

neonate®

BC-6500D

Dokonalost & Funkčnost

Všechno, co od dětské chůvičky očekáváte.




QUICKGUIDE

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU – baby unit)



RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU – parent unit)

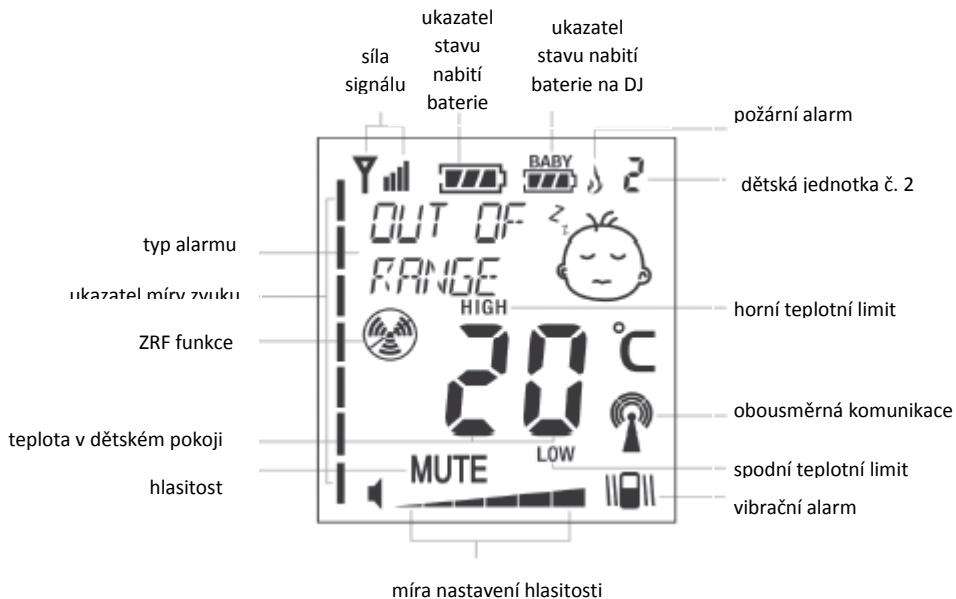

DĚTSKÁ JEDNOTKA




RODIČOVSKÁ JEDNOTKA



Spárování (propojení) jednotek

Poznámka: Rodičovská a dětská jednotka jsou již při vydání z obalu spárovány. Nicméně, doporučujeme provést párování nově, aby bylo zajištěno soukromé spárování. Přejete-li si připojit jinou, příp. další dětskou jednotku, je zapotřebí provést nové spárování.

1. *Rodičovská jednotka:* Stiskněte a držte tlačítko „BU#“ a zároveň nastavte tlačítko **ON/OFF** do pozice ON. Tlačítko „BU#“ držte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol „PAIR“.

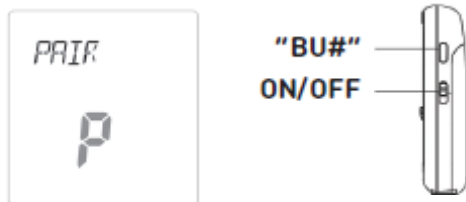

2. *Dětská jednotka:* Stiskněte a držte tlačítko „PAGE“ a zároveň nastavte tlačítko **ON/OFF** do pozice ON. Tlačítko „PAIR“ držte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol **PAIR**.



3. *Dětská jednotka:* Použijte tlačítka „+/-“ k vybraní dětské jednotky číslo 1, 2 nebo 3. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko „M“. Číslo, které vyberete, přestane blikat.

4. *Dětská jednotka:* Stiskněte opět tlačítko „M“ pro potvrzení párování mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Dvě pípnutí potvrdí provedené spárování.

Chcete-li spárovat více dětských jednotek, opakujte kroky 2, 3 a 4.

5. *Obě jednotky:* Vypněte obě jednotky nastavením tlačítka **ON/OFF** do pozice OFF, poté je opět zapněte nastavením do pozice ON. Jednotky jsou nyní připraveny k použití.

Důležité: Chcete-li k rodičovské jednotce spárovat více dětských jednotek, musíte tak učinit dříve, než se uděláte krok č. 5. Pokud tak neučiníte, musíte celý postup od začátku zopakovat.

Zapnutí a nastavení teplotního alarmu

Rodičovská jednotka musí být zapnutá.

1. *Rodičovská jednotka:* Stiskněte a 2 vteřiny podržte tlačítko „M“. Zobrazí se **ZRF** a na displeji bude blikat **ON** nebo **OFF**.

2. *Rodičovská jednotka:* Stiskněte jednou tlačítko „M“. Na displeji se místo **ZRF** zobrazí **TEMP HIGH**.



3. *Rodičovská jednotka:* Pomocí tlačítek „+/-“ zvolte horní teplotní limit. Pokud teplota v dětském pokoji překročí tuto nastavenou teplotu, spustí se teplotní alarm.

4. *Rodičovská jednotka:* Stiskněte jednou tlačítko „M“. Na displeji se místo **TEMP HIGH** zobrazí **TEMP LOW**.



5. *Rodičovská jednotka:* Pomocí tlačítek „+/-“ zvolte spodní teplotní limit. Pokud teplota v dětském pokoji spadne pod tuto nastavenou teplotu, spustí se teplotní alarm.

6. *Rodičovská jednotka:* Stiskněte tlačítko „M“. Rodičovská jednotka se vrátí do běžného režimu. Horní a spodní teplotní limity jsou nastaveny.

Důležité: Oba teplotní limity mohou být změněny.

Horní teplotní limit může být pomocí tlačítka „+“ nastaven až na +50°C, spodní teplotní limit pomocí tlačítka „-“ až na -19°C.

Nastavení citlivosti mikrofону na dětské jednotce

Dětská jednotka musí být zapnutá.

1. Dětská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ nastavíte citlivost mikrofónu. Graf ve spodní části displeje zobrazuje aktuální míru nastavené citlivosti. Nastavíte-li vyšší citlivost, zachytí chůvička i ty nejmenší zvuky. Při nastavení nižší citlivosti, zachytí chůvička až silnější zvuky.

Nastavení hlasitosti reproduktoru na dětské jednotce

Hlasitost reproduktoru na dětské jednotce má význam při použití zpětné komunikace.

Dětská jednotka musí být zapnutá.

1. Dětská jednotka: Stiskněte jednou tlačítko „M“. Ve spodním levém rohu displeje se zobrazí ikona reproduktoru namísto ikony **MIC SENS**.

2. Dětská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ nastavte hlasitost. Po 5 vteřinách se na displeji znovu zobrazí ikona **MIC SENS**.

Nastavení obousměrné komunikace (talkback funkce)

Dětská i rodičovská jednotka musí být zapnuté a propojené.

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a držte tlačítko „talk back“ a mluvte na dítě. Přestanete-li tlačítko držet, je obnovena komunikace od dítěte směrem k rodiči.

Můžete si vybrat dětskou jednotku, ke které chcete mluvit – zvolíte stisknutím tlačítka „BU#“.

Využití PAGE funkce

Dětská i rodičovská jednotka musí být zapnuté a propojené.

1. Dětská jednotka: Stiskněte a po dobu 2 vteřin podržte tlačítko „PAGE“. Čtyři krátká pípnutí upozorní rodičovskou jednotku a na displejích obou jednotek se zobrazí „PAGE“.

Zapnutí nočního osvětlení na dětské jednotce / aktivace hlasem

1. Dětská jednotka: Posuňte tlačítko **ON/OFF** do **pozice nočního osvětlení**.

2. Dětská jednotka: Stisknutím tlačítka „VOX“ zvolíte nepřetržité noční osvětlení nebo aktivaci nočního osvětlení hlasem (**VOX**).

Jak zamezit alarmu MIMO DOSAH při změně počtu dětských jednotek

Je-li rodičovská jednotka spojena (spárována) s více než jednou dětskou jednotkou, vyhledává rodičovská jednotka neustále signály od všech dětských jednotek, se kterými je spárována. To znamená, pokud k rodičovské jednotce spárujete 2 dětské jednotky, ale rozhodnete se využít jen jednu (vypnutím další dětské jednotky), rodičovská jednotka spustí alarm MIMO DOSAH, který upozorňuje, že není v kontaktu s jednou dětskou jednotkou. Tomu se můžete vyvarovat 3 různými způsoby (doporučujeme použít metodu popsanou v části A):

A. Pokud se na rodičovské jednotce zobrazí alarm **MIMO DOSAH** (a dětská jednotka, kterou nechcete využít je vypnutá), pak se v horním pravém rohu zobrazí číslo, které znázorňuje dětskou jednotku, se kterou se ztratil kontakt.

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte jednou „**M**“ a na displeji se zobrazí **USE +/- BUTTON**

(Další stisknutím tlačítka „**M**“ se na displeji zobrazí opět **MIMO DOSAH**)

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „**+**“ a na displeji se zobrazí **ALARM OFF?**

3. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „**+**“ a na displeji se zobrazí **ALARM IS OFF**

Doporučujeme používat tento způsob vypnutí alarmu, protože po zapnutí dětské jednotky je alarm **MIMO DOSAH** automaticky aktivován.

B. Spárujte pouze ty jednotky, které chcete právě používat. Tento způsob je složitější, protože vyžaduje přístup jak k dětské, tak k rodičovské jednotce a při každé změně v počtu dětských jednotek musíte provést nové spárování jednotek, které si přejete využít.

C. Na jednotce, kterou již nechcete využívat, zapněte funkci Zero Radiation. Tím se alarm MIMO DOSAH trvale vypne. Tento způsob nedoporučujeme, protože poté nebudete nikterak upozorněni, že rodičovská jednotka ztratila kontakt s dětskou jednotkou. Tato metoda vyžaduje, že je dětská jednotka zapnuta ve stejnou dobu jako rodičovská jednotka. Tento postup je dále popsán v části Vypnutí / Zapnutí Zero-Radiation funkce (ZRF).

Změna mezi dětskými jednotkami v modu STANDBY (pohotovostním režimu)

Dětské jednotky a rodičovská jednotka musí být zapnuté a spojené.

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „BU#“ a vyberte, ze které dětské jednotky si přejete získat informace o teplotě a stavu baterie.


Změna mezi dětskými jednotkami v modu PŘENOSU

Je-li z dětské do rodičovské jednotky přenášen zvuk, rozsvítí se v horní části LCD displeje rodičovské jednotky LED diody. Jsou tam 3 LED diody s rozdílnými barvami (modrá, zelená a červená). Barva LED diody znázorňuje, ze které dětské jednotky je zvuk přenášen. Je-li ve stejném okamžiku přenášen zvuk z více jak z jedné dětské jednotky, jedna LED dioda bude svítit nepřetržitě, zatímco jedna nebo dvě další LED diody budou blikat (v závislosti na tom, zda-li bude jedna nebo druhá jednotka přenášet také zvuk). Blikající LED dioda upozorňuje, že další dětská jednotka vysílá zvuk, ale není ji slyšet z rodičovské jednotky. Svítící LED dioda upozorňuje, že jedna dětská jednotka vysílá zvuk, který je slyšet z reproduktoru rodičovské jednotky. Pokud všechny 3 dětské jednotky vysílají zvuk v jednom okamžiku, pak zvuk z dětské jednotky č. 1 má přednost před dětskou jednotkou č. 2, která má dále přednost před dětskou jednotkou č. 3.

Dětská jednotka 1 = modrá, dětská jednotka 2 = zelená, dětská jednotka 3 = červená.

Pokud více jak jedna dětská jednotka přenáší zvuk;

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „BU#“ a vyberte, kterou dětskou jednotku si přejete slyšet. LED diody obnoví svůj status (blikající / nepřetržitě světlo).

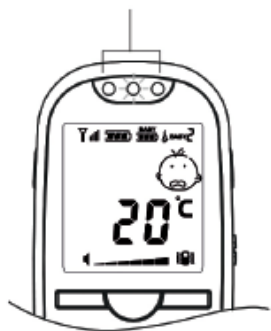


Vypnutí / zapnutí Zero-Radiation funkce (ZRF)

Aktivací ZRF přestane dětská jednotka nepřetržitě přenášet signály k rodičovské jednotce. Radiace = nula. V pohotovostním režimu (pokud mikrofon na dětské jednotce nezaznamenává žádný zvuk), nevidíte informace o teplotě nebo stavu baterie z dětské jednotky, na které je funkce ZRF aktivována. Tyto informace se na rodičovskou jednotku přenesou až ve chvíli, kdy dětská jednotka zaznamená zvuk.


Upozornění: Je-li zapnuta funkce ZRF, je automaticky vypnut alarm MIMO DOSAH. Z tohoto důvodu, užívejte ZRF pouze tehdy, jste-li si jisti, že jsou obě jednotky v dostatečném dosahu.

Dětská a rodičovská jednotka musí být zapnuté a navzájem propojené.

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a po 2 sekundy podržte tlačítko „M“. Zobrazí se **ZRF** a na displeji začne blikat **ON** nebo **OFF**.

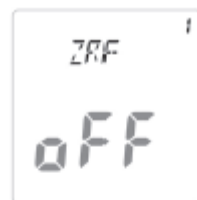


2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ funkci ZRF zapnete nebo vypnete. Pokud funkci ZRF aktivujete, ikona ZRF se zobrazí jak na dětské, tak i na rodičovské jednotce.

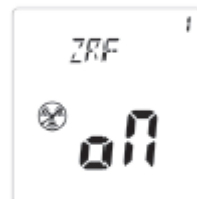

3. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „M“ pro potvrzení volby.

Opakujte kroky 2 a 3, pokud máte spárováno více dětských jednotek.

4. Rodičovská jednotka: Pro opětovné vypnutí ZRF funkce postupujte od kroků 1, 2 a 3 a nastavte pozici **OFF**.

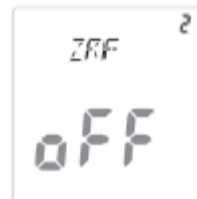

Alarmy / Upozornění

Alarm MIMO DOSAH je aktivován po 30 sekundách, když:

1. dětská a rodičovská jednotka jsou mimo komunikační dosah
2. dětská jednotka je vypnutá
3. baterie v dětské jednotce jsou náhle vybité

Spustí se akustický alarm, na LCD displeji se zobrazí **OUT OF RANGE** a LCD světlo začne blikat.

Teplotní alarm je aktivován, když:

1. aktuální teplota překročí navolený horní limit
2. aktuální teplota klesne pod navolený spodní limit

Spustí se akustický alarm, na LCD displeji se zobrazí **TEMP ALARM** a na displeji bude blikat aktuální teplota spolu s **HIGH** nebo **LOW**.

Alarm slabé baterie je aktivován, když:

1. klesne-li stav baterie v dětské jednotce pod určitý limit
2. klesne-li stav baterie v rodičovské jednotce pod určitý limit

Spustí se akustický alarm, bude blikat ikona stavu baterie (na rodičovské nebo dětské jednotce) a na LCD displeji se zobrazí **BATTERY POWER LOW**.

Požární alarm může být aktivován pouze po dokoupení požárního detektoru (na dotaz u dovozce). Je-li tento alarm aktivován, spustí se akustický alarm a na displeji se zobrazí **SMOKE**.