

FR	VEILLEUSE SQUEEZY • Notice d'utilisation
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
<ul style="list-style-type: none">Tension nominale : 5V DC ☒ Courant d'entrée maximum : 600 mA Batterie : Lithium-ion - 500 mAh	Fonctionne avec câble micro USB 1 m (fourni) et un adaptateur (non fourni).

AVERTISSEMENTS

Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils suivants et conserver cette notice pour consultation ultérieure.

- Ce produit n’est pas un jouet, n’utilisez jamais l’appareil pour un usage différent de celui pour lequel il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme dangereux et inapproprié.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant ou une utilisation du produit non appropriée peut aboutir à un incident, une décharge électrique ou une blessure.
- Examinez régulièrement le produit, l'adaptateur ou le chargeur de batterie pour tout dommage sur le câble, la fiche, le boîtier ou toute autre partie, et ne les utilisez pas avant de les faire réparer.
- Posez la veilleuse sur un support fixe, pour garantir une stabilité suffisante.
- N'utilisez pas l'appareil : dans une salle de bain, près d'un évier, d'un bac à douche ou sur une surface chaude, en plein soleil, à proximité d'une flamme.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique : ne plongez jamais l'appareil, le cordon ou la prise dans de l'eau ou dans quelque autre liquide que ce soit.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- N'exposez pas, de manière prolongée, la veilleuse aux rayons directs du soleil et ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur, ou dans une pièce humide, ou très poussiéreuse.

UTILISATION

A - FONCTIONNEMENT (voir schémas)

B - CHARGE DE LA VEILLEUSE

- Avant la première utilisation, il est nécessaire de charger la veilleuse Squeezy pendant 4 heures.
- Lorsque la batterie est très faible, une lumière rouge clignotera au niveau du logo Babymoov.
- Pour charger la veilleuse, connectez le câble usb au port Micro USB situé sur la base de la veilleuse et branchez le sur un adaptateur secteur. La LED située au niveau du Logo Babymoov devient rouge et indique que la veilleuse est en charge.
- À la fin du chargement, débranchez le câble de la prise et de la veilleuse.
- La veilleuse dispose d'une autonomie de 200 heures, elle nécessite un temps de chargement normal de 3 heures.
- Suite à quelques jours de non utilisation, la veilleuse peut se décharger même si elle n'est pas utilisée. Pensez à la charger régulièrement à l'aide du câble Micro USB.

Attention : ne jamais placer la veilleuse à portée de main d'un enfant lorsqu'elle est en charge.

C - ENTRETIEN

- Avant de la nettoyer, débranchez toujours la veilleuse Squeezy.
- Nettoyez à l'aide d'un tissu doux et légèrement humide. Laissez sécher naturellement. Ne plongez jamais la veilleuse Squeezy dans de l'eau ou autre liquide.
- N'utilisez jamais de décapant, de solvant ou de substance abrasive pour le nettoyage: ils risqueraient d'endommager la veilleuse.

NL	NACHTLAMPJE SQUEEZY • Gebruikshandleiding
TECHNISCHE KENMERKEN	
<ul style="list-style-type: none">Nominale spanning: 5V DC ☒ Max. ingangsstroom: 600 mA Accu: Lithium-ion - 500 mAh	Werkt met een (meegeleverde) micro USB-kabel van 1 m en een (niet meegeleverde) adapter.

EN	SQUEEZY NIGHT LIGHT • Instructions for use
TECHNICAL CHARACTERISTICS	
<ul style="list-style-type: none">Rated voltage: 5V DC ☒ Maximum input current : 600 mA Battery : Lithium-ion - 500 mAh	Uses one micro USB 1 m cable (provided) and an adaptor (not provided).
WARNINGS	
<p>Read the following instructions prior to use, and keep these instructions for future reference.</p> <ul style="list-style-type: none">The transformer is not a toy, never use the device for any use other than that for which it was designed. Any other use must be considered dangerous and inappropriate. The use of accessories not recommended by the manufacturer or misuse of the transformer may result in an accident, electric shock or injury. Regular examination of transformer or battery charger for any damage to their card, plug, enclosure and other parts, and, they must not be used until the damage has been repaired. Set the night light on a solid surface to guarantee sufficient stability. Never use the device in a bathroom, near a sink, shower or hot surface, in full sunlight or near an open flame. Do not allow water to drip on or splash the device. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on the device. To prevent electrocution, never immerse the device, its cord or plug in water or any other liquid. Do not place sources of open flame, such as lit candles, on the device. Do not expose the device to direct sunlight for extended amounts of time, or place it next to a heat source, or in a very damp or dusty room. The packaging has to be kept since it contains important information. When cleaned with a liquid, the night light is to be disconnected from the transformer before cleaning.	
USE	

DE	NACHTLICHT SQUEEZY • Bedienungsanleitung
TECHNISCHE DATEN	
<ul style="list-style-type: none">Nennspannung: 5V DC ☒ Maximaler Eingangsstrom: 600 mA Batterie: Lithium-Ionen - 500 mAh	Betrieb mit Micro-USB-Kabel 1 m (enthalten) und einem Netzadapter (nicht enthalten).
WARNHINWEISE	

IT	LUCE NOTTURNA SQUEEZY • Istruzioni per l'uso
CARATTERISTICHE TECNICHE	
<ul style="list-style-type: none">Tensione nominale: 5V DC ☒ Corrente massima di ingresso: 600 mA Batteria: Ioni di litio - 500 mAh	Funziona con cavo Micro USB 1 m (fornito) e un adattatore (non fornito).
AVVERTENZE	
<p>Prima dell'uso, leggere attentamente i seguenti consigli e conservare queste istruzioni per successiva consultazione.</p> <ul style="list-style-type: none">Questo prodotto non è un giocattolo, non utilizzare mai l'apparecchio per un uso diverso da quello per il quale è stato ideato. Qualsiasi altro utilizzo deve essere considerato pericoloso e inappropriato. L'utilizzo di accessori non raccomandati dal produttore o un utilizzo del prodotto non appropriato può causare incidenti, scariche elettriche o ferite. Controllare regolarmente il prodotto, l'adattatore o il caricabatteria per individuare eventuali danni sul cavo, la spina, la scocca o qualsiasi altra parte e non utilizzarli prima di averli fatti riparare. Appoggiare la luce notturna su un supporto fisso, per garantire una stabilità sufficiente. Non utilizzare l'apparecchio: in un bagno, vicino a un lavello, a un piatto doccia o su una superficie calda, in pieno sole, vicino a una fiamma. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti d'acqua o schizzi. Sull'apparecchio non deve essere appoggiato alcun oggetto riempito di liquido, per esempio un vaso. Per evitare scosse elettriche: non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la presa nell'acqua né in qualsiasi altro liquido. Non mettere sull'apparecchio fonti di fiamme libere come candele accese. Non esporre in modo prolungato la luce notturna ai raggi diretti del sole e non posizionarla vicino a una fonte di calore, in una stanza umida o molto polverosa. L'imballaggio contiene informazioni importanti: conservarlo.	
UTILIZZO	
<p>A - FUNZIONAMENTO (vedere schemi)</p> <p>B - CARICA DELLA LUCE NOTTURNA</p> <ul style="list-style-type: none">Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la luce notturna Squeezy per 4 ore. Quando la batteria è quasi scarica, una luce rossa lampeggerà a livello del logo Babymoov. Per caricare la luce notturna, collegare il cavo USB alla porta Micro USB situata sulla base della luce notturna e collegarlo a un adattatore di rete. Il LED situato a livello del Logo Babymoov diventa rosso e indica che la luce notturna è in carica. Alla fine del caricamento, staccare il cavo dalla presa e dalla luce notturna. La luce notturna dispone di un'autonomia di 200 ore e normalmente richiede un tempo di caricamento di 3 ore. Dopo qualche giorno di inutilizzo, la luce notturna può scaricarsi anche se non è utilizzata. Provvedere a caricarla regolarmente usando il cavo Micro USB. <p>Attenzione: non mettere la luce notturna a portata di mano di un bambino quando è in carica.</p> <p>C - MANUTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">Prima di pulirla, staccare sempre la luce notturna Squeezy dalla corrente. Pulire usando un tessuto morbido e leggermente umido. Lasciare asciugare naturalmente. Non immergere mai la luce notturna Squeezy in acqua né in qualsiasi altro liquido. Non utilizzare mai svernicianti, solventi o sostanze abrasive per la pulizia: rischierebbero di danneggiare la luce notturna.	

PT	LUZ DE PRESENÇA SQUEEZY • Instruções de utilização
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ul style="list-style-type: none">Tensão nominal: 5V DC ☒ Corrente de entrada máxima: 600 mA Bateria: íões de lítio - 500 mAh	Funciona com um cabo Micro-USB de 1 m (incluído) e um transformador (não incluído).
AVISOS	
<p>Antes de qualquer utilização, leia atentamente as seguintes recomendações e conserve estas instruções para consulta futura.</p> <ul style="list-style-type: none">Este produto não é um brinquedo, pelo que nunca deve utilizar o aparelho para um fim diferente daquele para o qual foi concebido. Qualquer outra utilização deve ser considerada como perigosa e inadequada. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante ou uma utilização não adequada do produto pode causar um acidente, uma descarga elétrica ou ferimentos. Examine regularmente o produto, o transformador ou o carregador da bateria para detetar quaisquer danos no cabo, na ficha, na caixa ou em qualquer outro componente, e não os utilize antes de os mandar reparar. Coloque a luz de presença sobre um suporte fixo, de modo a garantir uma estabilidade adequada. Não utilize o aparelho numa casa de banho, perto de um lava-loiça, de um chuveiro ou numa superfície quente, sob a luz solar direta, próximo de uma chama. O aparelho não deve estar exposto a gotejamentos de água ou salpicos. Nenhum objeto cheio de líquido, tal como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho. Para evitar um choque elétrico: nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou a ficha em água ou qualquer outro líquido. Não se recomenda colocar sobre o aparelho fontes de chamas nus, tais como velas acesas. Não exponha a luz de presença, de forma prolongada, aos raios solares diretos e não a coloque perto de uma fonte de calor e/ou numa divisão húmida ou muito poeirenta. A embalagem contém informações importantes: conserve-a.	
UTILIZAÇÃO	
<p>A - FUNCIONAMENTO (ver esquemas)</p> <p>B - CARGA DA LUZ DE PRESENÇA</p> <ul style="list-style-type: none">Antes da primeira utilização, é necessário carregar a luz de presença Squeezy durante 4 horas. Quando a bateria está muito fraca, uma luz vermelha começa a piscar ao nível do logótipo Babymoov. Para carregar a luz de presença, ligue o cabo USB à porta Micro-USB situada na base da luz de presença e em seguida a um transformador. O LED situado ao nível do logótipo Babymoov muda para vermelho e indica que a luz de presença está à carga. No fim do carregamento, desligue o cabo da tomada e da luz de presença. A luz de presença dispõe de uma autonomia de 200 horas e necessita de um tempo de carregamento normal de 3 horas. Após alguns dias de inatividade, a luz de presença pode perder a carga mesmo não sendo utilizada. Carregue-a regularmente com o cabo Micro-USB. <p>Atenção: nunca coloque a luz de presença ao alcance de uma criança quando a luz de presença estiver à carga.</p> <p>C - MANUTENÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">Antes de limpar a luz de presença Squeezy, desligue-a sempre da corrente. Limpe com um pano macio e ligeiramente húmido. Deixe secar naturalmente. Nunca mergulhe a luz de presença Squeezy em água ou noutro líquido. Nunca utilize decapante, solvente ou uma substância abrasiva para a limpeza, uma vez que corre o risco de danificar a luz de presença.	

ES	LAMPARITA DE NOCHE SQUEEZY • Instrucciones de uso
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ul style="list-style-type: none">Tensión nominal: 5V DC ☒ Corriente de entrada máxima: 600 mA Batería: Iones de litio - 500 mAh	Funciona con un cable micro-USB de 1 m (incluido) y un adaptador (no incluido).
ADVERTENCIAS	
<p>Antes de utilizar este aparato, lea atentamente los siguientes consejos y conserve estas instrucciones para posteriores consultas.</p> <ul style="list-style-type: none">Este producto no es un juguete. No utilice nunca el aparato para un uso diferente de aquel para el que está diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse peligroso e inadecuado. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante o un uso inapropiado del producto puede provocar incidentes, descargas eléctricas o lesiones. Revise regularmente el producto, el adaptador y el cargador de la batería para comprobar si hay daños en el cable, el enchufe, el cajetín o cualquier otro componente, y no los utilice antes de llevarlos a reparar. Coloque la lámpara de noche sobre un soporte fijo para garantizar una estabilidad adecuada. No utilice el aparato en un cuarto de baño, cerca de un fregadero, de un plato de ducha o de una superficie caliente, ni a pleno sol o cerca de una llama. El aparato no debe exponerse a goteos de agua ni a salpicaduras. No coloque sobre el aparato ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón. Para evitar cualquier descarga eléctrica, no sumerja nunca el aparato, el cable ni la toma en agua o en cualquier otro líquido. Se recomienda no colocar sobre el aparato fuentes de llama abierta, como velas encendidas. No exponga la lámpara de noche de forma prolongada a los rayos directos del sol ni la coloque cerca de una fuente de calor o en un lugar húmedo o con mucho polvo. ConsERVE el embalaje, ya que contiene información importante.	
UTILIZACIÓN	
<p>A - FUNCIONAMIENTO (véanse esquemas)</p> <p>B - CARGA DE LA LÁMPARA DE NOCHE</p> <ul style="list-style-type: none">Antes de utilizar la lámpara de noche Squeezy por primera vez, deberá cargarla durante 4 horas. Quando a lâmpara tenga poca bateria, uma luz roxa parpadeará a a altura del logo de Babymoov. Para cargar la lámpara de noche, conecte el cable USB al puerto Micro-USB situado en la base de la lámpara y enchúfelo a un adaptador de corriente. El led situado a la altura del logo de Babymoov se pondrá en rojo e indicará que la lámpara se está cargando. Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de la toma y de la lámpara de noche. La lámpara de noche dispone de una autonomía de 200 horas y requiere un tiempo de carga normal de 3 horas. En caso de que pasen varios días sin utilizarla, la lámpara de noche puede descargarse, incluso aunque no se haya utilizado. No olvide cargarla regularmente con el cable micro-USB. <p>Atención: no coloque nunca la lámpara de noche al alcance de un niño mientras se esté cargando.</p> <p>C - MANTENIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none">Desenchufe siempre la lámpara de noche Squeezy antes de limpiarla. Limpíela con un paño suave ligeramente humedecido. Deje que se seque sola. No sumerja nunca la lámpara de noche Squeezy en agua ni en cualquier otro líquido. No utilice nunca un decapante, un disolvente ni cualquier sustancia abrasiva para limpiar la lámpara de noche, ya que podría dañarla.	

FR	VEILLEUSE SQUEEZY • Notice d'utilisation
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
<ul style="list-style-type: none">Tension nominale : 5V DC ☒ Courant d'entrée maximum : 600 mA Batterie : Lithium-ion - 500 mAh	Fonctionne avec câble micro USB 1 m (fourni) et un adaptateur (non fourni).
AVERTISSEMENTS	
<p>Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils suivants et conserver cette notice pour consultation ultérieure.</p> <ul style="list-style-type: none">Ce produit n’est pas un jouet, n’utilisez jamais l’appareil pour un usage différent de celui pour lequel il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme dangereux et inapproprié. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant ou une utilisation du produit non appropriée peut aboutir à un incident, une décharge électrique ou une blessure. Examinez régulièrement le produit, l'adaptateur ou le chargeur de batterie pour tout dommage sur le câble, la fiche, le boîtier ou toute autre partie, et ne les utilisez pas avant de les faire réparer. Posez la veilleuse sur un support fixe, pour garantir une stabilité suffisante. N'utilisez pas l'appareil : dans une salle de bain, près d'un évier, d'un bac à douche ou sur une surface chaude, en plein soleil, à proximité d'une flamme. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil. Pour éviter tout choc électrique : ne plongez jamais l'appareil, le cordon ou la prise dans de l'eau ou dans quelque autre liquide que ce soit. Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. N'exposez pas, de manière prolongée, la veilleuse aux rayons directs du soleil et ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur, ou dans une pièce humide, ou très poussiéreuse.	
UTILISATION	
<p>A - FONCTIONNEMENT (voir schémas)</p> <p>B - CHARGE DE LA VEILLEUSE</p> <ul style="list-style-type: none">Avant la première utilisation, il est nécessaire de charger la veilleuse Squeezy pendant 4 heures. Lorsque la batterie est très faible, une lumière rouge clignotera au niveau du logo Babymoov. Pour charger la veilleuse, connectez le câble usb au port Micro USB situé sur la base de la veilleuse et branchez le sur un adaptateur secteur. La LED située au niveau du Logo Babymoov devient rouge et indique que la veilleuse est en charge. À la fin du chargement, débranchez le câble de la prise et de la veilleuse. La veilleuse dispose d'une autonomie de 200 heures, elle nécessite un temps de chargement normal de 3 heures. Suite à quelques jours de non utilisation, la veilleuse peut se décharger même si elle n'est pas utilisée. Pensez à la charger régulièrement à l'aide du câble Micro USB. <p>Attention : ne jamais placer la veilleuse à portée de main d'un enfant lorsqu'elle est en charge.</p> <p>C - ENTRETIEN</p> <ul style="list-style-type: none">Avant de la nettoyer, débranchez toujours la veilleuse Squeezy. Nettoyez à l'aide d'un tissu doux et légèrement humide. Laissez sécher naturellement. Ne plongez jamais la veilleuse Squeezy dans de l'eau ou autre liquide. N'utilisez jamais de décapant, de solvant ou de substance abrasive pour le nettoyage: ils risqueraient d'endommager la veilleuse.	

DE	NACHTLICHT SQUEEZY • Bedienungsanleitung
TECHNISCHE DATEN	
<ul style="list-style-type: none">Nennspannung: 5V DC ☒ Maximaler Eingangsstrom: 600 mA Batterie: Lithium-Ionen - 500 mAh	Betrieb mit Micro-USB-Kabel 1 m (enthalten) und einem Netzadapter (nicht enthalten).
WARNHINWEISE	
<p>Lesen Sie vor der Benutzung die folgenden Empfehlungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.</p> <ul style="list-style-type: none">Dieses Produkt ist kein Spielzeug, benutzen Sie das Gerät niemals für einen anderen Zweck als den, für den es konzipiert wurde. Jede andere Verwendung muss als gefährlich und ungeeignet angesehen werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, oder die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu einem Unfall, einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung führen. Überprüfen Sie das Produkt, den Adapter oder das Batterieladegerät regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und allen anderen Teilen und verwenden Sie sie erst wieder, nachdem sie repariert wurden. Stellen Sie das Nachtlicht auf eine feste Unterlage, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer, in der Nähe eines Waschbeckens, einer Duschwanne oder auf einer heißen Oberfläche, im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Flamme. Das Gerät darf weder tropfendem Wasser noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. eine Vase, auf das Gerät. Zur Vermeidung eines Stromschlags: Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gleich welcher Art ein. Offene Flammen wie brennende Kerzen sollten nicht auf das Gerät gestellt werden. Setzen Sie das Nachtlicht nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in einem feuchten oder sehr staubigen Raum auf.	
VERWENDUNG	
<p>A - BETRIEB (siehe Abbildungen)</p> <p>B - LADEN DES NACHTLICHTS</p> <ul style="list-style-type: none">Vor der ersten Benutzung muss das Nachtlicht Squeezy 4 Stunden lang aufgeladen werden. Bei sehr schwacher Batterie blinkt eine rote Lampe auf Höhe des Babymoov-Logos. Zum Aufladen des Nachtlichts stecken Sie das USB-Kabel in den Micro-USB-Port an der Nachtlicht-Basis und schließen es an einem Netzstecker ein. Die LED-Lampe auf Höhe des Babymoov-Logos schaltet auf Rot und zeigt an, dass das Nachtlicht aufgeladen wird. Nach dem Aufladen trennen Sie das Kabel vom Stecker und vom Nachtlicht. Das Nachtlicht besitzt 200 Stunden Autonomie. Die normale Ladezeit beträgt 3 Stunden. Wenn das Nachtlicht mehrere Tage lang nicht benutzt wird, kann es sich von selbst entladen. Denken Sie daran, es regelmäßig mit dem Micro-USB-Kabel aufzuladen. <p>Achtung: Lassen Sie das Nachtlicht während des Ladevorgangs niemals in Reichweite eines Kindes.</p> <p>C - ENTRETIEN</p> <ul style="list-style-type: none">Stecken Sie das Nachtlicht Squeezy immer aus, bevor Sie es reinigen. Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. An der Luft trocknen lassen. Tauchen Sie das Nachtlicht Squeezy niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Verwenden Sie niemals ein scharfes Reinigungsmittel, Lösemittel oder Schleifmittel für die Reinigung, da sie das Nachtlicht beschädigen könnten.	

EN	SQUEEZY NIGHT LIGHT • Instructions for use
TECHNICAL CHARACTERISTICS	
<ul style="list-style-type: none">Rated voltage: 5V DC ☒ Maximum input current : 600 mA Battery : Lithium-ion - 500 mAh	Uses one micro USB 1 m cable (provided) and an adaptor (not provided).
WARNINGS	
<p>Read the following instructions prior to use, and keep these instructions for future reference.</p> <ul style="list-style-type: none">The transformer is not a toy, never use the device for any use other than that for which it was designed. Any other use must be considered dangerous and inappropriate. The use of accessories not recommended by the manufacturer or misuse of the transformer may result in an accident, electric shock or injury. Regular examination of transformer or battery charger for any damage to their card, plug, enclosure and other parts, and, they must not be used until the damage has been repaired. Set the night light on a solid surface to guarantee sufficient stability. Never use the device in a bathroom, near a sink, shower or hot surface, in full sunlight or near an open flame. Do not allow water to drip on or splash the device. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on the device. To prevent electrocution, never immerse the device, its cord or plug in water or any other liquid. Do not place sources of open flame, such as lit candles, on the device. Do not expose the device to direct sunlight for extended amounts of time, or place it next to a heat source, or in a very damp or dusty room. The packaging has to be kept since it contains important information. When cleaned with a liquid, the night light is to be disconnected from the transformer before cleaning.	
USE	

IT	LUCE NOTTURNA SQUEEZY • Istruzioni d'uso
CARATTERISTICHE TECNICHE	
<ul style="list-style-type: none">Tensione nominale: 5V DC ☒ Corrente massima di ingresso: 600 mA Batteria: Ioni di litio - 500 mAh	Funciona con cavo Micro USB 1 m (fornito) e un adattatore (non fornito).
AVVERTENZE	
<p>Prima dell'uso, leggere attentamente i seguenti consigli e conservare queste istruzioni per successiva consultazione.</p> <ul style="list-style-type: none">Questo prodotto non è un giocattolo, non utilizzare mai l'apparecchio per un uso diverso da quello per il quale è stato ideato. Qualsiasi altro utilizzo deve essere considerato pericoloso e inappropriato. L'utilizzo di accessori non raccomandati dal produttore o un utilizzo del prodotto non appropriato può causare incidenti, scariche elettriche o ferite. Controllare regolarmente il prodotto, l'adattatore o il caricabatteria per individuare eventuali danni sul cavo, la spina, la scocca o qualsiasi altra parte e non utilizzarli prima di averli fatti riparare. Appoggiare la luce notturna su un supporto fisso, per garantire una stabilità sufficiente. Non utilizzare l'apparecchio: in un bagno, vicino a un lavello, a un piatto doccia o su una superficie calda, in pieno sole, vicino a una fiamma. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti d'acqua o schizzi. Sull'apparecchio non deve essere appoggiato alcun oggetto riempito di liquido, per esempio un vaso. Per evitare scosse elettriche: non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la presa nell'acqua né in qualsiasi altro liquido. Non mettere sull'apparecchio fonti di fiamme libere come candele accese. Non esporre in modo prolungato la luce notturna ai raggi diretti del sole e non posizionarla vicino a una fonte di calore, in una stanza umida o molto polverosa. L'imballaggio contiene informazioni importanti: conservarlo.	
UTILIZZO	
<p>A - FUNZIONAMENTO (vedere schemi)</p> <p>B - CARICA DELLA LUCE NOTTURNA</p> <ul style="list-style-type: none">Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la luce notturna Squeezy per 4 ore. Quando la batteria è quasi scarica, una luce rossa lampeggerà a livello del logo Babymoov. Per caricare la luce notturna, collegare il cavo USB alla porta Micro USB situata sulla base della luce notturna e collegarlo a un adattatore di rete. Il LED situato a livello del Logo Babymoov diventa rosso e indica che la luce notturna è in carica. Alla fine del caricamento, staccare il cavo dalla presa e dalla luce notturna. La luce notturna dispone di un'autonomia di 200 ore e normalmente richiede un tempo di caricamento di 3 ore. Dopo qualche giorno di inutilizzo, la luce notturna può scaricarsi anche se non è utilizzata. Provvedere a caricarla regolarmente usando il cavo Micro USB. <p>Attenzione: non mettere la luce notturna a portata di mano di un bambino quando è in carica.</p> <p>C - MANUTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">Prima di pulirla, staccare sempre la luce notturna Squeezy dalla corrente. Pulire usando un tessuto morbido e leggermente umido. Lasciare asciugare naturalmente. Non immergere mai la luce notturna Squeezy in acqua né in qualsiasi altro liquido. Non utilizzare mai svernicianti, solventi o sostanze abrasive per la pulizia: rischierebbero di danneggiare la luce notturna.	

A - WERKING (zie schema's)

B - HET NACHTLAMPJE OPLADEN

- Voer het eerste gebruik moet het nachtlampje Squeezy gedurende 4 uur opgeladen worden.
- Wanneer de accu bijna leeg is, knippert er een rood lampje ter hoogte van het logo van Babymoov.
- Om het nachtlampje op te laden, sluit u de USB-kabel aan op de micro-USB-poort op de houder van het nachtlampje en sluit u dit aan op een netadapter. De led ter hoogte van het logo van Babymoov wordt rood, wat betekent dat het nachtlampje aan het opladen is.
- Haal aan het einde van het opladen de kabel uit het stopcontact en het nachtlampje.
- Het nachtlampje heeft een autonomie van 200 uur, de normale oplaadtijd is 3 uur.
- Wanneer het nachtlampje enkele dagen niet gebruikt wordt, kan dit ontladen, zelfs wanneer het niet gebruikt wordt. Vergeet niet het regelmatig op te laden met behulp van de micro-USB-kabel.

Let op: tijdens het opladen het nachtlampje nooit binnen handbereik van een kind plaatsen.

C - ONDERHOUD

- Haal, alvorens het nachtlampje Squeezy te reinigen, altijd de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het met een zachte, enigszins vochtige doek. Laten opdrogen. Dompel het nachtlampje Squeezy nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik nooit bijtmiddelen, oplosmiddelen of schurend materiaal voor het reinigen: deze zouden het nachtlampje kunnen beschadigen.

- L'emballage contient des informations importantes: gardez-le.
- Avant de nettoyer la veilleuse, avec un tissu légèrement humide, débranchez la.

- La batterie du produit n'est pas remplaçable. En fin de vie, la veilleuse doit être entièrement remplacé.
- Le produit ne doit pas être ouvert pour des raisons de sécurité et de garantie.
- Lorsque le câble micro USB n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise puis de la veilleuse. Attention : le câble peut créer un danger de strangulation.
- L'adaptateur d'alimentation n'est pas destiné à être utilisé comme jouet, et l'utilisation de ces produits par un enfant doit se faire sous la stricte surveillance d'un adulte.
- La veilleuse ne doit pas être connectée à plus d'une source d'alimentation électrique.
- Les batteries ne doivent être chargées que par des adultes ou par des enfants de plus de 8 ans.
- Pour utilisation uniquement avec un transformateur d'isolation de sécurité résistant aux courts-circuits conforme à la CEI 61558-2-6 ou un transformateur pour jouet conforme à la CEI 61558-2-7.
 - Ce symbole indique à travers l'Union Européenne que ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle ou mélangé aux ordures ménagères, mais faire l'objet d'une collecte sélective.
- La veilleuse doit seulement être utilisée avec un adaptateur pour jouet. La veilleuse ne peut être connectée qu'à des chargeurs, adaptateurs, de classe II portant le symbole ⚡.

- This symbol is used throughout the European Union to indicate that this product must not be disposed of with household waste, but must be recycled.

- The night light shall only be used with a transformer for toys. The night light is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol ⚡.

- The night light shall only be used with a transformer for toys. The night light is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol ⚡.

- This symbol is used throughout the European Union to indicate that this product must not be disposed of with household waste, but must be recycled.

- The night light shall only be used with a transformer for toys. The night light is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol ⚡.

FR	VEILLEUSE SQUEEZY • Notice d'utilisation
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
<ul style="list-style-type: none">Tension nominale : 5V DC ☒ Courant d'entrée maximum : 600 mA Batterie : Lithium-ion - 500 mAh	Fonctionne avec câble micro USB de 1 m (incluido) y un adaptador (no incluido).
ADVERTENCIAS	
<p>Antes de utilizar este aparato, lea atentamente los siguientes consejos y conserve estas instrucciones para posteriores consultas.</p> <ul style="list-style-type: none">Este producto no es un juguete. No utilice nunca el aparato para un uso diferente de aquel para el que está diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse peligroso e inadecuado. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante o un uso inapropiado del producto puede provocar incidentes, descargas eléctricas o lesiones. Revise regularmente el producto, el adaptador y el cargador de la batería para comprobar si hay daños en el cable, el enchufe, el cajetín o cualquier otro componente, y no los utilice antes de llevarlos a reparar. Coloque la lámpara de noche sobre un soporte fijo para garantizar una estabilidad adecuada. No utilice el aparato en un cuarto de baño, cerca de un fregadero, de un plato de ducha o de una superficie caliente, ni a pleno sol o cerca de una llama. El aparato no debe exponerse a goteos de agua ni a salpicaduras. No coloque sobre el aparato ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón. Para evitar cualquier descarga eléctrica, no sumerja nunca el aparato, el cable ni la toma en agua o en cualquier otro líquido. Se recomienda no colocar sobre el aparato fuentes de llama abierta, como velas encendidas. No exponga la lámpara de noche de forma prolongada a los rayos directos del sol ni la coloque cerca de una fuente de calor o en un lugar húmedo o con mucho polvo. ConsERVE el embalaje, ya que contiene información importante.	
UTILIZACIÓN	
<p>A - FUNCIONAMIENTO (véanse esquemas)</p> <p>B - CARGA DE LA LÁMPARA DE NOCHE</p> <ul style="list-style-type: none">Antes de utilizar la lámpara de noche Squeezy por primera vez, deberá cargarla durante 4 horas. Quando a lâmpara tenha pouca bateria, uma luz roxa parpadeará a a altura del logo de Babymoov. Para cargar la lámpara de noche, conecte el cable USB al puerto Micro-USB situado en la base de la lámpara y enchúfelo a un adaptador de corriente. El led situado a la altura del logo de Babymoov se pondrá en rojo e indicará que la lámpara se está cargando. Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de la toma y de la lámpara de noche. La lámpara de noche dispone de una autonomía de 200 horas y requiere un tiempo de carga normal de 3 horas. En caso de que pasen varios días sin utilizarla, la lámpara de noche puede descargarse, incluso aunque no se haya utilizado. No olvide cargarla regularmente con el cable micro-USB. <p>Atención: no coloque nunca la lámpara de noche al alcance de un niño mientras se esté cargando.</p> <p>C - MANTENIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none">Desenchufe siempre la lámpara de noche Squeezy antes de limpiarla. Limpíela con un paño suave ligeramente humedecido. Deje que se seque sola. No sumerja nunca la lámpara de noche Squeezy en agua ni en cualquier otro líquido. No utilice nunca un decapante, un disolvente ni cualquier sustancia abrasiva para limpiar la lámpara de noche, ya que podría dañarla.	

EN	SQUEEZY NIGHT LIGHT • Instructions for use
TECHNICAL CHARACTERISTICS	
<ul style="list-style-type: none">Rated voltage: 5V DC ☒ Maximum input current : 600 mA Battery : Lithium-ion - 500 mAh	Uses one micro USB 1 m cable (provided) and an adaptor (not provided).
WARNINGS</	

CZ	NOČNÍ SVĚTÉLKO SQUEEZY • Návod k použití
TECHNICKÉ PARAMETRY	
<ul style="list-style-type: none">Nominální napětí: 5V DC ∞ Maximální proud na vstupu: 600 mA Baterie: Lithium-ion - 500 mAh	<p>Funguje s kabelem mikro USB 1 m (je součástí dodávky) a adaptérem (není součástí dodávky).</p>
UPOZORNĚNÍ	

Před použitím zařízení se pečlivě seznámte s pokyny uvedenými v tomto návodu a návod uchovejte pro pozdější použití.

- Tento výrobek není hračkou. Nikdy ho nepoužívejte pro účely, pro které nebyl vyvinut. Každé jiné použití výrobku je nutno považovat za nebezpečné a nevhodné.
- Použití doplňků, které výrobce nedoporučil, nebo nevhodné použití výrobku může vést k nehodě, zásahu elektrickým proudem či zranění.
- Pravidelně výrobek, adaptér a nabíječku baterie kontrolujte, zda kabel, zástrčka, kryt či jiná část nevykazuje známky poškození, a v případě poškození je nepoužívejte, dokud je nenecháte opravit.
- Noční světélko položte na pevný podklad, abyste zaručili jeho dostatečnou stabilitu.
- Výrobek nepoužívejte: v koupelně, v blízkosti dřezu, sprchového koutu, horké plochy, na přímém slunci či v blízkosti otevřeného ohně.
- Výrobek nesmí být vystaven kapkám vody nebo stříkání vody.
- Na výrobek se nesmí ukládat nádoby s tekutinou, jako jsou například vázy.
- Ochrana před zásahem elektrickým proudem: přístroj, kabel nebo zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny.
- Na přístroj nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapalné svíčky.
- Nevystavujte noční světélko dlouhodobě přímým slunečním paprskům a neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla ani do vlhké nebo velmi prašné místnosti.
- Obal obsahuje důležité informace: nevyhazujte jej.

POUŽITÍ

A - FUNGOVÁNÍ (viz náčrtyk)

B - NABÍJENÍ NOČNÍHO SVĚTÉLKA

- Před prvním použitím je noční světélko Squeezy nutno nabíjet po dobu 4 hodin.
- Při velmi slabé baterii začne blikat červená kontrolka na úrovni loga Babymoov.
- Chcete-li noční světélko dobít, připojte kabel USB k zástrčce mikro USB na stojanu přístroje a k adaptéru v zásuvce elektrického napájení.
 - Na úrovni loga Babymoov se poté rozsvítí červená kontrolka, což znamená, že se přístroj nabíjí.
- Po dobití baterie odpojte kabel od přístroje a adaptéru.
- Autonomie přístroje je 200 hodin a jeho normální dobití trvá 3 hodiny.
- Není-li přístroj používán po několik dní, je možné, že se sám vybije. Dobíjejte jej proto pravidelně pomocí kabelu mikro USB.

Pozor: Přístroj nesmí být při svém dobíjení v dosahu dítěte.

C - ÚDRŽBA

- Před očistěním noční světélko Squeezy vždy odpojte od zdroje napájení.
- Přístroj čistěte hebkým, mírně vlhkým hadříkem. Nechte ho oschnout přirozeným způsobem. Přístroj Squeezy nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny.
- Údržbě nikdy nepoužívejte mořidlo, ředidlo či abrazivní čisticí prostředek: mohlo by dojít k poškození přístroje.

AR	المصباح الليلي SQUEEZY • دليل المستخدم
المواصفات الفنية	
<p>يعمل بكابل مايكرو يو إس بي بطول 1 م (مرفق) بالمنتج) ومواثم كهربياني (غير مرفق).</p>	<ul style="list-style-type: none">قوة التيار الاسمية : 5 فولت تيار مباشر قوة تيار الدخول القصوى : 600 ميلي أمبير البطارية : ليثيوم أيون - 500 ميلي أمبير / ساعة
تحذيرات	

ينبغي قراءة النصائح والتوصيات التالية دائما قبل استعمال المنتج والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه لاحقا.

- هذا المنتج ليس لعبةً ولذلك لا تستعمله أبدا لأي غرض مختلف عن الغرض الذي صمم من أجله. أي استعمال مخالف للجهاز يعتبر خطرا وغير مناسب.
- قد يؤدي استخدام ملحقات لا يوضي بها الصانع أو استخدام المنتج بطريقة غير مناسبة إلى وقوع حوادث أو التعرض للصعق الكهربائي أو الجروح.
- أفضل المنتج ومواثم الكهربياني وشاحن البطارية بصورة منتظمة للكشف عن أي ضرر قد يقع للكابل أو القابس أو العلبه أو جزء آخر، ولا تستخدم هذه الأجزاء قبل تصلحها.
- ضع المصباح الليلي على حامل ثابت لضمان استقراره بشكل كافٍ.
- لا تستخدم المنتج؛ في الحمام، قرب حوض الفسيل أو الاستحمام أو سطح ساخن، أو تحت أشعة الشمس أو قرب النار.
- يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات الماء، أو تطاير السوائل.
- يجب عدم وضع أي وعاء مملوء بمائل مثل المؤهريات على الجهاز.
- لتفادي التعرض للصعق الكهربائي؛ لا تعمر أبدا الجهاز والسلك الكهربائي والقباس و الماء أو في أي سائل آخر مهما كان.
- ينبغي تفادي وضع الجهاز على مصادر للنار مثل الشموع المشتعلة.
- لا تعرض المصباح الليلي لأشعة الشمس المباشرة لفترة مطولة ولا تضعه قرب مصدر للحرارة أو في غرفة رطبة أو ملينه بالغبار.
- يضمن التغليف معلومات هامة ولذلك ينبغي الاحتفاظ به.
- أفضل المصباح الليلي عن التيار قبل تنظيفه باستخدام قطعة قماش مرطبه.
- لا يمكن استبدال بطارية المنتج. ينبغي استبدال المصباح الليلي عند انتهاء صلاحيته.

طريقة الاستخدام	أ- عمل الجهاز (راجع المخطط)
-----------------	-----------------------------

- ب- شحن المصباح الليلي
- من الضروري شحن المصباح الليلي Squeezy لمدة 4 ساعات قبل استخدامه للمرة الأولى.
 - عندما تكون شحنة البطارية منخفضة للغاية، يصد ضوء أحمر وامض أمام الشعار Babymoov.
 - لشحن المصباح الليلي، أوصل كابل اليو إس بي بمفخذ المايكرو يو إس بي الموجود في قاعدة المصباح الليلي ثم أوصل الجهاز بأخذ التيار الكهربياني. يتحول المؤثر الضوئي الموجود أمام شعار Babymoov إلى اللون الأحمر لكي يبين أن المصباح الليلي قيد الشحن.
 - عند انتهاء الشحن، أفضل الكابل عن مأخذ التيار والمصباح الليلي.
 - يعمل المصباح الليلي بتسجيل ذاتي لمدة 200 ساعةً ويتطلب شحته عموماً مدةً 3 ساعات.
 - قد يفقد المصباح الليلي شحته عند عدم استخدامه لعدة أيام ولو لم يتم استخدامه إطلاقاً. اشحن المصباح الليلي بانتظام بالاعتماد على كابل المايكرو يو إس بي.
 - تعدّيز؛ لا تضع المصباح الليلي أبدا في متناول الأطفال عندما يكون قيد الشحن.

- ج- الصيانة
- أفضل المصباح الليلي Squeezy دائما عن التيار قبل تنظيفه.
- نظف باستخدام قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلاً. التركه يجف لوحده. لا تعمر المصباح الليلي Squeezy أبدا في الماء أو أي سائل آخر.
- لا تستخدم أبدا مواد تنظيف قوية أو مذيبات أو مواد كاشطة لتنظيف الجهاز لأنها قد تؤدي إلى إتلافه.

RO	VEIOZĂ SQUEEZY • Instrucțiuni de utilizare
CARACTERISTICI TEHNICE	
<ul style="list-style-type: none">Tensiune nominală: 5 V c.c. ∞ Current de intrare maxim: 600 mA Baterie: Lithium-ion - 500 mAh	<p>Funcționează cu un cablu micro USB de 1 m (inclus în pachet) și un adaptor (neinclus în pachet).</p>
AVERTISMENTE	

Citiți cu atenție sfaturile de mai jos înainte de orice utilizare și păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta ulterior.

- Acest produs nu este o jucărie. Nu utilizați niciodată aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare trebuie considerată periculoasă și necorespunzătoare.
- Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producător sau utilizarea necorespunzătoare a produsului poate provoca incidente, electrocutări sau vătămări corporale.
- Inspectați cu regularitate produsul, adaptorul sau încărcătorul de baterii, pentru a identifica orice deteriorare la cablu, ștețcar, locașul pentru baterii sau orice altă parte, și nu le utilizați înainte de a fi reparate.
- Așezați veioza pe un suport fix, pentru a garanta o stabilitate suficientă.
- Nu utilizați aparatul în următoarele situații: în baie, în apropierea chiuvelei și a căzi de duș, pe suprafețe incinse, în lumina directă a soarelui sau în apropierea flăcărilor.
- Evitați picurarea de apă pe aparat sau stropirea cu apă a acestuia.
- Nu așezați pe aparat obiecte pline cu lichide, cum ar fi vasele.
- Pentru a evita electrocutările, nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștețcarul acestuia în apă sau în orice alt lichid.
- Este recomandat să nu așezați pe aparat surse de flăcări deschise, cum ar fi lumânările aprinse.
- Nu expuneți veioza la lumina directă a soarelui pe perioadă îndelungată și nu o țineți aproape de surse de căldură ori în încăperi umede sau cu mult praf.

UTILIZAREA	A - FUNCȚIONAREA (vezi diagramele)
------------	------------------------------------

B - ÎNCĂRCAREA VEIOZEI

- Înainte de prima utilizare, veioza Squeezy trebuie încărcată timp de 4 ore.
- Când bateria este foarte descărcată, un indicator luminos roșu va pâlpâi la nivelul logoului Babymoov.
- Pentru a încarca veioza, conectați cablul USB la portul micro USB și conectați-l la un adaptor care se conectează la rețeaua electrică. Ledul situat la nivelul logoului Babymoov devine roșu și indică faptul că veioza se află în curs de încărcare.
- La finalul încărcării, deconectați cablul de la priză și de la veioză.
- Veioza dispune de o autonomie de 200 de ore și are nevoie de un timp de încărcare normal de 3 ore.
- După câteva zile de neutilizare, veioza se poate descărca, chiar dacă nu este folosită. Încărcați-o cu regularitate cu ajutorul cablului micro USB.

Atenție: nu așezați niciodată veioza la îndemâna copiilor în timp ce se încarcă.

C - ÎNȚRETINEREA

- Deconectați întotdeauna veioza Squeezy de la priză înainte de a curăța.
- Curățați-o cu ajutorul unei lavete delicate și ușor umede. Lăsați-o să se usuce natural. Nu scufundați niciodată veioza Squeezy în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați niciodată pentru curățare decapant, dizolvant sau substanțe abrazive: există riscul ca acestea să deterioreze veioza.

PL	LAMPKA NOCNA SQUEEZY • Instrukcja obsługi
PARAMETRY TECHNICZNE	
<ul style="list-style-type: none">Napięcie znamionowe: 5V DC ∞ Maksymalne natężenie wejściowe: 600 mA Akumulator: Litowo-jonowy - 500 mAh	<p>Konkuje z kablem micro USB 1 m (w zestawie) i ze złączem (brak w zestawie).</p>
OSTRZEŻENIA	

Przed każdym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami i zachować instrukcję do późniejszego wglądu.

- Ten produkt nie jest zabawką. Nigdy nie należy używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie należy uznać za niebezpieczne lub niewłaściwe.»
- Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta lub niewłaściwe użytkowanie produktu może prowadzić do wypadku, wyładowania elektrycznego lub uszkodzenia ciała.
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie, złącze lub ładowarkę do akumulatora pod kątem uszkodzenia kabla, wtyczki, obudowy lub jakiegokolwiek innej części i nie należy używać urządzenia przed naprawą uszkodzonych elementów.
- Należy ustawić lampkę nocną na nieruchomej powierzchni, aby zapewnić jej odpowiednią stabilność.
- Nie należy używać urządzenia: w łazience, w pobliżu złezowymyśaka, brodzika lub na nagrzaney powierzchni, na słońcu lub w pobliżu płomienia.
- Urządzenie nie może być narażone na zalanie lub ochłapanie wodą.
- Nie należy stawiać na urządzeniu naczyinia z płynem, np. wazonu.

- Aby uniknąć porażenia prądem: nie zanurzać przewodu lub wtyczki w wodzie lub w jakiegokolwiek innej cieczy.
- Nie należy ustawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie narażać lampki nocnej na długotrwałe działanie promieni słonecznych oraz nie ustawiać jej w pobliżu źródła ciepła, w wilgotnym lub mocno zapyłym pomieszczeniu.

UŻYTKOWANIE

A - FUNKCJONOWANIE (patrz schemat)

B - ŁADOWANIE LAMPKI NOCNEJ

- Przed pierwszym użyciem należy ładować lampkę nocną Squeezy przez 4 godziny.
- Aby naładować lampkę nocną, należy podłączyć kabel USB do portu micro USB na spodzie lampki, a następnie do zasilacza sieciowego. Kontrolka LED umieszczona przy logo Babymoov świeci się na czerwono, co wskazuje, że lampka nocna ładuje się.
- Po zakończeniu ładowania, należy wyjąć kabel z gniazdka i z lampki nocnej.
- Lampka nocna działa autonomicznie przez 200 godzin, a normalny czas ładowania wymaga 3 godzin.
- Po kilku dniach nieużywania, lampka nocna może rozładować się, nawet jeśli nie jest użytkowana. Należy pamiętać o jej regularnym ładowaniu przy pomocy kabla micro USB.

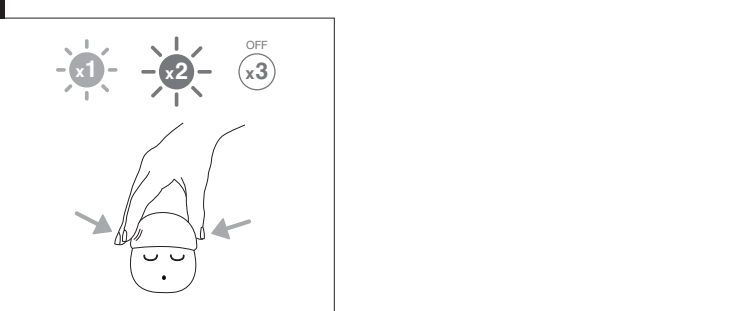
Uwaga: podczas ładowania nie należy umieszczać lampki w zasięgu rąk dziecka.

C - KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lampki Squeezy, należy zawsze odłączyć ją od zasilania.
- Czyszć miękką, lekko zwilżoną szmatką. Pozostawić do wyschnięcia. Nie zanurzać lampki nocnej Squeezy w wodzie lub innej cieczy.
- Nie stosować środków czyszczących, rozpuszczalnika czy substancji ścierających: mogą uszkodzić lampkę nocną.




1	
ON - OFF	

2	
x1 x2 OFF x3	



3	
TIMER 30min	TIMER OFF

Garantie **À VIE***
LIFETIME Warranty*

		
1 Les parents remplissent le formulaire d'enregistrement sur le site www.service-babymoov.com	2 Ils joignent leur preuve d'achat (scan du ticket de caisse ou facture) et valident le formulaire dans un délai de 2 mois maximum après la date d'achat du produit.	3 Ils reçoivent un mail de confirmation d'activation de la garantie à vie.

FR	EN
<ul style="list-style-type: none">Garantie à vie. Cette garantie est soumise à conditions. Liste des pays concernés, activation et renseignements en ligne à l'adresse suivante : www.service-babymoov.com	<ul style="list-style-type: none">Lifetime warranty. Warranty subject to terms and conditions. List of countries involved, activation and information online at this address: www.service-babymoov.com
DE	NL
<ul style="list-style-type: none">Lebenslange Garantie. Diese Garantie unterliegt bestimmten Konditionen. Liste der betroffenen Länder, Inanspruchnahme und Informationen unter: www.service-babymoov.com	<ul style="list-style-type: none">Levenslange garantie. Deze garantie is aan voorwaarden onderworpen. Lijst met betrokken landen, activatie en inlichtingen online op volgend adres: www.service-babymoov.com
ES	PT
<ul style="list-style-type: none">Garantía de por vida. Esta garantía está sujeta a una serie de condiciones. En la siguiente dirección web, puede consultar on-line el listado de países, la activación y otras informaciones de su interés: www.service-babymoov.com	<ul style="list-style-type: none">Garantia vitalicia. Esta garantia é subordinada a determinadas condições. A lista de países envolvidos, ativação e posteriores informações estão disponíveis no sítio eletrónico: www.service-babymoov.com
IT	CZ
<ul style="list-style-type: none">Garanzia a vita. La presente garanzia è subordinata a determinate condizioni. Elenco degli Paesi interessati, attivazione e informazioni disponibili al seguente indirizzo : www.service-babymoov.com	<ul style="list-style-type: none">Doživotní záruka. Tato záruka podléhá určitým podmínkám. Seznam zainteresovaných zemí, aktivace a informace jsou k dispozici na adrese: www.service-babymoov.com
RO	PL
<ul style="list-style-type: none">Garantie pe viață. Acestă garanție este supusă anumitor condiții. Lista țării interesate, modul de activare și alte informații sunt disponibile la adresa următoare: www.service-babymoov.com	<ul style="list-style-type: none">Dożywotnia gwarancja. Gwarancja ta podlega pewnym warunkom. Lista krajów, aktywacja oraz informacja są dostępne pod następującym adresem: www.service-babymoov.com
AR	

ضمان مدى الحياة. يفتح الضمان للبيود والشروط بحكم الإفلاع على قائمة الدول المشمولة بالضمان وتفصيله ومزيد من المعلومات على الرابطة الإلكترونية التالي: www.service-babymoov.com

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
ww.babymoov.com
Hotline (only for France) :
04 73 28 37 37

Designed and engineered by Babymoov in France