

babymoov
with mums



kozii.

OHŘÍVAČ Kiinde KOZii

A004610

Návod k použití

Na výrobky řady Kiinde NELZE uplatnit DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU Babymoov.





1. přepad
2. ohřívací komora
3. minuty
4. časovač

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pečlivě tento návod a uchovejte jej pro další použití. Při používání elektrických spotřebičů dodržujte základní bezpečnostní opatření:

- Dříve, než začnete používat tento přístroj, přečtěte si pečlivě tento návod k použití.
- Před podáním jídla dítěti, vždy zkontrolujte jeho teplotu.
- Jídlo by nemělo být ohříváno po příliš dlouhou dobu. Před krmením ověřte teplotu pokrmu.
- Abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, šňůru či jakékoliv jiné části do vody. Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
- S přístrojem může manipulovat pouze dospělá osoba.
- Zjistíte-li jakékoliv poškození přístroje, ihned jej odpojte od elektrické sítě a přestaňte jej používat. Opravu může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Přístroj v žádném případě nedemontujte.
- Přístroj je určený pouze pro domácí použití.
- Přístroj musí být umístěn na rovné a stabilní ploše, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Nepřemísťujte přístroj, pokud je v provozu nebo je-li v něm horká voda.
- Uvnitř ohřívací komory je horká voda.
- Po každém použití a před čištěním nechte vždy přístroj vychladnout.
- K přístroji nepoužívejte žádná jiná příslušenství, než ta, která byla schválena výrobcem.
- Před tím, než vyjmete elektrický kabel ze zásuvky se ujistěte, že je přístroj vypnutý (časovač na pozici „0“).
- Nezapínejte přístroj, není-li v něm voda. Hladina vody musí být v ohřívací komoře na úrovni slova „EMPTY“ nebo vyšší.

- Přístroj nevyžaduje přehřívání.
- Přístroj udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí úrazu či opaření.
- Přístroj není hračka, nedovolte dítěti si s ním hrát.
- Nenechávejte elektrický kabel viset z desky či ze stolu, ani jej nedívejte do blízkosti zdrojů tepla.
- Zjistíte-li jakékoliv poškození přístroje, elektrického kabelu nebo zástrčky, přístroj v žádném případě nadále nepoužívejte. Obráťte se na pozáruční servis.
- Přístroj nedávejte do blízkosti žádných zdrojů tepla, na plynové či elektrické sporáky, ani do trouby.
- Použití prodlužovací šňůry je dovoleno pouze s pečlivým dohledem dospělé osoby a za splnění těchto předpokladů:

- elektrická třída prodlužovacího kabelu by měla odpovídat elektrickému výkonu přístroje
- šňůra by měla být bezpečně zajištěna, aby ji dítě nemohlo vytáhnout

Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pod dohledem dospělé a zkušené osoby.

Elektrické a elektronické zařízení musí být shromažďováno odděleně od domácího odpadu. Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení do běžného komunálního odpadu. Ujistěte se, že jsou vyhozeny do tříděného sběru.



Tento symbol vyznačuje, že v celé Evropské unii nesmí být tento výrobek vyhozen nebo smíchán s domácím odpadem, ale musí být shromažďován odděleně.

MOŽNÉ PROBLÉMY

Pokud se přístroj nezapne, nebo pokud se hladina vody při nastavení časovače nezvýší:

- Ověřte, zda je přístroj čistý, odvápněn a naplněný podle návodu.
- Ověřte, zda jste přístroj zapnuli pomocí časovače na pozici „3“.
- Pokud přístroj nefunguje správně, nepoužívejte ho a obraťte se na pozáruční servis.

Pokud hladina vody nedosáhne až k odtokovému otvoru/přepadu:

- Toto je v pořádku. Přístroj bude i nadále fungovat.
- Pro rychlejší zahřátí můžete do ohřívací komory přidat malé množství vody.
- Hladina vody by neměla dosáhnout přepadu odtoku, je-li přístroj vypnutý. Hladina vody by měla být u, nebo mírně nad slovem „FULL“, je-li přístroj vypnutý a v ohřívací komoře není žádná láhev ani sáček.

Trvá-li ohřev déle, než očekáváte:

- Ověřte, zda je přístroj čistý, odvápněn a naplněný podle návodu.


Tiká-li časovač i když je provoz přístroje ukončen:

- Toto je normální. Časovač tiká cca ještě 30 sekund po ukončení činnosti.

PŘÍSTROJ NEOHŘÍVÁ

Pokud zjistíte, že voda v přístroji stoupá a cirkuluje, ale neohřívá se, pravděpodobně to znamená, že přístroj byl suchý a bezpečnostní termostat se zastavil. Chcete-li jej resetovat, proveďte následující kroky:

- odpojte přístroj od elektrické energie a vylijte vodu
- otočte přístroj dnem vzhůru a najděte malou díрку
- vložte tenkou špičku např. párátko nebo kancelářský klip přímo do otvoru (přibližně 6 mm) a jemně zatlačte, dokud neuslyšíte kliknutí
- otočte přístroj, nalijte do něj vodu a dále pokračujte podle návodu

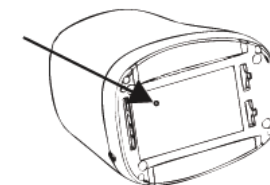

Důležité: Přístroj přestane pracovat natrvalo, pokud je zapnut na sucho více než 3x!

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přístroj se bude trvale vypínat, pokud se použije příliš málo vody, nebo pokud je suchý. Před každým použitím postupujte pečlivě a důkladně ověřte hladinu vody.

1. Umístěte přístroj na rovnou, stabilní plochu a zapojte jej do elektrické sítě.

2. Nalejte 470ml vody.

- Jakmile přidáte vodu, vyčkejte cca 5 sekund, dokud voda nenateče do nádrže.

- Nepřelévejte! Přístroj je plný, je-li slovo „FULL“ zakryto vodou. Pokud ohříváte úzké lahve nebo sáčky, můžete přidat trochu více vody.

- Před každým použitím nemusíte vodu přidávat. Voda v ohřivači vydrží cca na 5-10 použití, max. 1-2 dny.

Hladinu vody vždy zkontrolujte a ujistěte se, že hladina vody je vyšší než slovo „EMPTY“.

- Nezapínejte přístroj, není-li v něm umístěna žádná lahvička, sáček či jiný příkrm.

3. Přístroj je připraven k použití. Vložte láhev, sáček nebo skleničku a nastavte časovač.

Doporučený čas naleznete dále v návodu – viz. Rychlý přehled.

DŮLEŽITÉ:

Je-li přístroj ještě teplý (od předchozího použití), snižte dobu zahřívání o 30 sekund.

- Vždy nastavte časovač na pozici "3". Chcete-li nastavit časovač na dobu kratší než 2 minuty, otočte jej na "3" a potom zpět na požadovaný čas.

- Pokud se hladina vody během ohřevu nezvyšuje až k přepadu, můžete přidat trochu více vody.

- Vždy otevřete víko a vytlačte vzduch z kojeneckých sáčků před zmrazením nebo rozmrazením.

- Ohříváte-li v přístroji zmrzlý sáček, nastavte jej do požadované polohy. Ohřívací komora je oválná.

- Přístroj Kozii je určen k ohřevu pokrmů uložených v lahvích, sáčcích či skleničkách.

- Zahříváte-li pokrm v nízké nádobě (např. příkrmy), může být hladina vody nad vrchní částí nádoby.

V takovém případě vždy nádobu uzavřete víčkem, aby nedošlo k vniknutí vody do pokrmu.

- Některé lahve mohou během ohřívání plavat, protože hladina vody stoupá. Toto je v pořádku.

4. Po uplynutí doby a poklesu hladiny vody je jídlo ohřáté.

- Chcete-li přístroj zastavit ještě před uplynutím doby, otočte časovač (proti směru hodinových ručiček) na hodnotu "0" a počkejte, až hladina vody klesne.

- Před vyjmutím láhve (pro zkontrolování teploty pokrmu), otočte časovač na hodnotu "0" a počkejte, až hladina vody klesne.

5. Po vyjmutí ohřátého pokrmu z přístroje, jemně jej po dobu 30 sekund promíchejte, než jej dáte dítěti.

- Pokud se Vám do ohřívací komory vylije trocha mléka nebo jiné potraviny, okamžitě ji opláchněte a vyčistěte podle pokynů pro čištění.

Vždy ověřte teplotu pokrmu, než jej dáte dítěti.

POKYNY K PLNĚNÍ

Množství vody pravidelně kontrolujte, aby byl zásobník přístroje vždy plný. V závislosti na několika faktorech budete muset přidávat vodu po každých 5-10 použitích nebo každé 1-2 dny.

- Pro dosažení nejlepších výsledků vždy přidávejte vodu podle potřeby, aby se hladina vody nacházela těsně nad slovem "FULL" ve spodní části ohřívací komory.

- Voda MUSÍ být přidána ve chvíli, kdy hladina vody klesne pod slovo „EMPTY“. Přístroj ale musí být vypnutý.

- Pokud se hladina vody během ohřevu nedostane do přepadového kanálu, je to v pořádku. Přístroj stále funguje normálně. Pokud chcete (pro rychlejší ohřev), můžete přidat trochu více vody. Naplnění nad slovo "FULL" bude znamenat, že se jídlo bude mírně zahřívát i poté, co se přístroj vypne (díky tomu, že teplá voda zůstává v kontaktu s dnem láhve nebo sáčky).

- Ohřívací komora nemusí být plná vody. Vnitřní čerpadlo zvýší hladinu vody během ohřevu a automaticky se opět spustí, když se přístroj vypne, aby se minimalizovalo zbytkové vytápění po uplynutí doby.

- **Důležité:** Přístroj může být po použití horký.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ

Je VELMI DŮLEŽITÉ přístroj pravidelně čistit a odvápnovat.

Před čištěním vždy nastavte časovač na pozici „0“ a odpojte jej od elektrické sítě. Přístroj nepokládejte do vody. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla ani jiné abrazivní čisticí prostředky. Zajistěte, aby se elektrický kabel nedostal do styku s vodou.

Každé 2-3 dny (čištění):

- Vypusťte z přístroje veškerou vodu pomocí otvoru pro odtok odpadu v horní a zadní části ohřívací komory.

- Do ohřivače nalijte asi 1 šálek roztoku velmi jemného mýdla a vody a vyčkejte, až nateče do nádrže.

Otáčejte přístrojem dokola (neotáčejte ji vzhůru nohama) a poté vylejte vodu z otvoru pro odtok vody v ohřívací komoře. Otřete čistou vodou.

- Při opláchnutí dbejte na to, aby se voda vyprázdnila ze zásobníku pokaždé, když byla přidána čistá voda.

- Otřete vnější povrch přístroje a vnitřek ohřívací komory vlhkým hadříkem nebo houbičkou spolu s velmi jemným roztokem tekutého mýdla.

- Otřete čistým, vlhkým hadříkem a nechte oschnout.

- Komoru naplňte podle pokynů k plnění.

- Pravidelně proveďte výše uvedený postup čištění, jen namísto mýdla použijte jemný bělicí roztok (1:50).

Naplňte přístroj tímto roztokem a nechte působit po dobu 10 minut. Poté přístroj opláchněte, naplňte jej 2 šálky čisté vody a zapněte jej na 3 minuty (bez láhve či sáčku). Poté řádně opláchněte.

Každé 2 měsíce (odvápnění):

BĚHEM ODVÁPŇOVÁNÍ PŘÍSTROJ NEZAPÍNEJTE, ANI HO NEZAPOJUJTE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

- Je velmi důležité, odvápnovat přístroj každé 2 měsíce, abyste zajistili správný chod přístroje. Na odvápnění si připravte roztok: ½ šálku bílého octa + 1 šálek studené vody. Roztok vlijte do ohřívací komory. Nechte působit 10-20 minut.

- Roztok vylijte.

- 3x opláchněte čistou vodou.


- Při oplachování čistou vodou vždy dbejte na to, aby se voda zcela vyprázdnila.

RYCHLÝ PŘEHLED

Důležité!


Pokud je v přístroji příliš málo vody nebo voda zcela chybí, přístroj se bude automaticky vypínat.

1.

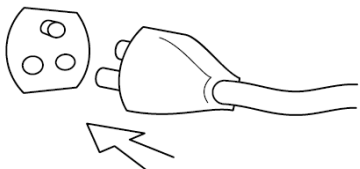


Umístěte přístroj na rovnou, stabilní plochu a zapojte jej do elektrické sítě.

2.

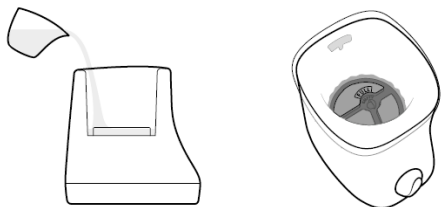


Vlijte 2 šálky vody (470ml) min. do úrovně slova „EMPTY“.
Počkejte cca 5 vteřin, dokud se voda nenapustí do nádrže.

3.

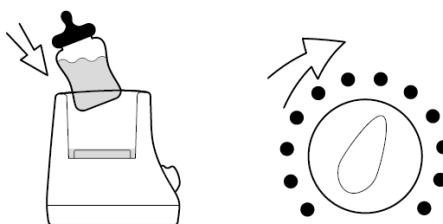

Vložte láhev, sáček nebo skleničku s příkrmem a nastavte časovač.
Podle potřeby přidejte vodu.

4.

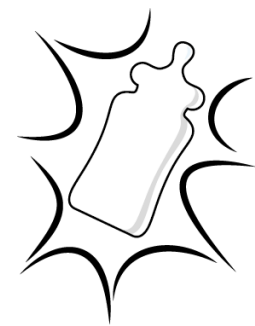

Po uplynutí nastaveného času a poklesu hladiny vody je jídlo připraveno!
Jemně promíchejte jídlo po dobu 30 sekund, abyste zajistili rovnoměrnou teplotu. Vždy otestujte teplotu jídla před podáním dítěti.

Doba ohřevu: použijte tabulku jako výchozí bod pro určení orientační doby ohřevu. Pokud je přístroj ještě horký (od předchozího použití), snižte dobu ohřevu o 30 sekund.

ORIENTAČNÍ DOBA OHŘEVU (v minutách)

* Nejrychlejší ohřátí zmrazených kojeneckých sáčků: zahřejte 5 minut, stlačte zbývající zmrzlou část do dolní části sáčku a pokračujte v ohřevu.

** Ohřátí skleniček s příkrmy: doporučujeme po 5 minutách ohřevu promíchat a poté pokračovat v ohřevu.

	PLAST 		SKLO 							 **	
 MIN.											
60 ml	4	5	3	4,5	2,5	3,5	2,5	4	7*	6	9
120 ml	4,5	6	4	5,5	3,5	4,5	3,5	5	8*	8	12
150 ml	4,75	6,5	4,5	6	4	5	4	6	10*	8,5	14
180 ml	5	7,5	5,5	6,5	4,5	5,5	4,5	7	11*	9	14,5
240ml	6	8,5	6	7,5	5	6,5	5	7,5	12*	9,5	15
270 ml	6,5	9,5	6,5	9	5,5	7,5	-	-	-	-	-

Upozornění: Nikdy nenechávejte dítě při krmení bez dozoru dospělé osoby. Sáčky Twist™ nepoužívejte v mikrovlnné troubě.

Na výrobky řady Kiinde **NELZE** uplatnit **DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU** Babymoov.

Je velmi důležité přístroj pravidelně čistit a odvápnovat! Řiďte se pokyny k údržbě a čištění.

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz