

## CZ – PLYŠOVÝ MAZLÍČEK SHAKIES – Návod k použití


Děkujeme, že jste si zakoupili světýlko Shakies, roztomilého plyšového kamaráda, který doprovází Vaše děťátko na cestě za dobrodružstvím dnem i nocí.

### Balení obsahuje:

- malou plyšovou hračku
- 2x CR2032 baterie uvnitř světýlka
- světelný modul schovaný uvnitř hračky
- tento návod k použití

### Použití

1. Před prvním použitím odstraňte průhlednou pojistku a uchovejte ji mimo dosah dítěte. Tato pojistka zabraňuje vybití baterie.
2. Nastavte tlačítko nočního osvětlení do pozice 1 (doba svícení: 5 sekund) nebo pozice 2 (doba svícení: 5 minut) – viz. obrázek.
3. Vložte světelný modul zpět dovnitř hračky, světelným zdrojem směrem dopředu.
4. Pomocí suchých zipů uzavřete kapsu hračky. Uzavření důkladně překontrolujte.
5. Zatřepete hračkou, světlo se rozsvítí. V závislosti na nastavené době svícení se automaticky vypne po 5 sekundách nebo po 5 minutách.

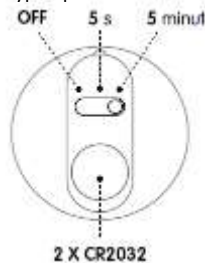

### Výměna baterií

1. Vyjměte světelný modul z hračky.
2. Odšroubujte kryt baterií.
3. Vložte 2 CR2032 baterie. Dbejte na správnou polaritu.
4. Uzavřete kryt baterií a řádně jej zaskrutkujte.
5. Vložte světelný modul zpět do hračky a kapsu pomocí suchých zipů řádně uzavřete.

### Důležité:

Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a staré baterie. Výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba. Vybité baterie z hračky ihned vyjměte. S ohledem na ochranu životního prostředí, vyhazujte baterie do tříděného odpadu.

### Životnost baterií

- S dodanými bateriemi bude tato plyšová hračka svítit více než 700 minut (cca 140 5-ti minutových svícení nebo více než 8.000 5-ti sekundových svícení).
- Pro nižší spotřebu baterií doporučujeme používat 5-ti sekundový režim.
- Je-li aktivován světelný režim, nové zatřesení vybraný režim neprodlouží. Pohybový senzor zapne světýlko pouze tehdy, je-li světýlko zhasnuté.

### Tip

Abyste zajistili rovnoměrné rozložení světla, směřujte světelný zdroj směrem dopředu.

### Možné problémy a jejich řešení

V případě slabých baterií se může intenzita světla snižovat až postupně nebude světýlko svítit vůbec. Vyměňte baterie za nové. Nepoužívejte dobíjecí baterie.

### Čištění

Upozornění: Před čištěním vždy vyjměte světelný modul z hračky. Hračku omývejte čistým, jemným hadříkem při 30°C. Nechte uschnout. Nesušte v sušičce.

### Bezpečnostní upozornění

Tento výrobek je určený pouze pro domácí použití. Výrobek není voděodolný. V případě obtíží výrobek sami nedemontujte. Na demontovaný výrobek se již nevztahuje záruka.

## SK - PLYŠOVÝ MAZNÁČIK SHAKIES – Návod na použitie


Ďakujeme, že ste si zakúpili svetielko Shakies, roztomilého plyšového kamaráta, ktorý sprevádza Vaše dieťaťko na ceste za dobrodružstvom dňom i nocou.

### Balenie obsahuje:

- malú plyšovú hračku
- 2x CR2032 batérie vnútri svetielka
- svetelný modul schovaný vo vnútri hračky
- tento návod na použitie

### Použitie

1. Pred prvým použitím odstráňte priehľadnú poistku a uchovajte ju mimo dosahu dieťaťa. Táto poistka zabraňuje vybitiu batérie.
2. Nastavte tlačidlo nočného osvetlenia do pozície 1 (doba svietenia: 5 sekúnd) alebo pozície 2 (doba svietenia: 5 minút) – vid' obrázok.
3. Vložte svetelný modul späť dovnútra hračky, svetelným zdrojom smerom dopredu.
4. Pomocou suchých zipsov uzavrite kapsu hračky. Uzavretie dôkladne prekontrolujte.
5. Potraste hračkou, svetlo sa rozsvieti. V závislosti na nastavenej dobe svietenia sa automaticky vypne po 5 sekundách alebo po 5 minútach.

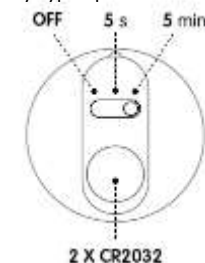

### Výměna batérií

1. Vyberte svetelný modul z hračky.
2. Odskrutkujte kryt batérií.
3. Vložte 2 CR2032 batérie. Dbajte na správnu polaritu.
4. Uzavrite kryt batérií a riadne ho zaskrutkujte.
5. Vložte svetelný modul späť do hračky a kapsu pomocou suchých zipsov riadne uzavrite.

### Dôležité:

Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie. Výměnu batérií môže vykonávať len dospelá osoba. Vybité batérie z hračky ihneď vyberte. S ohľadom na ochranu životného prostredia, vyhadzujte batérie do triedeného odpadu.

### Životnosť batérií

- S dodanými batériami bude táto plyšová hračka svietiť viac ako 700 minút (cca 140 5-minútových svietenia alebo viac ako 8.000 5-tich sekundových svietenia).
- Pre nižšiu spotrebu batérií odporúčame používať 5-sekundový režim.
- Keď je aktivovaný svetelný režim, nové zatrasenie vybraný režim nepredĺži. Pohybový senzor zapne svetielko iba vtedy, ak je svetielko zhasnuté.

### Tip

Aby ste zaistili rovnomerné rozloženie svetla, smerujte svetelný zdroj smerom dopredu.

### Možné problémy a ich riešenie

V prípade slabých batérií sa môže intenzita svetla znižovať až postupne nebude svetielko svietiť vôbec. Vymeňte batérie za nové. Nepoužívajte dobíjacie batérie.

### Čistenie

Upozornenie: Pred čistenie vždy vyberte svetelný modul z hračky. Hračku umývajte čistou, jemnou handričkou pri 30°C. Nechajte uschnúť. Nesušte v sušičke.

### Bezpečnostné upozornenie

Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie. Výrobok nie je vodeodolný. V prípade ťažkostí výrobok sami nerozoberajte. Na demontovaný výrobok sa už nevztahuje záruka.