

## CZ – PLYŠOVÁ OVEČKA SOSO MILO

Děkujeme, že jste si zakoupili naši ovečku Milo - plyšovou hračku přehrávající ukolébavky a bílý šum - která napomáhá vašemu dítěti užívat si klidný spánek.


Před použitím si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.

### Balení obsahuje:

- měkká plyšová hračka
- zvukový modul
- tyto pokyny

### Před prvním použitím:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt na zadní straně a vyjměte jej.
2. Vložte 3 LR03 (AAA) baterie, dbejte na správnou polaritu +/-.
3. Nasadte kryt a zašroubujte jej.
4. Vyberte zvuk a jeho hlasitost, který chcete aktivovat do výchozího nastavení (viz níže).
5. Vložte zvukový modul do kapsy v bříšku ovečky. Ujistěte se, že je kapsa řádně zavřená pomocí suchých zipů.
6. Zkontrolujte, zda na hračce nejsou připojeny žádné štítky nebo obaly.

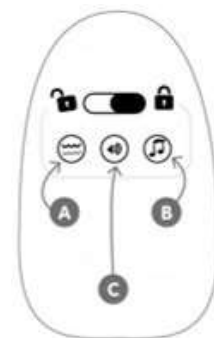

### Nastavení:

Na výběr máte bílý šum (A) nebo ukolébavku (B).

Po každém stisknutí se přehraje další zvuk, a to po dobu 30 sekund.

Poslední přehrávaný zvuk je ten, který je aktivován; spustí se po stisknutí hlavního tlačítka.


### Dostupné zvuky:

- bílý šum
- vlny
- tlukot srdce
- vysavač
- šepot
- vysoušeč vlasů
- letní noc
- 2 ukolébavky

Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte hlavní tlačítko (C). Ozve se pípnutí, které označuje úroveň hlasitosti.

Pořadí: nízká / střední / vysoká / střední / nízká atd.

Zámek: Přepínač slouží k uzamčení parametrů: je-li přepínač umístěn na pozici uzavřeném zámku (vpravo), jsou všechna tlačítka deaktivována. Pro upravení parametrů nastavte přepínač do pozice otevřeného zámku (vlevo).

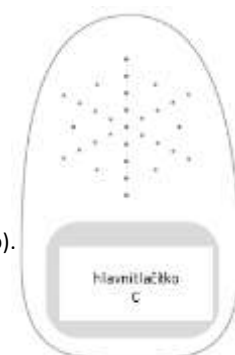

### Použití:

Zvolte zvuk (viz nastavení výše) a jeho hlasitost.

Zámek nastavte do uzavřené pozice (vpravo).

Vložte zvukový modul do plyšové hračky.

Stiskněte hlavní tlačítko na přední části: zvuk je aktivován na dobu 15 minut.

Je-li zvuk aktivován, hlavní tlačítko je deaktivováno (časovač nelze prodloužit).

Poznámka: je možné zastavit zvuk před dříve než za 15 minut, a to dlouhým stisknutím hlavního tlačítka (min 3 sekundy).

**Výdrž baterií:** Abyste šetřili baterie, doporučujeme, používat nejnižší hlasitost přehrávání zvuků.

### Možné problémy:

Jsou-li baterie vybité, může se zvuk náhle zastavit. Dříve, než budete výrobek reklamovat, doporučujeme zkontrolovat funkčnost produktu s novými, nenabíjecími bateriemi. Do výrobku nepoužívejte dobíjecí baterie.

### Údržba, čištění:

Upozornění: Před každým čištěním (třeba i jen povrchu výrobku), vždy z hračky vyjměte zvukový modul.

- Plyšovou část lze prát při 30°C (ručně i v pračce).
- Upozornění: Nesušte v sušičce.
- Poznámka: doporučujeme výrobek umýt ihned po zakoupení.

### Životní prostředí:

Baterie obsahují prvky, které se těžko recyklují. V zájmu životního prostředí zlikvidujte použité baterie na příslušném sběrném místě.

Použité prázdné baterie musí být z výrobku ihned vyjmuty.

### Bezpečnostní upozornění:

Tento výrobek je určený pouze pro domácí použití.

Zvukový modul není voděodolný. Na jeho čištění vždy použijte čistý, suchý hadřík.

Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.

Výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba. Nemíchejte různé typy baterií ani staré baterie s novými.

Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu.

Tento výrobek není hračka, nenechávejte dítě s výrobkem bez dozoru dospělé osoby.

V případě nefunkčnosti se nepokoušejte výrobek sami rozebrat. V případě rozebrání zaniká záruka k produktu!

Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Vyrobeno v Číně.