

innoGIO



GIOperfect Shine

MULTIFUNKČNÍ KARTÁČEK PRO MASÁŽ A PÉČI O PLEŤ

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití

Gratulujeme, že jste udělali první krok k dokonalé a krásné pokožce a koupili si innoGIO **GIOperfect Shine**.

Dříve, než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně následující pokyny. Vždy používejte tento výrobek jen za účely uvedenými v tomto návodu.

Před použitím zařízení si přečtěte návod a ujistěte se, že jej používáte v souladu s jeho účelem.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nesnažte změnit přístroj či jeho část. Výrobek včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Důležité

- Správná údržba prodlužuje životnost výrobku.
- Po každém použití výrobek vyčistit, použijte mýdlo a poté opláchněte teplou vodou. Osušte jemným hadříkem nebo ručníkem. K čištění nepoužívejte žádný alkohol ani přípravky dráždící pokožku, jako je benzín nebo aceton.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo přímým zdrojům tepla.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat tento výrobek pouze jednou osobou.
- Nepokoušejte se se zařízení sami rozebírat. Zařízení skladujte ve vhodných podmínkách.

Důležité

- Tento výrobek je určen výhradně pro péči o pokožku. Je určen pouze pro kosmetické účely.
- Výrobce nepoužívá v případě popálenin, poúrazových infekcí nebo jiných kožních problémů.
- Výrobek by neměl být používán během těhotenství.
- Po pouze příslušenství dodávané spolu s používáním Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí.
- Výrobek nepoužívejte v případě problémů s pokožkou.
- Je-li výrobek jakkoliv poškozen, dále jej nepoužívejte.
- Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat. V případě, že se výrobek rozbije nebo narazíte na problémy s jeho používáním, se na poprodejní servis.
- Výrobek splňuje požadavky klasifikace IP 7.

Skladování

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uložte na suchém místě. Chraňte jej před nadměrným slunečním zářením a vysokými teplotami.


Popis výrobku

Průlom v čištění obličeje. Moderní sonický kartáček pro péči o pleť na obličeji poskytuje hloubkové čištění a zlepšuje stav Vaší pokožky.

Díky vibraci (8.000 kmitů za minutu) silikonové špičky čistí, odlupují a regenerují pokožku s velkou přesností.

Kartáček je vyrobený z antibakteriálního potravinářského silikonu. Nedráždí, je netoxický, neobsahuje žádné škodliviny. Dobíjí se pomocí stojánu a USB kabelu.

S možností nastavení frekvence kmitočtu a generování tepla. Díky Gioperfect Shine bude Vaše pokožka čistá, zářivá a zregenerovaná. Kartáček odstraňuje odumřelé buňky pokožky a vyrovnává tón pleti.

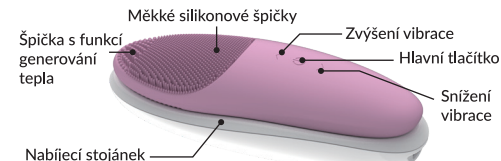

Použití výrobku GIO-705 Facial Cleansing Brush

Čištění pleti (doporučeno jednou denně):

1. Stiskněte hlavní tlačítko. Aktivujete režim čištění a pomocí šipek si upravíte požadovanou intenzitu (5 úrovní).
2. Navlhčete si obličej vodou a naneste na něj Váš oblíbený čistící prostředek.
3. Krouživými pohyby masírujte sonickým kartáčkem celou pokožku obličeje.
4. Doba čištění: 1 až 3 minuty.
5. Umyjte si obličej vodou a naneste na něj pleťový olej, sérum nebo krém. Na povrch kartáčku nenanášejte žádné produkty péče o pleť, které se rozpouštějí v oxidu křemičitém, mají exfoliační nebo peelingový účinek.
6. Hotovo! Užijte si svěží a důkladně vyčištěný obličej.

Uklidňující masáž

(možno s režimem generování tepla):

Po každodenním čištění obličeje můžete Vaší pokožce dopřát ještě uklidňující masáž. Doporučeno 1x denně. Tento čistící kartáček má navíc špičku s režimem generování tepla. Chcete-li tuto funkci zapnout, podržte hlavní tlačítko po dobu cca 2 sekund, dokud se pod tímto tlačítkem nerozsvítí LED kontrolka. Chcete-li tento režim vypnout, stiskněte stejné tlačítko cca na 2 sekundy.

1. Po vyčištění obličeje stiskněte hlavní tlačítko a nastavte požadovanou intenzitu vibrací.
2. K masáži doporučujeme použít hrubší část na zadní straně kartáčku. Přístroj lze použít v okolí obočí, očí a úst. Pomalu jím pohybujte po pokožce, abyste stimulovali krevní oběh a zmírňovali únavu.
3. Můžete použít éterické oleje nebo jiné produkty péče o pleť. Na povrch kartáčku nenanásejte žádné produkty péče o pleť, které se rozpouštějí v oxidu křemičitém, mají exfoliační nebo peelingový účinek.
4. Hotovo!

Údržba

Po každém použití výrobek důkladně očistěte. Použijte mýdlo a vodu a poté opláchněte teplou vodou. Osušte jemným hadříkem nebo ručníkem. Nepoužívejte alkohol, ani žádné přípravky, které dráždí pokožku, jako je benzin nebo aceton.

Nabíjení

Nabíjení můžete provádět pomocí indukční nabíječky, která je dodávána spolu s výrobkem.

UPOZORNĚNÍ: Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí port a nabíječka suché a na výrobku nejsou žádné usazeniny. **NIKDY NENABÍJTE** Gioperfect Shine na místech, která představují riziko kontaktu kartáčku nebo nabíječky s vodou.

Během nabíjení výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**. Výrobek

NENABÍJEJTE DÉLE než 24 hodin.

- Nabíjení: bezdrátové. Chcete-li kartáček nabít, umístěte jej přímo na nabíjecí základnu.
- Připojte USB kabel k nabíjecí základně. Během nabíjení bude blikat LED kontrolka. Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. Je-li baterie nabitá, kontrolka LED bude nepřetržitě svítit.
- Je-li baterie téměř vybitá, začne LED kontrolka blikat.

Možné problémy a jejich odstranění

- Gioperfect Shine se po stisknutí hlavního tlačítka nespustí. Baterie je vybitá. Výrobek nabijte.
- Gioperfect Shine je uzamčený. Současným stisknutím tlačítek + a - výrobek odemknete.
- Gioperfect Shine nelze vypnout nebo tlačítka nereagují. Mikroprocesor dočasně nefunguje správně. Chcete-li obnovit normální provoz, připojte nabíjecí kabel.v

Možné problémy a jejich odstranění

- Je-li Gioperfect Shine připojený k nabíječce, kontrolka LED neblíká. Baterie je plně nabitá. Výrobek je připravený k použití. Baterie je vybitá. Bude chvíli trvat, než LED kontrolka začne blikat. Nabíjecí kabel není správně připojen. Zkontrolujte elektrickou zásuvku, USB port a nabíjecí port.

- Výrobek spadl do vody a nabíjecí port je mokrá. Výrobek vysušte a pokračujte v jeho používání.

Správná likvidace výrobku

Likvidace elektronického zařízení (platí pro EU a další evropské země se systémy selektivního sběru odpadu). Tento symbol znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale mělo by být odevzdáno na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Vlastnosti výrobku

Název: GIOperfect Shine GIO-705
Nabíjecí napětí: 5V/1A
Doba nabíjení: 3 hodiny
Kapacita baterie: 600 mAh
Kmitočet: 8.000 impulsů za minutu
Proud: 60-220 mA
Napětí baterie: 3,3V – 4,2V
Rozměr: 14cm x 4,5cm x 2,5cm

Vyloučení odpovědnosti

Uživatelé výrobku Gioperfect Shine přebírají odpovědnost za jeho používání. Distributor ani prodejce nenesou odpovědnost za žádná zranění ani škody, fyzické či jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení.

Dovozce:
Innogio Sp. z o.o.
Ostródzka ulice74H, 03-289 Varšava, Polsko
www.innogio.com

innogio

Autorizovaný zástupce v Evropě

www.innogio.com