


GIO-MILANO

innoGIO

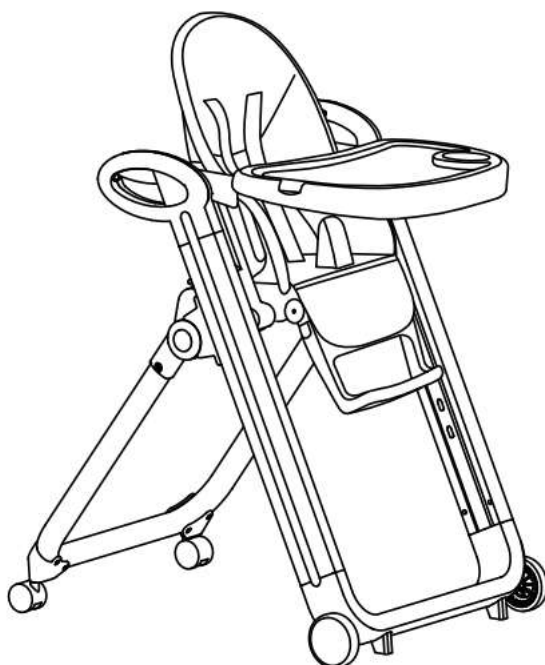

GIO milano

MULTIFUNKČNÍ JÍDELNÍ ŽIDLIČKA

Návod k použití

Důležité: Dříve, než začnete židličku používat, pozorně si přečtěte tento návod k použití a uchovejte jej pro další potřebu.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Řiďte se těmito pokyny k použití.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Ujistěte se, že jsou všechny části správně namontovány.
- Jídelní židličku nepoužívejte, pokud nejsou všechny součásti správně namontovány a utáhnuty.
- Židličku neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů ani do blízkosti otevřeného ohně.
- Jídelní židlička ve svislé poloze je určena až pro samostatně sedící dítě. Neumí-li dítě sedět bez opory, židličku ve svislé poloze nepoužívejte.
 - Jídelní židličku nepoužívejte, pokud je některá její část rozbitá, roztrhaná nebo chybí.
- Židličku používejte v dostatečné vzdálenosti od pevných konstrukcí a vyvýšených ploch, aby nedošlo ke zranění způsobenému pády a přístupem k nebezpečným věcem.
- Jídelní židličku používejte pouze na rovné a vodorovné podlaze. Židličku nikdy neumísťujte na jakoukoli vyvýšenou konstrukci nebo stůl.
- Abyste snížili riziko zranění, umísťujte židličku vždy daleko od nábytku, stěn, horkých povrchů a kapalin, šňůr apod. Pokud židličku nepoužíváte, složte ji a uklidte.
- Pozor nebezpečí převrnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět!
- Jídelní židlička je určena pro děti ve věku od 6-36 měsíců nebo max. hmotnosti 20kg.
- Vždy dítě v židličce připevněte bezpečnostním pásem, zabráníte tak možnému zranění či pádu. Podnos není určený k udržení dítěte v židličce.
- Se židličkou smí manipulovat pouze dospělá osoba, která byla seznámena s tímto návodem k použití.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda-li jsou všechny části židličky správně uchyceny a zajištěny.
- Nenechte dítě šplhat na židličku nebo hrát si se židličkou.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, odstraňte před použitím veškerý obalový materiál a uchovávejte jej mimo dosahu dětí.


Údržba

- Před použitím židličku vždy zkontrolujte. Zjistíte-li jakékoliv poškození, židličku nepoužívejte.
- Polstrování udržujte vždy čisté. Otírejte jej vlhkým měkkým hadříkem, nechte oschnout.
- Kolečka pravidelně čistěte a nápravy potírejte olejem, abyste zajistili jejich dlouhou živostnost.
- Rám židličky otírejte vlhkým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky či rozpouštědla.

Balení obsahuje

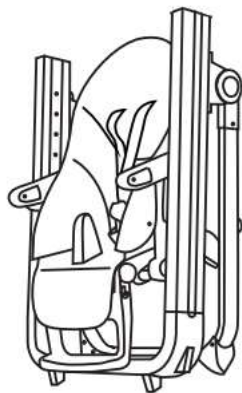

Židlička

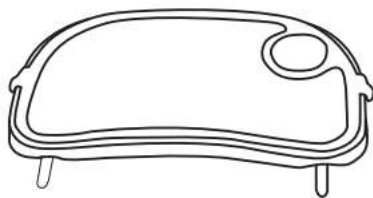


odnímatelný pultík




přední kolečka



přední náprava

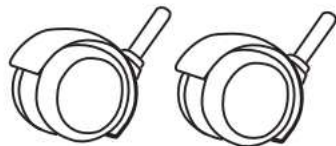

zadní kolečka

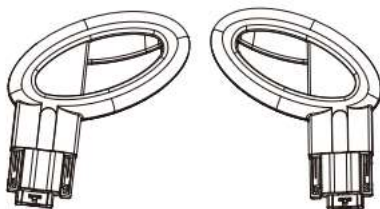

rukojeti s brzdou


Popis židličky




Hmotnost židličky: 9,1kg

V souladu s EN 14988-2006 + A1-2012.


Rozložení / složení židličky

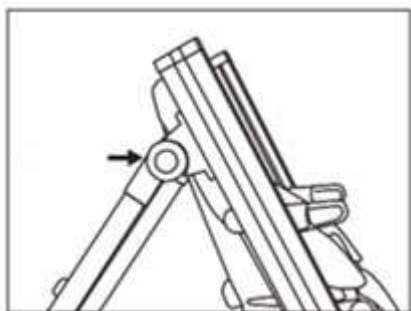


- Vyměňte židličku z obalu, vytáhněte sedadlo směrem nahoru.
- Podržte obě tlačítka po bocích rámu, rám otevřete do maximální polohy. Poté tlačítka uvolněte.
- Chcete-li židličku složit, stiskněte boční tlačítka a rám sklopte.

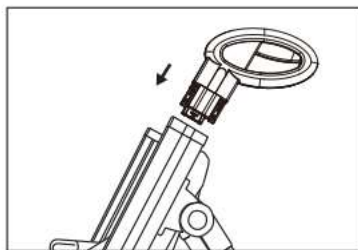

Nasaďte rukojeti do rámu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

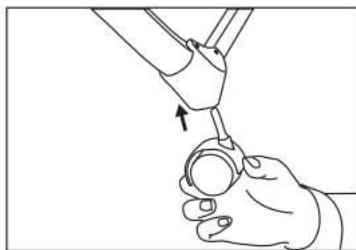


Nasaďte zadní kolečka.

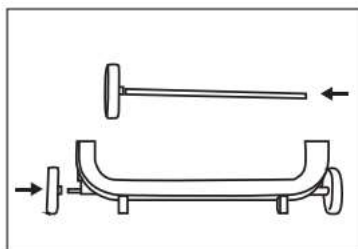

První přední kolečko: Vytáhněte zástrčku, sundejte nápravu z přední trubky pravé nohy, zasuněte nápravu do předního kola, dokud neuslyšíte zacvaknutí.


Druhé přední kolečko: postupujte stejným způsobem jako u prvního kolečka.

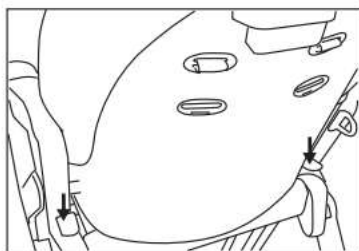


Stiskněte tlačítko výškového nastavení sedadla.

Zatáhněte za sedadlo a nastavte jej do požadované polohy.

Sedadlo může být nastaveno do 7 pozic.

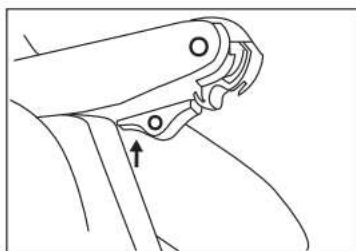


Stiskněte resetovací tlačítko.

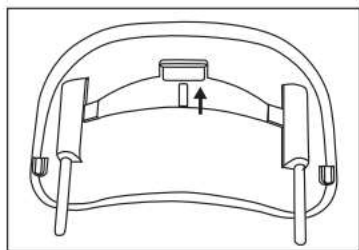


Zatáhněte za tlačítko ve spodní části a zasuňte obě trubky do otvorů. Poté uvolněte tlačítko.


Opačným postupem trubky vyjmete.

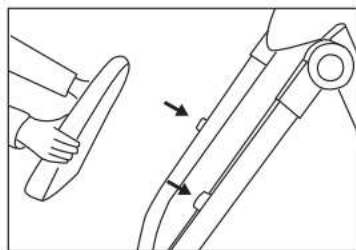


Jídelní pultík lze odejmout a zavěsit na háček v zadní části židličky.

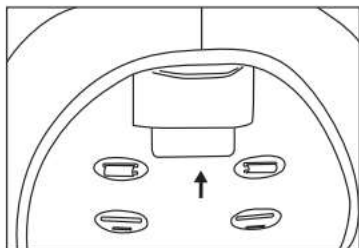


Podržením tlačítka v zadní části sedadla můžete nastavit sklon sedátka (5 poloh).

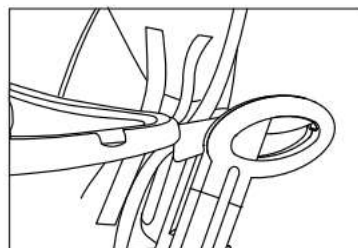

Stisknutím červeného tlačítka lze nastavit brzdou koleček.

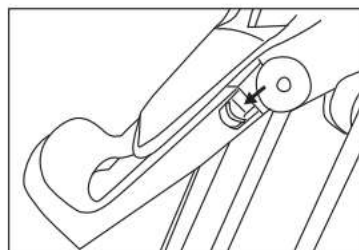

Stisknutím tlačítka nastavíte opěrku nohou do 3 poloh.

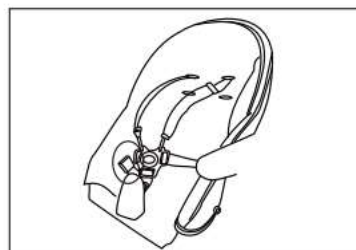

Zasuňte bezpečnostní pásy do přezky, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Stisknutím středu pásy uvolníte.