

Twist™



A004607 KIINDE TWIST STARTER KIT

NÁVOD K POUŽITÍ - Přečtěte si pozorně tyto pokyny a ponechte si je pro budoucí použití.

• Pro zdraví a bezpečnost Vašeho dítěte:

VAROVÁNÍ! Používejte produkt pouze pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte savičku jako dudlík. Časté a dlouhodobé sání tekutin může způsobit vznik zubního kazu. Vždy zkontrolujte teplotu jídla před podáváním dítěti.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek VŽDY používejte pod dozorem dospělé osoby. Sáčky Twist Pouch™ nekladějte do mikrovlnné trouby, páry ani je nevyvařujte.

• Před prvním použitím všechny savičky po dobu 5 minut vyvařte.

• **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili nebezpečí udušení, pravidelně kontrolujte strukturu saviček tak, že je vytáhnete do stran, zvláště má-li dítě již zoubky. Nikdy v savičkách neovíráte dírkou.

• Během používání výrobku dbejte na to, aby s ním dítě neupadlo nebo jej rozmontovalo; mohlo by to představovat nebezpečí pro dítě. Zubní kaz se u malých dětí může objevit i v případě, že mu dáváte neslazené tekutiny. To může nastat v případě, kdy dítě používá láhev po dlouhou dobu během dne, a zejména v noci, kdy se snižuje tok slin anebo je savička používána jako dudlík. Ohřev v mikrovlnné troubě může způsobit nerovnoměrnou teplotu pokrmu.

• Před každým použitím zkontrolujte strukturu savičky, tím, že ji vytáhnete do všech směrů. Zjistíte-li jakékoli známky poškození, savičku dále nepoužívejte. Nevystavujte savičky přímému slunečnímu světlu ani teplu, ani je nenechávejte v dezinfekčním přípravku (sterilizačním roztoku) déle, než je doporučeno, mohlo by to savičku oslabit. Před prvním použitím vložte savičku do vroucí vody na dobu 5 minut, abyste odstranili veškerý materiál, který je na savičce přítomen. Před každým dalším použitím savičku pečlivě vyčistěte, abyste zajistili hygienické používání.

• **ČIŠTĚNÍ** (savičky, adaptéry, pouzdra, láhve a kartáčky): každý kus myjte odděleně. Můžete mýt v horním koši v myčce na nádobí nebo ručně pomocí teplé, mýdlové vody. Pomocí kartáčku vyčistěte důkladně i vnitřek saviček.

• **UPOZORNĚNÍ:** Vyvarujte se příliš silnému tlaku štětce na vnitřní stěnu savičky, mohlo by to způsobit roztržení savičky.

• Sáčky jsou předsterilizovány a před použitím je není třeba mýt. Sáčky jsou určeny pouze pro jedno použití.

• Na výrobky řady Kiinde **NELZE** uplatnit **DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU Babymoov**.

1. ODSÁTÍ MLÉKA DO SÁČKŮ


• Nasadte nástavec Vaší odsávačky na závitový adaptér. (Odsávačka není součástí této sady).

• Zasuňte sáček Twist Pouch™ do spodní části adaptéru.

• Odsátím mléka sáčky naplníte.

• Nepoužíváte-li tento způsob naplnění sáčků, můžete k podržení sáčku využít láhev Kiinde Squeeze™. Pokyny naleznete v kroku 4.

• Důležité: Pokud vznikne problém se sáním, je zapotřebí vyměnit ventil.

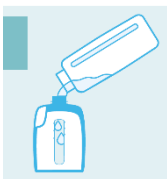

Sáčky Twist Pouch™ můžete také naplnit přímo z lahvičky.



2. SKLADOVÁNÍ SÁČKŮ

• Pečlivě zashroubujte víčko (ponechte v sáčku malý volný prostor).

• Označte sáček a víčko pomocí smývatelného pera.

Důležité: Pro popisování doporučujeme rozšířit spodní část sáčku.



• Naplněné sáčky skladujte v mrazničce v praktickém organizéru Kiinde Keeper™.

3. ROZMRAZOVÁNÍ A OHŘEV SÁČKŮ

• Pro bezpečné, snadné a rychlé rozmrazování a ohřívání doporučujeme používat ohříváč Kiinde Kozii™.



Sáčky Twist Pouch™ v žádném případě nepoužívejte v mikrovlnné troubě. Sáčky Twist Pouch™ nedávejte do páry ani do vroucí vody.

Pro rozmrazení a ohřátí mateřského mléka v sáčcích Twist Pouch™ je také vhodná teplá tekoucí voda.



4. KRMENÍ

• Zasuňte uzavřený sáček Twist Pouch™ do krmicí láhve Kiinde Squeeze™.

• Teprve až poté odšroubujte víčko sáčku.



- Před tím, než nasadíte savičku, vytlačte ze sáčku vzduch.
- Po nasazení savičky, stiskněte její špičku, čímž vytlačíte další přebytečný vzduch.
- Umístěte láhev na rovný povrch a zatlačte savičku Active Latch™ směrem dolů.
- Až nyní sejměte kryt savičky a vytlačte všechny zbytkový vzduch.
- Můžete začít krmit. Otočte láhev dnem vzhůru, abyste zabránili přísunu vzduchu.
- Savičky Active Latch™ byly vyvinuty pro podporu přirozeného krmení podobného mateřskému kojení.

Doporučení: Vzduch vytlačte ještě před nasazením savičky.

Doporučení: Během krmení jemně stiskněte sáček, čímž můžete regulovat průtok.



- Dáváte-li přednost krmení savičkou jiné značky, můžete tak učinit za pomoci adaptérů Twist™.
- Po skončení krmení sejměte savičku tahem nahoru. Sáček vyjměte opatrně ze základny.
- Všechny části pečlivě vyčistěte. K vyčištění vnitřku savičky použijte kartáček Kiinde™.
- **Upozornění: Sáčky Twist Pouch™ jsou určeny jen pro jedno použití.** Po použití sáčků s víčkem zlikvidujte vyhozením do tříděného odpadu (směsné plasty kategorie 7).

Všechny součásti uchovávejte mimo dosah dětí.

