


Bebe Stars
by Gillis

NEW

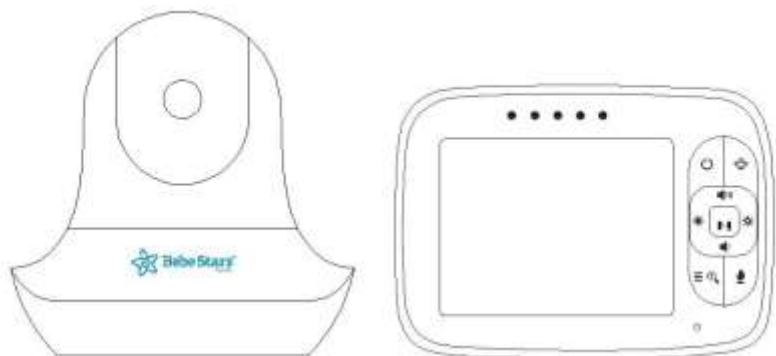

Video Baby Monitor

9502



NÁVOD K POUŽITÍ


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dbejte na bezpečnost vašeho dítěte. Správné používání této video chůvičky nemůže být zajištěno, pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů.

PŘED POUŽITÍM VIDEO CHŮVIČKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.


ZÁRUČNÍ DOBA NA LITHIOVOU BATERII JE POUZE 12 MĚSÍCŮ, BATERII NELZE VYMĚNIT ZA NOVOU !

Obsah balení

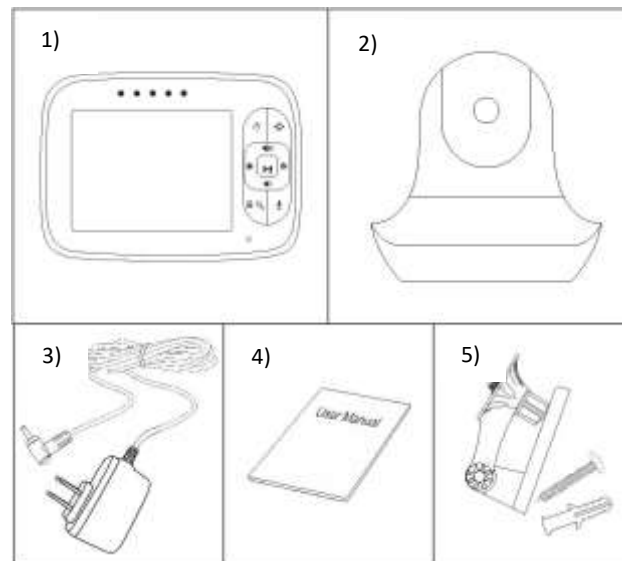


- 1) 1ks rodičovská jednotka
- 2) 1ks dětská jednotka
- 3) 2ks síťové/napájecí AC kabely
- 4) originál návodu
- 5) sada k uchycení kamery na zeď

POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

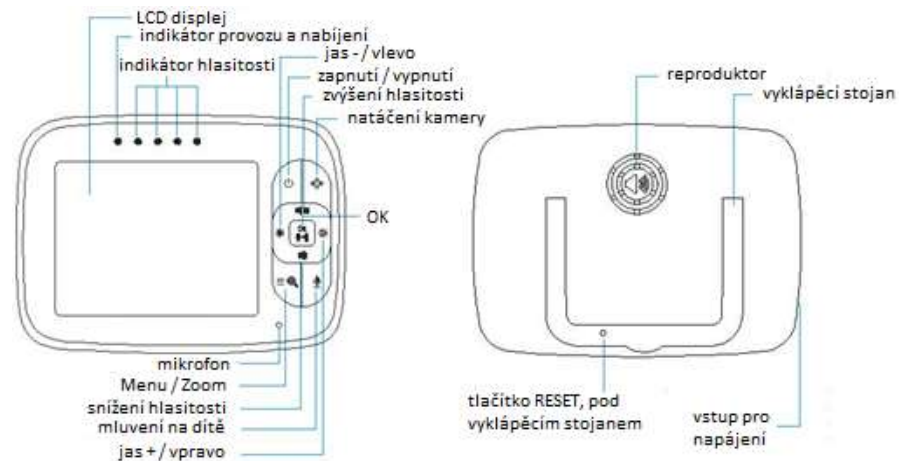

POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY

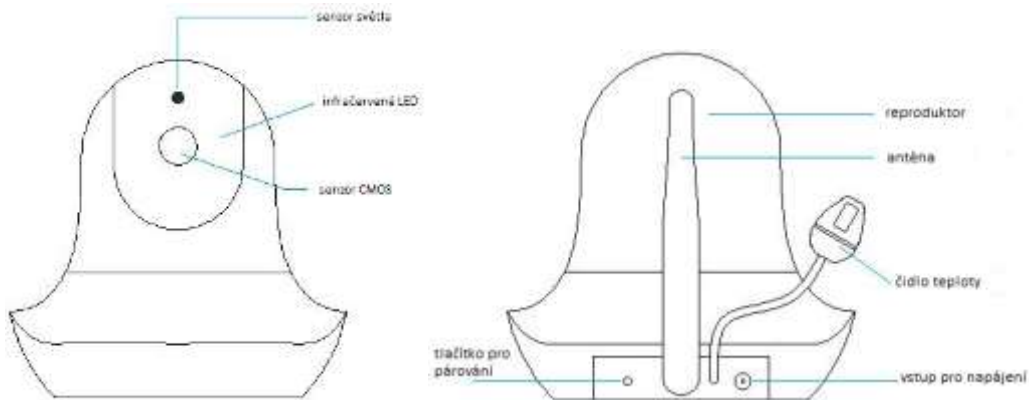


PŘEHLED IKON




JAK POSTUPOVAT:

1. Napájení rodičovské jednotky

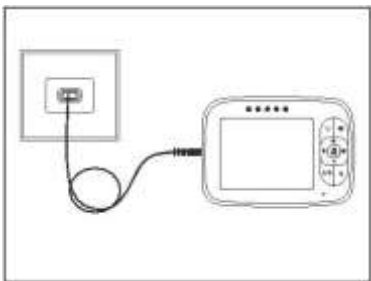

Před použitím rodičovské jednotky ji plně nabijte. Při nabíjení se indikátor provozu a nabíjení změní na červenou. Když se jednotka nabije, indikátor provozu a nabíjení se změní na zelený. Používejte pouze A/C adaptér, který je součástí tohoto balení.


2. Zapnutí dětské jednotky

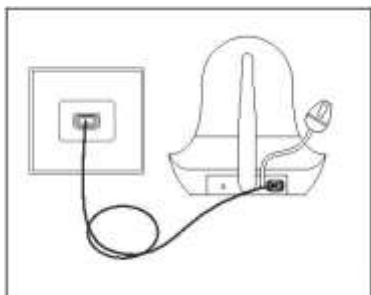

Připojte dětskou jednotku k elektrické zásuvce pomocí dodaného A/C adaptéru.

Poznámka: dětská jednotka musí být při používání připojena k elektrické síti pomocí A/C adaptéru.

3. Zapnutí rodičovské jednotky

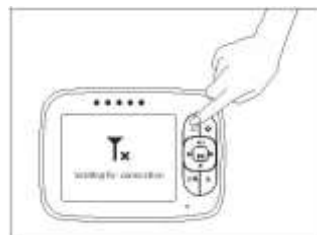

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.


Na obrazovce se zobrazí text „waiting for connection“ / "čekání na připojení".

4. Příprava na připojení dětské jednotky



Stiskněte a najděte na ikonu , vyberte ikonu s číslem kamery , zvolený výběr potvrďte OK. Ikona bude blikat, pak počkejte na připojení.

5. Spárování rodičovské jednotky s dětskou jednotkou

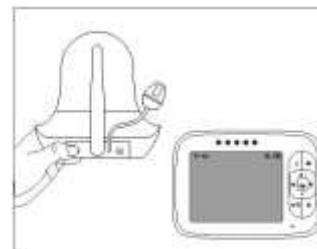

Dlouze stiskněte tlačítko pro párování na zadní straně dětské jednotky, dokud se na rodičovské jednotce nezobrazí přenášený obraz. Pokud se spárování nepodaří, vyberte jiné číslo dětské jednotky (/ /) a zkuste to znovu.

Poznámka: důležité pokyny pro instalaci video monitoru.

- Jakýkoli velký kovový předmět, jako je lednička, zrcadlo, skříň na dokumenty, kovové dveře nebo železobetonová zeď mezi dětskou a rodičovskou jednotkou, může blokovat rádiový signál a zkrátit dosah.
- Sílu signálu mohou snižovat také jiné pevné konstrukce, například stěny, nebo rádiová či elektrická zařízení, jako jsou televizory, počítače, bezdrátové nebo mobilní telefony, zářivky nebo stmívače.
- Používání jiných 2,4GHz výrobků, jako jsou bezdrátové systémy (WI-FI router), bluetooth systémy nebo mikrovlnné trouby, může způsobovat rušení tohoto výrobku, proto chůvičku udržujte ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od těchto typů výrobků, nebo je vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení.



Poznámka: Pokud umístíte rodičovskou jednotku a dětskou jednotku příliš blízko k sobě, je normální, že uslyšíte vysoký zvuk, kterému se říká "zpětná vazba". Jednotky jsou navrženy tak, aby byly umístěny v oddělených místnostech.

FUNKČNOST


1. Párování více než jedné dětské jednotky s rodičovskou

- Stiskněte tlačí Menu/Zoom , abyste se dostali do nabídky.
- Stiskněte levé nebo pravé tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona dětské jednotky, a poté stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte dětskou jednotku, kterou chcete spárovat.
- Stiskněte tlačítko OK pro zahájení párování.
- Dokud svítí kontrolka LED, stiskněte tlačítko pro párování na zadní straně dětské jednotky.
- Po dokončení spárování se na obrazovce rodičovské jednotky zobrazí obraz z dětské jednotky.
- Pokud se spárování nepodařilo, opakujte výše uvedené kroky.
- Po spojení se všemi dětskými jednotkami stiskněte tlačítko OK, pro zobrazení dětské jednotky.
- V režimu skenování se ikona Scan zobrazí v horní části obrazovky.

2. Digitální Zoom & natáčení kamery

- Stiskněte a podržte tlačítko  na přibližně 2 sekundy pro ovládání funkce přiblížení/oddálení.
- V režimu zoomu můžete obraz posouvat/naklánět stisknutím a podržením tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo.
V režimu digitálního zoomu se v horní části obrazovky zobrazí ikona zoomu .
Poznámka: Pokud chcete upravit hlasitost nebo jas, musíte před provedením operace ukončit funkci Zoom.

3. Obousměrná funkce / mluvení na dítě

Chcete-li s dítětem mluvit, stiskněte a podržte tlačítko  na rodičovské jednotce.
Po ukončení mluvení na dítě tlačítko uvolněte a znovu si poslechněte zvuk z dětského pokoje. Mějte na paměti, že nemůžete poslouchat své dítě, zatímco na něj mluvíte, musíte přestat mačkat tlačítko.








4. Infračervené noční vidění (automatické)

Funkce infračerveného nočního vidění umožňuje dětské jednotce zachytit obraz vašeho dítěte nebo sledované oblasti ve tmě nebo při slabém osvětlení. V tomto režimu se na rodičovské jednotce zobrazují pouze černobílé snímky. Optimální vzdálenost mezi dětskou jednotkou a objektem je 2 m.

5. Nastavení funkce ECO/VOX

Tento režim umožňuje ovládat aktivaci přenosu mezi jednotkami zvukem. Pokud je výchozí nastavení ECO zapnuté, a pokud do 30 sekund nepřijde k dětské jednotce žádný zvuk, přestane dětská jednotka vysílat signál. Obrazovka rodičovské jednotky se vypne/přepne do pohotovostního režimu, když dětská jednotka nevysílá signál. Jakmile dětská jednotka zjistí zvuk, který je hlasitější než nastavená úroveň citlivosti, začne znovu vysílat signál do rodičovské jednotky.

Chcete-li změnit úroveň nastavení ECO, postupujte podle následujících pokynů:

- stiskněte tlačítko Menu   pro zobrazení nabídky v menu
- Stiskněte levé  nebo pravé  tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona , a poté stisknutím tlačítka nahoru  nebo dolů  vyberte požadovanou hodnotu.
- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.

Poznámka:

LOW - k opětovné aktivaci přenosu je nutná **vysoká** hlasitost zvuku.

MID - k opětovné aktivaci přenosu je nutná **střední** hlasitost zvuku.








HIGH - k opětovné aktivaci přenosu je nutná **nízká** hlasitost zvuku.

OFF - bez pohotovostního režimu, kontinuální přenos

Když je funkce ECO zapnutá, zobrazí se v horní části LCD displeje indikátor **ECO**. Chcete-li zobrazit videosignál na rodičovské jednotce, když je funkce ECO zapnutá, jednoduše stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí.

6. Nastavení budíku

Pomocí budíku si můžete připomenout, že máte nakrmit dítě, vyměnit plenky, jít spát atd.








- stiskněte tlačítko Menu   pro zobrazení nabídky v menu
- Stiskněte levé  nebo pravé  tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona , a poté stisknutím tlačítka nahoru  nebo dolů  vyberte požadovanou hodnotu.
- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.

Poznámka:






Když alarm zvoní a nikdo nereaguje, zvonění trvá 1 minutu, po 3 minutách se zvonění znovu spustí. Pokud nikdo nezareaguje, bude alarm zvonit celkem třikrát.

7. Nastavení ukolébavek

Při usínání můžete dítě uklidnit přehráním jemné ukolébavky z dětské jednotky.

- stiskněte tlačítko Menu   pro zobrazení nabídky v menu
- Stiskněte levé  nebo pravé  tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona , a poté stisknutím tlačítka nahoru  nebo dolů  vyberte požadovanou hodnotu.
- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.

8. Natáčení/otáčení kamerou

- Krátce stiskněte tlačítko  pro přechod do režimu otáčení.
- Stiskněte klávesu  nebo  pro naklápění kamery.
- Stiskněte klávesu  nebo  pro otáčení kamery.
- Krátce stiskněte tlačítko  pro opuštění režimu otáčení.

Poznámka: Pokud chcete upravit hlasitost nebo jas, musíte před provedením operace ukončit funkci Otáčení.

Technická data

Frekvence	2,4 GHz FHSS
Typ modulace	GFSK
Přenosový výkon	max. 18 dBm / 0,06 W
Provozní prostředí	<u>pouze pro vnitřní použití</u> při teplotě 0-40° C a vlhkosti 5-90 % až 270 metrů <u>při přímé viditelnosti ve volném prostoru</u>
Dosah	vstup: 100-240V AC 50/60 Hz, 300mA max.
Napájecí adaptér	výstup: 5V, 700mA
LCD	3,5" TFT LCD
Dobíjecí baterie monitoru	Model: 503450 – 3,7V, 950mA
Provozní doba plně nabitá baterie	až 12 hodin při režimu ECO/VOX
Typ obrazového snímače	1/6.5" barevný obrazový snímač CMOS
Typ IR LED	940 nm

Jak odstranit potíže

na displeji není obraz	<ul style="list-style-type: none">● napájecí adaptéry nemusí být správně připojeny● překontrolujte, zda jsou kamera a monitor zapnuté● kamera může být daleko od monitoru● kamera a monitor nemusí být správně spárovány, postupujte podle pokynů ke spárování jednotek● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky● restartujte dětskou i rodičovskou jednotku
rušení nebo špatný příjem	<ul style="list-style-type: none">● přiblížte monitor ke kameře● kamera nebo monitor mohou být umístěny příliš blízko kovových předmětů● jiná elektronická zařízení mohou rušit signál● příliš slabá baterie● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky● kamera a monitor nemusí být správně spárovány, postupujte podle pokynů ke spárování jednotek
zpětná vazba (pískání, statický šum)	<ul style="list-style-type: none">● kamera a monitor mohou být příliš blízko u sebe● hlasitost na monitoru může být nastavena příliš vysoko● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky
není slyšet dítě v rodičovské jednotce	<ul style="list-style-type: none">● nastavení hlasitosti může být příliš nízké nebo vypnuto● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky
zamrzlý obraz	<ul style="list-style-type: none">● restartujte dětskou jednotku (vypojte adaptér a poté znovu zapojte)● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky

Údržba

- Udržování objektivu v čistotě vám pomůže sledovat co nejjasnější obraz. Jemně otřete otisky a prach na objektivu a obrazovce LCD pomocí suchého hadříku.
- Povrchy kamery a monitoru čistěte jemným hadříkem bez chloupků.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Pokud dojde ke znečištění jednotek, otřete povrchy lehce navlhčeným hadříkem, přičemž dbejte na to, aby se voda nedostala do žádných otvorů.

Likvidace baterií a výrobku

- Nepokoušejte se opravovat nebo nastavovat elektrické nebo mechanické funkce přístroje.
- Nezapomeňte výrobek zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Pro správný sběr a zpracování těchto výrobků je odneste do sběrných míst určených místními úřady.