

GIO-375

innoGIO



GIOwarm Fast Duo


Ohřivač lahví GIOwarm FAST DUO

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili ohřivač lahví GIO-375 GIOwarm Fast Duo.

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.

POPIS ČÁSTÍ

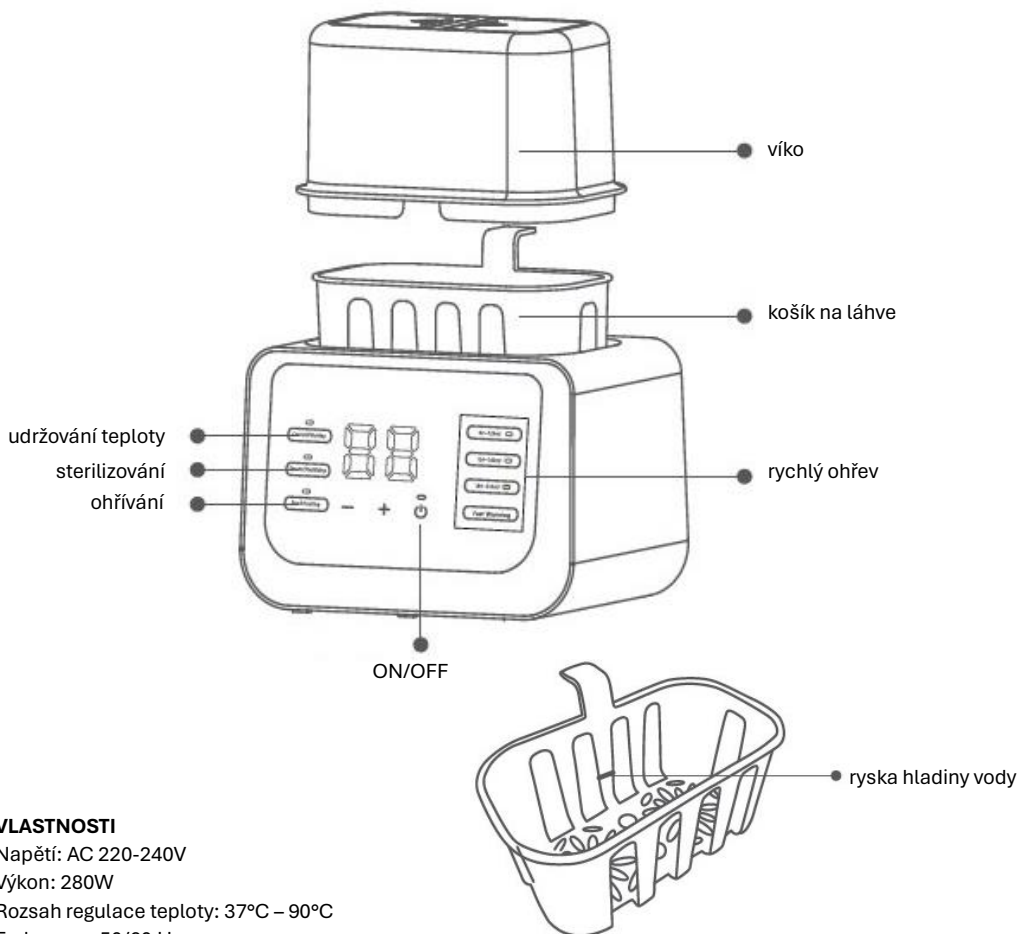

VLASTNOSTI

Napětí: AC 220-240V

Výkon: 280W

Rozsah regulace teploty: 37°C – 90°C

Frekvence: 50/60 Hz

Velikost horního víka: 17 x 8,86 x 10,5 cm

Velikost ohřívací oblasti: 16 x 9,5 x 9 cm

Celkový rozměr (včetně víka): 20 x 13,49 x 22,3 cm

Materiál: polypropylen, nerezová ocel a elektrické prvky (bez BPA)

UPOZORNĚNÍ

Před krmením dítěte lahvičkou vždy dobře protřepejte a vyzkoušejte teplotu jejího obsahu.

VŽDY vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte nebo se jej chystáte vyčistit.

NEPONOŘUJTE přístroj do vody.

K čištění spotřebiče **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani jiné abrazivní čisticí prostředky.

DŮLEŽITÉ

Je důležité mít na paměti, že konečný výsledek ohřátí může být mírně odlišný od nastavení ohříváče. Na výslednou teplotu pokrmu má vliv více faktorů - materiál lahve (plast, sklo atd.), objem, výchozí teplota, teplota vody aj.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.

Během zahřívání nevkládejte ruce do ohřívací komory ani kolem ní.

Abyste předešli zranění, vždy před krmením dítěte lahvičkou dobře protřepejte a vyzkoušejte teplotu jejího obsahu (mléka nebo dětské výživy).

Neponořujte kabel do vody nebo jiné kapaliny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutný pečlivý dohled.

Nepoužívejte spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen.

Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, uchovávejte jej mimo dosah horkých povrchů.

Neumísťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jejich blízkosti.

Při pohybu spotřebiče obsahujícího horkou kapalinu buďte mimořádně opatrní.

Tento spotřebič nevyžaduje přehřívání.

VŽDY odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před připojením nebo sejmutím dílů a před čištěním.

Před použitím spotřebič vyčistěte vodou.

Pouze pro domácí použití. Nevhodné pro venkovní použití.

Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

FUNKCE RYCHLÉHO OHŘEVU

1. Umístěte přístroj na rovnou plochu.

2. Nalijte čistou vodu do ohříváče po úroveň označenou značkou hladiny vody na košíku.

3. Umístěte láhev s mlékem do držáku a zakryjte víkem ohříváče.

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF a opakovaně se dotkněte tlačítka „rychlého ohřevu“ pro výběr jedné ze tří možností (60-120ml / 120-180ml / 180-250ml) v závislosti na objemu mléka. Přístroj začne pracovat po 3 sekundách a na LCD displeji se zobrazí doba ohřevu.

POZNÁMKA:

1. Před krmením vždy zkontrolujte teplotu mléka, aby nedošlo k opaření dítěte.

2. Nezahřívajte příliš dlouho, mléko by se příliš zahřálo a mohlo by dojít k poškození nutričních hodnot mléka.

objem	Doba ohřevu		
	60-120ml	120-180ml	180-250ml
skleněná láhev	4 – 6,5 min	6,5 – 7,5 min	7,5 – 9,5 min
plastová láhev	6 – 8 min	8 – 9,5 min	9,5 – 10,5 min
silikonovo-gelová láhev	8,5 – 11,5 min	11,5 – 15 min	15 – 17,5 min

Platí při výchozí teplotě mléka 3-7°C. Údaje mají pouze informativní charakter.

FUNKCE UDRŽOVÁNÍ TEPLoty

Umístěte přístroj na rovnou plochu.

Nalijte čistou vodu do ohříváče po úroveň označenou značkou hladiny vody na košíku.

Umístěte láhev s mlékem do držáku a zakryjte víkem ohříváče.

Stiskněte tlačítko ON/OFF a opakovaně se dotkněte tlačítka „udržování teploty“.

Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovanou teplotu.

Přístroj začne pracovat po 3 sekundách. Na LCD displeji se zobrazí teplota vody v reálném čase. Na LCD obrazovce můžete vidět, jak se teplota zvyšuje nebo snižuje podle vašeho výběru.

POZNÁMKA

Před krmením mléko dobře protřepejte a zkontrolujte, zda je jeho teplota správná.

Rozsah nastavení teploty je 37°C - 60°C.

V tomto režimu se přístroj automaticky vypne po 24 hodinách.

Rozdíl mezi teplotou displeje a skutečnou teplotou do 3 stupňů je normální.



FUNKCE STERILIZOVÁNÍ

1. Umístěte přístroj na rovnou plochu.
2. Nalijte 50-70ml čisté vody do ohřívače.
3. Láhev, kterou chcete sterilizovat, vložte do držáku dnem vzhůru a zakryjte víkem ohřívače.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF a poté zapněte funkci „Sterilizování“.
5. Když přístroj přestane fungovat, proces sterilizace je dokončen. Doba je cca. 12-20 minut.

POZNÁMKA:

1. Před sterilizováním se prosím ujistěte, že je ohřívač čistý.
2. Při sejmutí víka ohřívače a vyjímání lahvičky buďte opatrní, horká pára může způsobit poranění.



FUNKCE OHŘÍVÁNÍ

1. Umístěte přístroj na rovnou plochu.
2. Nalijte čistou vodu do ohřívače po úroveň označenou značkou hladiny vody na košíku.
3. Umístěte láhev do držáku a zakryjte víkem ohřívače.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF a stiskněte tlačítko „ohřívání“.

Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovanou teplotu.

Přístroj začne pracovat po 3 sekundách.

Na LCD displeji se zobrazí teplota vody v reálném čase.

Na LCD obrazovce můžete vidět, jak se teplota zvyšuje nebo snižuje podle vašeho výběru.

POZNÁMKA:

Před krmením mléko/pokrm dobře protřepejte a zkontrolujte, zda je jeho teplota správná.

Rozsah nastavení teploty je 60°C - 90°C.

V tomto režimu se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách.

Rozdíl mezi teplotou displeje a skutečnou teplotou do 3 stupňů je normální.



innogio

INNOGIO sp. z o.o.

Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.innogio.com

 @innogio.official

 @innogio_com

