

bblüv®

Moskitö

Tichá lampa proti komárům



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz



A-Tlačítko napájení

B-UV LED světlo

C-Vnější kryt

D-Odnímatelná sběrná miska

E-Ventilátor

F-USB kabel (adaptér není součástí balení)

Toto zařízení je v souladu s 15 pravidly FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Použití tohoto zařízení je povoleno pouze za následujících podmínek: (1) nesmí způsobovat rušení a (2) uživatel zařízení musí být připraven akceptovat veškeré přijaté rádiové rušení, i když by mohlo ohrozit fungování zařízení.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A POROZUMĚJTE NÁVODU K POUŽITÍ A NÁVODU K OBSLUZE. JAK POUŽÍVAT MOSKITÖ


1. Připojte Moskitö k napájecímu zdroji s USB výstupem (např. powerbanka) pomocí USB kabelu F.
2. Stisknutím tlačítka napájení A zařízení zapnete. UV LED dioda B na zařízení Moskitö se rozsvítí a ventilátor E uvnitř krytu C se okamžitě začne otáčet, čímž vytvoří sací otvor, který zachytí létající hmyz do sběrné vaničky D.
3. Stisknutím tlačítka napájení A zařízení vypnete. UV LED dioda B a ventilátor E na zařízení Moskitö se automaticky vypnou.

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ MOSKITÖ:

- Umístěte zařízení do výšky asi 1,2 metru nad podlahou.
- Umístěte zařízení do nejtmaší části místnosti a udržujte místnost co nejvíce zatemněnou (například zataženými závěsy a zhasnutými světly).
- Během používání zařízení zavřete dveře a okna místnosti.
- Ujistěte se, že v okolí zařízení není žádné rušivé světlo (například noční světlo).
- Během používání nebo krátce po použití neotvírejte sběrnou vaničku D. Před otevřením zařízení za účelem čištění se ujistěte, že zachycený hmyz vyschl.
- Zapněte zařízení nejpozději 3 hodiny před odpočinkem, hrou nebo spaním.

JAK ČISTIT VYJÍMATELNOU ZÁCHYTNOU MISKU

1. Odpojte Moskitö od zdroje napájení.
2. Vyjměte záchytnou misku: D Otočte ji ve směru hodinových ručiček a vytáhněte dolů.
3. Odstraňte zaschlý hmyz a misku umyjte. Důkladně ji poté osušte.
4. Chcete-li misku vrátit na místo, vyrovnejte značky na záchytné misce D s vnějším krytem C a misku zajistěte otočením proti směru hodinových ručiček.

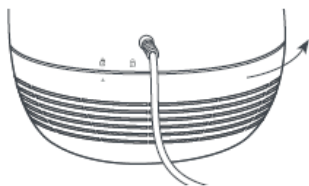

Sběrná miska není zajištěna



Sběrná miska je zajištěna

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A RECYKLACI

Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.

Tento výrobek nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zjistěte si správný postup likvidace elektronických zařízení ve vaší oblasti. Odneste tento výrobek do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ VYZAŘUJE ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ.

- Neúmyslné použití tohoto zařízení nebo poškození vnějšího krytu může vést k vystavení ultrafialovému záření.
- Ultrafialové záření může způsobit podráždění očí a kůže.
- Zabraňte vystavení očí a/nebo kůže ultrafialovému záření.

UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah materiálů, které by mohly být náhodně vtaženy dovnitř.
- Před připojením k napájecímu zdroji zkontrolujte, zda místní napětí odpovídá specifikacím zařízení.
- Nikdy zařízení nerozebírejte, neodstraňujte žádné pevné části ani se nepokoušejte provádět žádné vnitřní úpravy.
- Nikdy se nedotýkejte mřížky prsty ani kovovými předměty.
- Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od hořlavých a/nebo výbušných zdrojů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě. K čištění mřížky použijte vhodný kartáč a každý týden vyprázdněte sběrnou misku.
- Nikdy neotvírejte sběrnou misku, když je zařízení zapnuté.
- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- Před každým použitím zařízení zkontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud je zařízení poškozeno tak, že by mohlo ohrozit bezpečnost, nepoužívejte ho.
- Nevyměňujte žádné součásti za jiné. Další náhradní díly nebo pokyny si vyžádejte od výrobce. V případě poškození zařízení jej okamžitě vyřadte z provozu.
- Neponořujte zařízení do vody a nedovolte, aby do něj vnikla voda (např. déšť).
- Během provozu zařízení se nedívejte přímo na UV světlo.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Použití produktu venku se nedoporučuje.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, uložte jej mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název a model produktu	Moskitö – B0169
Napětí	5V
Frekvence	50/60HZ