



GIOWarm Mini


Přenosný ohřívač lahví

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přenosného ohřívače lahví si přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Přehled

01

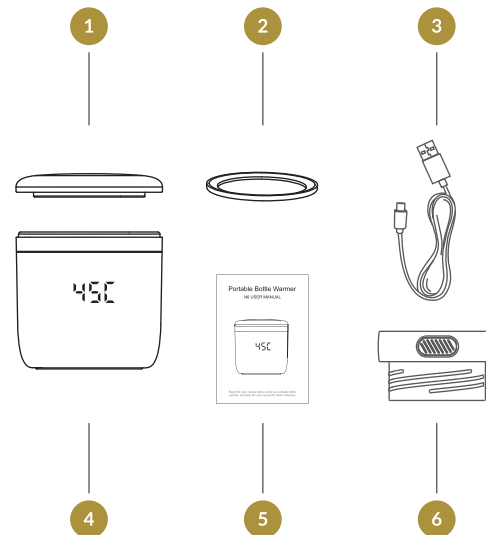


Seznam dílů:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1 Ochranný kryt | 4 Základna ohřívače |
| 2 Těsnicí kroužek | 5 Uživatelská příručka |
| 3 Nabíjecí kabel USB | 6 Adaptéry |

Popis displeje LED a funkce tlačítek

02

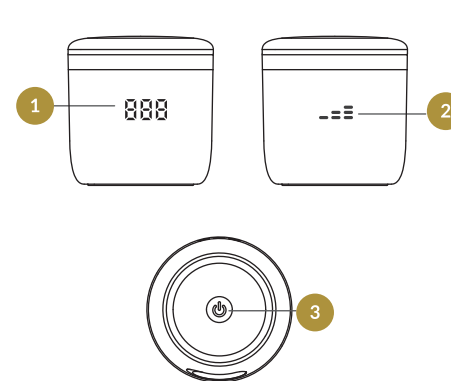

- 1 Režim teploty (displej) / Zobrazení baterie
- 2 Indikátor baterie
- 3 Tlačítko napájení

TIPY


Tento výrobek má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Když úroveň nabití baterie klesne pod 20 %, na displeji se krátce zobrazí LO. Doporučujeme použít certifikovanou rychlonabíječku PD a co nejdříve nabít motor ohřívače lahví.

Montáž


03

Při sestavování ohřívače lahví postupujte podle níže uvedených kroků:


1. Chcete-li ohřívač lahví používat, nejprve sejměte protiprachový kryt.
2. Nainstalujte těsnění – zarovnejte ho s drážkou ohřívače lahví a rozhraním lahví, instalujte ho směrem dolů, dokud nedosáhne dna.



3. Při instalaci adaptéru nebo láhve na krmení zarovnejte adaptér a láhev s drážkou ohřívače a utáhněte mírnou silou, aby nedošlo k poškození láhve a adaptéru.

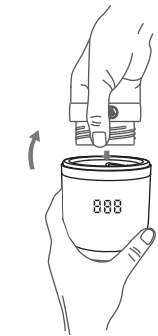


4. Naplňte láhev čistou vodou nebo mateřským mlékem pokojové teploty, otočte tělo ohřívače lahví dnem vzhůru a poté jej utáhněte.

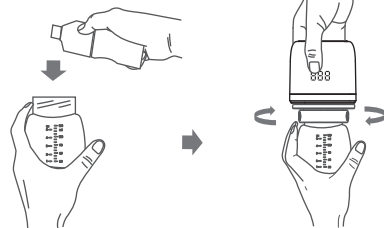


Použití

05


1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení "⏻" po dobu 2 sekund ohřívač zapnete, jednou zazní zvukový signál a spustí se výchozí ohřev na 37 °C. Displej začne blikat a po 2 sekundách se spustí ohřev, poté displej přestane blikat a zobrazí teplotu ohřevu.

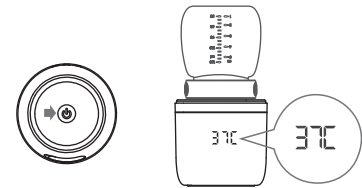


2. Jakmile ohřívač začne pracovat, krátkým stisknutím tlačítka napájení "⏻" přepnete režim ohřevu mléka. V tomto režimu jsou k dispozici tři teplotní rozsahy (37 °C / 40 °C / 45 °C). Zvolte teplotu; po jednom stisknutí se ozve zvukový signál. Po ohřátí mléka přejde přístroj do režimu udržování teploty. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí teplota v reálném čase.

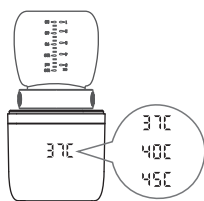


3. Krátkým dvojím stisknutím tlačítka napájení zapnete/ vypnete noční osvětlení. Noční osvětlení lze zvolit na vyžádání.

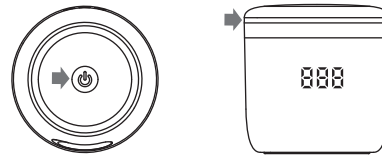

4. Po ohřátí mléka dlouhým stisknutím tlačítka napájení "⏻" ohřívač lahví vypnete.

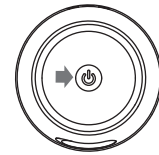

Krátce stiskněte tlačítko napájení "  ", když je zařízení vypnuté; na displeji se zobrazí úroveň nabití baterie v procentech.

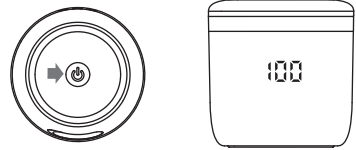

Když procento klesne pod 20 %, na displeji se zobrazí "LO" a po 2 sekundách se zařízení přepne na zobrazení aktuální teploty. Výkon se nadále snižuje na naprogramovanou hodnotu a 2krát zazní zvukový signál. Po 6 sekundách blikání se nápis "LO" automaticky vypne. Zařízení včas nabije.



Když se zařízení nabíjí, zatímco je vypnuté, na displeji se zobrazuje procentuální stav baterie v podobě blikajících čárek. Bliká 1 čárka/ blikají 2 čárky/ blikají 3 čárky/ stále svítí plné 3 čárky.



č.	Značka	č.	Značka
1	AVENT	1	Nip
2	Richell	2	chicco
3	CHU CHU	3	Bebe confort
4	Combi	4	Lansinoh
5	HiTo	5	bobo
6	UPIS	6	Yo Yo Monkey
7	speCtra	7	Piyopiyo
8	DoubleHeart	8	us baby
9	Snow Bear	9	tutu

POUŽITÍ TĚSNICÍCH KROUŽKŮ

Protože lahve různých značek mají různé tvary, navrhli jsme těsnění, které lze použít oboustranně, značka "těsnicí kroužek" v tabulce níže má tvar U – směrem nahoru (výchozí tovární nastavení je tvar U -).

č.	Značka	č.	Materiál láhve
1	AVENT	1	PA/PP láhev
2	Richell	2	PP láhev
3	CHU CHU	3	PP láhev
4	Combi	4	PP láhev
5	HiTo	5	PPSU/ PP láhev
6	UPIS	6	PP láhev
7	speCtra	7	PPSU/ PP láhev
8	DoubleHeart	8	PPSU/ PP láhev
9	Snow Bear	9	PP láhev

Při používání ohřívače lahví dodržujte tato pravidla

UPOZORNĚNÍ !

- Před každým použitím a po každém použití ohřívač lahví vyčistěte.
- Odpojte nabíjecí kabel USB, stisknutím a podržením dvě sekundy zařízení vypněte. Vyčistěte části z nerezové oceli na horní straně motoru ohřívače lahví a vodotěsný těsnicí kroužek uvnitř nerezové oceli a nechte je uschnout.
- Při čištění zařízení můžete tyto části otřít čistým měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neztratili vodotěsný těsnicí kroužek.
- Po ohřátí mléka zopakujte výše uvedené kroky a ohřívač znovu vyčistěte.

V závislosti na četnosti používání se doporučuje ohřívač lahví přibližně jednou za měsíc odvápnit, aby byla zajištěna jeho účinnost.

UPOZORNĚNÍ !

- Ohřívač lahví odvápněte směsí bílého octa a studené vody. Zapněte funkci ohřevu a po 5 minutách ohřívač lahví vypněte, roztok ponechte v ohřívači, dokud se nerozpustí veškerý vodní kámen.
- Důkladně vyčistěte a osušte láhev z nerezové oceli, protiprachový kryt, těsnicí kroužek a adaptér.

Poznámka: Můžete také použít odstraňovač vodního kamene s kyselinou citronovou. Nepoužívejte jiné typy odstraňovačů vodního kamene.

Při používání ohřívače lahví dodržujte následující pravidla.

- Přístroj je určen k používání dospělými osobami. Žádná část tohoto zařízení by neměla být používána jako hračka. Pokud přístroj nepoužíváte, nepoužívané části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku a vyčistěte jej.
- K čištění tohoto zařízení nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani antibakteriální čističe. Vysoká koncentrace čisticích prostředků mohou způsobit prasknutí plastových částí.
- Jakmile díly prasknou, okamžitě je vyměňte za nové.
- Před dotykem dezinfikovaných součástí si důkladně umyjte ruce a ujistěte se, že jsou všechny povrchy čisté.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neumísťujte jej dlouhodobě na přímé sluneční světlo, do blízkosti zdroje tepla nebo dezinfekčního roztoku, jinak může dojít ke zkrácení životnosti výrobku.
- Mateřské mléko by se nemělo příliš dlouho zahřívat. Po ohřátí mléka na požadovanou teplotu můžete mateřské mléko pomocí tohoto přístroje udržovat teplé, doporučujeme však nepřekračovat dobu půl hodiny, protože mléko snadno podléhá zkáze a po době delší, než půl hodiny není pro zdraví dítěte dobré.
- Po ohřátí mléka zkontrolujte, zda má mléko správnou teplotu, než začnete dítě krmit. Můžete například nalít několik kapek ohřátého mléka na hřbet ruky nebo na vnitřní stranu zápěstí.

- Doby ohřevu uvedené v tomto návodu k použití jsou referenční hodnoty pro doby ohřevu v konkrétních podmínkách. Skutečná doba ohřevu je ovlivněna mnoha faktory, jako je teplota okolí, materiál láhve, výchozí teplota, množství mléka atd.
- Při používání přenosného ohřívače lahví se nedotýkejte kovových částí z nerezové oceli, aby nedošlo k popálení.
- Doporučuje se spárovat zařízení s adaptérem, který splňuje místní bezpečnostní požadavky (vstup: 100-240V - 50/60Hz - 0,45A Výstup: 5,0v3A).
- Tento ohřívač lahví má vestavěnou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Zařízení nikdy nepoužívejte v prostředí se silnou statickou elektřinou nebo magnetickým polem, které by mohlo poškodit ochranné zařízení pro instalaci baterie a způsobit bezpečnostní riziko.
- Po úplném nabití zařízení odpojte ze zásuvky, delší nabíjení může vést k požáru a dalším bezpečnostním incidentům.

Mohu tento výrobek používat k udržování vody/mléka teplého po celou noc?

1. Tento výrobek můžete používat k udržování vody teplé přes noc.
2. Tento výrobek můžete použít k udržení teplého mléka přes noc. V případě mléka se však doporučuje doba kratší než půl hodiny. Mléko se po době delší, než půl hodiny snadno kazí a není proto dobré pro zdraví dítěte.

Co mám dělat, když se uvnitř ohřívače lahví objeví bílé skvrny?

Bílé skvrny jsou usazeniny vodního kamene, které jsou nebezpečné pro zdraví vašeho dítěte. K ohřevu tekutin se doporučuje používat čistou nebo destilovanou vodu, aby se zabránilo vzniku vodního kamene z ohřevu vody z vodovodu. Pokud se vodní kámen objeví, přidejte malé množství bílého octa nebo odvápnovače z kyseliny citronové, zapněte funkci ohřevu a po 5 minutách ji vypněte. Roztok ponechte v ohřívači lahví, dokud se veškerý vodní kámen nerozpustí. Nepoužívejte jiné typy prostředků na odstraňování vodního kamene.

Jaká je nejlepší teplota vody pro kojení?

1. 37 °C–40 °C pro bílkovinný prášek/antibiotika.
2. 40 °C–45 °C pro mléčnou výživu a pitnou vodu.

Jak je možné, že čím nižší je okolní teplota, tím delší je doba ohřevu?

Nižší okolní teplota má za následek nižší počáteční teplotu vody, a to má za následek delší dobu ohřevu.

Alarm ochrany proti varu na sucho
Pokud není nerezová část naplněna lahví s mateřským mlékem nebo vodou, spustí se alarm suchého varu. Tříkrát zazní dlouhý zvukový signál a na displeji se zobrazí "001".

Poruchový výkon NTC:
Při zapnutí zařízení za účelem zahájení ohřívání může být zjištěna porucha NTC. V takovém případě zazní 3krát zvukový signál, zařízení nebudete schopni vypnout ani ohřívat, na displeji se zobrazí "002".

Proč se aktivuje alarm suchého varu, když je v lahvi voda?
Při přidávání horké vody je nejlepší počkat 10-30 sekund před zapnutím přístroje, aby nedošlo k teplotnímu rozdílu mezi teplotou vody a přístroje a následně k režimu suchého varu.

innoGIO

Vyrobeno v Číně pro InnoGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

www.innogio.com

@innoGIO.official @innogio_com

