

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! Varování


- Veškerý obalový materiál zlikvidujte správným způsobem. Obaly uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, představují nebezpečí udušení.
- Nedovoľte dětem, aby si hrály s fontánkou pro domácí zvířata.
- Abyste předešli úrazům, při používání zařízení v blízkosti dětí jej pečlivě sledujte.
- Fontánku nepoužívejte pro domácí zvířata, která nedosáhnou na misku s vodou nebo mají nějaké tělesné postižení.
- Do nádrže na vodu NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty.
- Fontánu pro domácí mazlíčky NEROZEBÍREJTE jiným způsobem, než je popsáno v této uživatelské příručce.
- Fontánu pro domácí mazlíčky používejte POUZE k určenému účelu.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití jiného příslušenství může vést k nebezpečným situacím. Fontánu pro domácí mazlíčky NEUPRAVUJTE.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud nefunguje správně nebo je poškozené. Nepokoušejte se zařízení opravit sami. Okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis a požádejte o další pokyny.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej z bezpečnostních důvodů od napájení.
- Před údržbou a čištěním zařízení odpojte napájení.
- Vždy odpojte zařízení od napájení, když jej nepoužíváte, před montáží nebo demontáží zařízení a před čištěním.
- Napájecí adaptér a napájecí kabel nesmí být během čištění ponořeny do vody.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru.
- Tento produkt nesmí být používán bez vody.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
- Pokud se zástrčka namočí, vypněte napájení dané zásuvky. NESNAŽTE SE zařízení odpojit.

- Po sestavení zařízení zkontrolujte. NEPŘIPOJUJTE jej, pokud je na kontaktních bodech nebo na zástrčce voda.
- Abyste o zařízení nezakopli, vždy umístěte napájecí kabel tak, aby nepřekážel.
- Nepoužívejte zařízení v koupelně.
- Vyměňte filtr alespoň jednou za 3–4 týdny nebo když se průtok výrazně sníží. Pokud máte dvě nebo více koček, může být nutné vyměňovat filtry častěji, protože zařízení se může častěji ucpávat.
- Žádné části zařízení nevkládějte do myčky nádobí, protože hrozí riziko deformace.

UPOZORNĚNÍ

- Nenechte domácí zvířata žvýkat ani polykat žádné části zařízení. Pokud máte obavy o napájecí kabel, zakupte kabelový tvrdý kryt, který napájecí kabel ochrání.
- Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte jeden kus s odpovídajícím výkonem.
- NEINSTALUJTE ani neskladujte fontánku pro domácí zvířata na místě, kde bude vystavena nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo teplotám pod 0 °C.
- Přečtěte si a dodržujte všechny důležité pokyny uvedené na fontánce pro domácí zvířata a na obalu.


PŘEHLED PRODUKTU

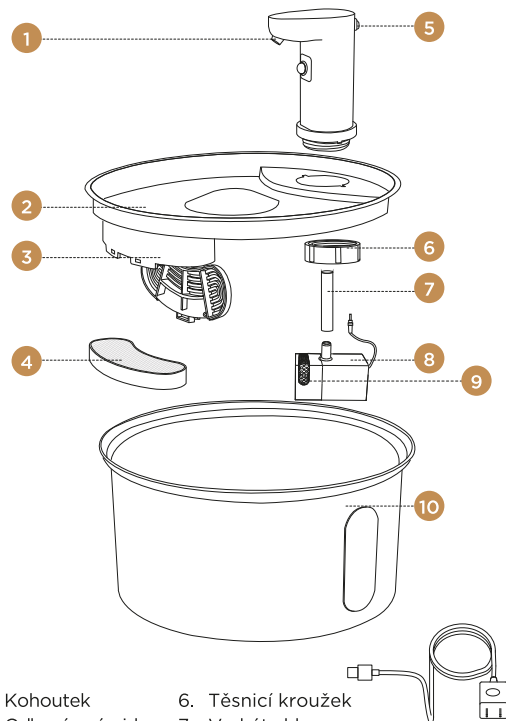

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Kohoutek | 6. Těsnicí kroužek |
| 2. Odkapávací miska | 7. Vodní trubka |
| 3. Filtrační zásobník | 8. Vodní čerpadlo |
| 4. Filtr | 9. Filtr čerpadla |
| 5. Nabíjecí port | 10. Nádrž na vodu |

SESTAVENÍ


1. Vložte kohoutek do otvoru v odkapávací misce a utáhněte jej pomocí těsnicího kroužku.
2. Připojte vodní čerpadlo k vodovodní trubce a zapojte napájecí kabel vodního čerpadla do kruhové zásuvky DC na spodní straně kohoutku.

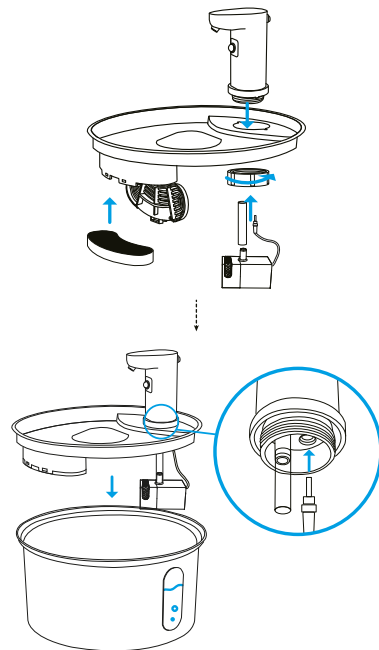

PETI-150

CZ

PetiGIO

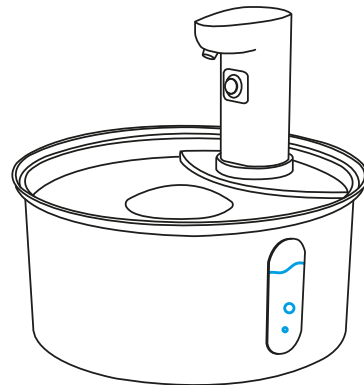

Peti-to-Eat

Chytrá fontána pro domácí mazlíčky

NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití a dodržujte pokyny pro správné používání. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz

JAK POUŽÍVAT

Panel

- Indikátor baterie/nabíjení
- Indikátor časovače
- Indikátor senzoru
- Tlačítko kohoutku

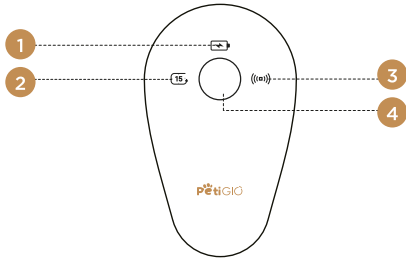

PANEL

Režim senzoru

Kohoutek detekuje přibližující se zvíře a aktivuje průtok vody na 20 sekund, čímž zvíře povzbudí k pití vody.

Režim časovače

Kohoutek automaticky aktivuje průtok vody každých 15 minut na 60 sekund. V režimu časovače kohoutek také aktivuje průtok vody na 20 sekund, když detekuje, že se zvíře nachází v blízkosti.

Režim nepřetržitého průtoku vody

Po zapnutí zařízení připojte kohoutek k napájecímu kabelu. Během nabíjení baterie přejde kohoutek do režimu nepřetržitého průtoku vody.

Zapnutí zařízení

Kohoutek zapnete podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Po aktivaci zařízení je ve výchozím nastavení v režimu senzoru.

Výběr pracovního režimu

Kliknutím na tlačítko kohoutku přepínáte mezi režimy. Aktuálně vybraný režim zjistíte podle kontrolních světel.

Nabíjení

Pokud je baterie dostatečně nabitá, indikátor baterie/nabíjení bude svítit zeleně, když je aktivován průtok vody.

Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 10 %, indikátor baterie/nabíjení bude blikat žlutě, když je aktivován průtok vody.

Během nabíjení bude kontrolka baterie svítit žlutě a po úplném nabití se změní na zelenou.

POKYNY PRO ÚDRŽBU


1. Vyměňte filtr a pěnu každé 3–4 týdny.
2. Čistěte čerpadlo a fontánu každé 3–4 týdny.
3. Chcete-li prodloužit životnost čerpadla, před zapnutím zařízení doplňte vodu.

Jak vyčistit čerpadlo

Sejměte postupně kryt čerpadla a kryt oběžného kola.

Poznámka:

Pěnový filtr čerpadla se nachází v krytu čerpadla, pěnu vyměňujte každé 3–4 týdny.

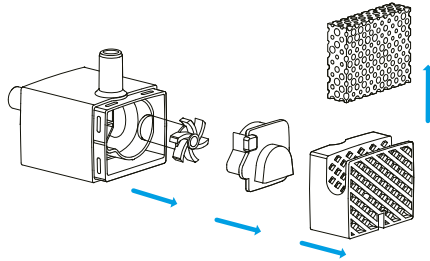

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Z vodní vaničky neustále vytéká voda.	Filtr nemusí být zcela nasáklý. Před prvním použitím filtr namočte na 5 minut do misky s čistou vodou (ne do nádržky na vodu).
Čerpadlo přestane fungovat.	Ujistěte se, že hladina vody je mezi MIN a MAX. Čerpadlo přestane fungovat, pokud bude běžet nasucho. Vyčistěte čerpadlo, nádrž na vodu a vaničku na vodu. Pokud výše uvedené řešení nepomůže, kontaktujte nás na adrese petigio@petigio.com.
Jak často bych měl měnit filtry? Kde je mohu sehnat?	Vyměňte filtr alespoň jednou za 3–4 týdny. Pro zakoupení nových filtrů kontaktujte společnost PetiGIO.
Proč musím filtr před prvním použitím namočit?	Filtry absorbují více vody (a tudíž čistí více vody), když jsou mokré a roztažené. Namočením filtru se odstraní částice, které by se jinak mohly usadit na filtru.
Rychlost proudění vody se zpomaluje.	Při prvním použití (nebo prvním použití po delší přestávce) musí vodní čerpadlo odvdušnit, proto je normální, že rychlost průtoku vody je dočasně nižší. Pokud je v čerpadle nečistota, postupujte podle pokynů v části „POKYNY PRO ÚDRŽBU“ tohoto návodu k použití.
Po instalaci neteče voda.	Tento výrobek používá bezdrátové čerpadlo a vodní čerpadlo je napájeno indukci. Ujistěte se, že je připojeno napájení a že jsou správně nainstalovány nádrž na vodu, základna a vodní čerpadlo. Viz část „Jak používat“ v uživatelské příručce.
V nádržce na vodu a na filtru se objevují černé usazeniny a nečistoty.	Zajistěte, aby byla voda čistá a pravidelně vyměňována. Filtr předem namočte a umyjte.

STRESS-FREE PET OWNERSHIP



Scan QR code
to visit our website



Produced in China for **PetiGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H
03-289 Warsaw, Poland

www.petigio.com