



Köon

Silikonová lampa 2 v 1

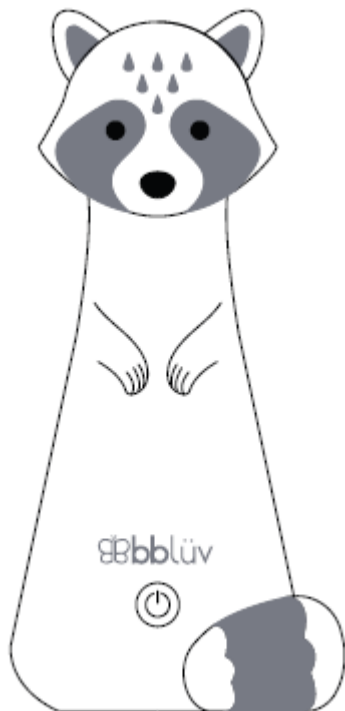


Před použitím si
pečlivě přečtěte návod
k použití.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

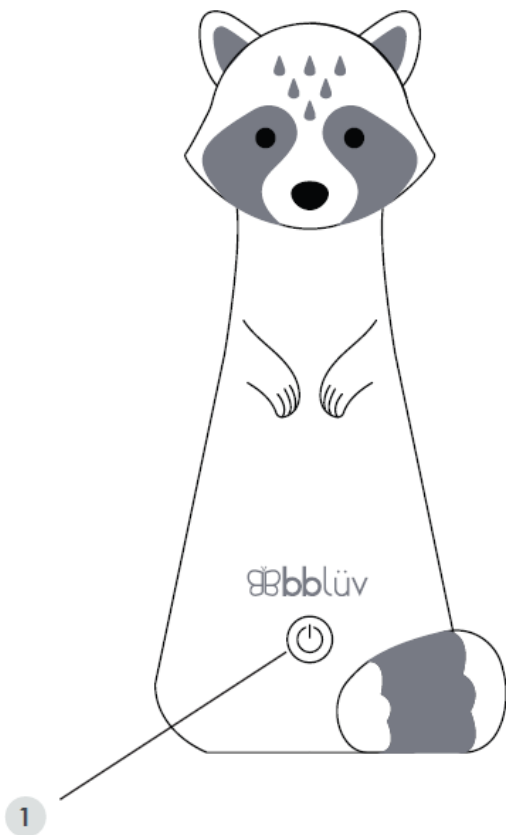


Tlačítko napájení

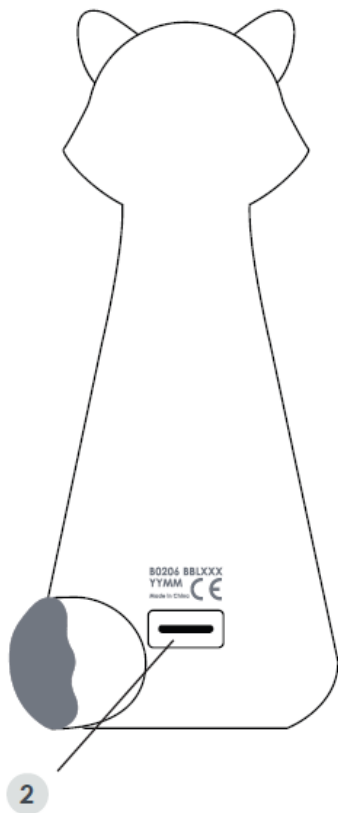

3

Nabíjecí kabel

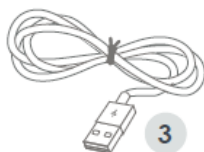

3

Nabíjecí zásuvka (USB-C)

Köon je vybaven baterkou ve spodní části a nočním světlem v horní části.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ NABIJTE.

1 . Zapojte nabíjecí kabel (C) do nabíjecí zásuvky USB-C (B). Kontrolka nabíjení se rozsvítí červeně.

2 . Nabíjejte zařízení, dokud kontrolka nabíjení nezačne svítit zeleně.

JAK POUŽÍVAT KÖON?

REŽIM NOČNÍHO SVĚTLA

Jedním krátkým stisknutím hlavního tlačítka napájení (A) aktivujete Köon a přepínáte mezi režimy NOČNÍHO SVĚTLA, jak je popsáno níže.

- První krátké stisknutí: Zapne se s cyklováním barev při nízkém jasu.
- Druhé krátké stisknutí: Zamrzne na vybrané barvě při nízkém jasu.
- Třetí krátké stisknutí: Zvýší jas na střední úroveň u vybrané barvy.
- Čtvrté krátké stisknutí: Zvýší jas na vysokou úroveň u vybrané barvy.
- Páté krátké stisknutí: Vypne se.

REŽIM SVÍTILNY

Stiskněte a podržte hlavní tlačítko (A) po dobu 2 sekund, aby se aktivovala svítilna.

Opětovným stisknutím a podržením vypnete zařízení Köon.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění vnějšího povrchu zařízení Köon použijte vlhký hadřík s malým množstvím jemného mýdla. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s elektrickými součástmi, a nepoužívejte žádné chemické prostředky.

Zařízení Köon nikdy neponořujte do vody, neoplachujte pod tekoucí vodou a nedovolte, aby do něj vnikla voda.

UPOZORNĚNÍ

- Pozor: Nebezpečí uškrcení. Nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nabíjecí kabel není hračka a je určen pouze pro použití dospělými osobami.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda Köon nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Nesundávejte světelnou jednotku, protože baterii nelze vyměnit.

- Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k nehodám, úrazům elektrickým proudem nebo zraněním.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení zařízení Köon přímému slunečnímu záření nebo jeho umístění v blízkosti zdrojů tepla, ohně nebo plamenů.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení Köon ani jeho kabel vodě nebo jiným kapalinám a neukládejte na něj žádné předměty.
- Pokud zařízení Köon delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suchém místě.
- Köon je určen pro osobní, nekomerční použití.
- Nenechávejte děti bez dozoru s touto svítilnou, protože obsahuje malé části, které mohou při spolknutí představovat riziko udušení.
- Vyvarujte se přímého nasměrování svítilny do očí, aby nedošlo k poškození zraku.
- Používejte pod dohledem dospělé osoby, aby nedošlo k přehřátí.
- Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterie; dobíjení by mělo probíhat pod dohledem dospělé osoby.
- Tato svítilna byla testována a splňuje normy ANSI/PLATO FL1.
- USB kabel není hračka.

Technické specifikace

Model: Köon - B0206

Vstupní napájení: DC 5V 500mA

Maximální výkon: 0,5W

Baterie: 18650 1200mAh

Materiál: ABS + silikon

- Tato hračka obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
 - Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC.
- Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1)
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2)
toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení,
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.