


GIO-455PINK
GIO-455BLUE
CZ


innoGIO

POUŽITÍ ZUBNÍHO KARTÁČKU KROK ZA KROKEM


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

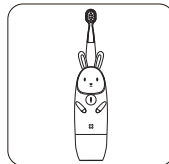


1. Připravte si kartáček.

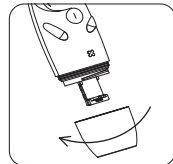

2. Otevřete kryt baterie.

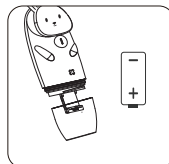


3. Vložte baterii.
Dbejte na správnou polaritu.

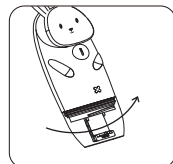


4. Kryt uzavřete.


NÁVOD K POUŽITÍ

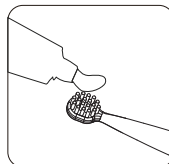


1. Naneste na kartáček
zubní pastu.

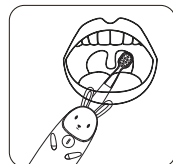


2. Zasuňte kartáček do úst.

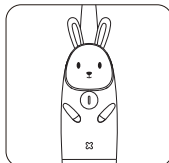

3. Pro výběr režimu stiskněte jemně tlačítko ON/OFF. Časovač odpočítává 2 minuty. Každých 30 vteřin dostanete impuls pro změnu oblasti čištění. Stisknutím tlačítka po dobu 3 vteřin kartáček vypnete.

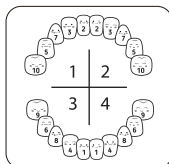

4. Doporučení lékařů: Každá z uvedených oblastí by se měla čistit po dobu 30 vteřin.

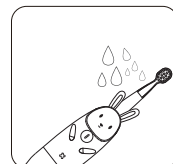

5. Ústa vypláchněte vodou a kartáček vyčistěte

VLASTNOSTI

model: GIO-455 PINK / GIO-455 BLUE
zdroj napájení: 1x AAA baterie (není součástí)
rozměr: 160,5 x 35 x 40 mm
napětí: 1,5 V
výkon: 0,51 W
proud: 0,34 A

FUNKCÍ

4 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ

• Režim prvního – světelného - rychlostního stupně: po zapnutí kartáčku se začnou po 0,5 vteřinách prolínat různé barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Kartáček funguje bez vibrací. Celková doba čištění je 1 minuta. Tento režim je vhodný pro děti, které nemají rády vibrace.

• Režim druhého - jemného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 12.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 2-5 let.

• Režim třetího – standardního - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 16.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 5-8 let.

• Režim čtvrtého – silného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 20.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 8-12 let.

2-MINUTOVÝ ČASOVAČ

Pro druhý, třetí a čtvrtý rychlostní stupeň - po 30 / 60 / 90 vteřinách - světla bliknou jednou / dvakrát / třikrát a motor se zastaví jednou / dvakrát / třikrát. Doba blikání a zastavení je 0,5 vteřiny – účelem je připomenout uživateli, aby změnil oblast čištění. Po 120 vteřinách kontrolka dvakrát zabliká a poté zhasne, přístroj se automaticky vypne.

PAMĚŤ

Poslední použití každého rychlostního stupně se uloží do paměti výrobku. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF se výrobek vypne. Při příštím zapnutí se automaticky zapne naposledy použitý režim.

VLASTNOSTI



Čistící hlava je vyrobená z DuPont materiálu, který je pevný a odolný proti opotřebení. Má zaoblené konce, chrání dásně dítěte a účinně čistí zuby.



Kartáček má roztomilý design v podobě zvířátka, se světelnými efekty - děti si ho zamilují a naučí se dobrému zvyku – správnému čištění zoubků.



Unikátní a kreativní silikonový design poskytuje pohodlí a příjemný pocit při držení kartáčku. Děti budou milovat čištění zoubků!



Vodotěsnost výrobku je na úrovni IPX7, což znamená, že zubní kartáček lze ponořit do vody a dokonce jej lze použít i během koupání.

BALENÍ OBSAHUJE

- zubní kartáček
- vyměnitelné hlavice 1ks + 1ks náhradní
- tento návod k použití

UPOZORNĚNÍ

1. Provozní teplota je 0-50°C.
2. Pokud kartáček nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii a skladujte jej v krabici na suchém místě.
3. Po každém použití nechte čistící hlavici řádně vyschnout.
4. Během provozu dosáhne výrobek svého maximálního výkonu. Výrobek proto nemůže být používán nepřetržitě po delší dobu. Maximální doba použití je 10 minut.
5. Během používání výrobku nechodte, ani neběhejte.
6. Výrobek používejte pouze pod dohledem dospělé osoby!
7. Vyrobeno v Číně.



innoGIO

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz.



GIOrabbit

SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK PRO DĚTI