

GIO-371

innoGIO



GIOwarm Smart

Ohříváč lahví a digitální sterilizátor


NÁVOD K POUŽITÍ

Přečtěte si tento návod k použití před použitím digitálního ohříváče lahví a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ


Děkujeme, že jste si zakoupili ohřívač lahví a digitální sterilizátor GIO-371 GIO-warm Smart. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a tuto brožuru si uchovejte pro pozdější potřebu.

SEZNAMTE SE SE SVÝM ZAŘÍZENÍM

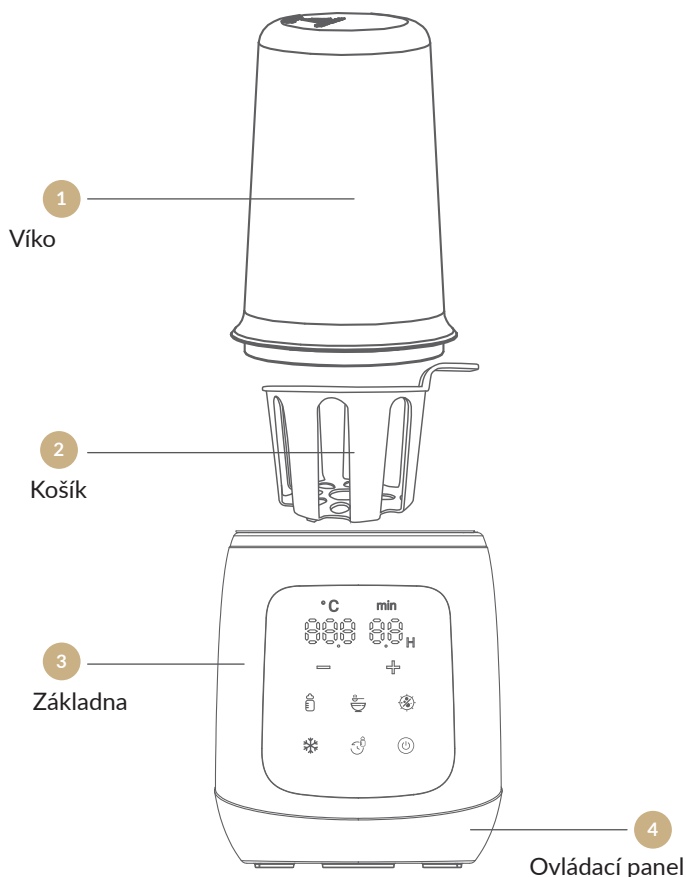


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vstupní napájení: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Elektrická spotřeba: 400 W
- Čistá hmotnost: 0,5 kg
- Rozměry: 28 x 11 x 11 cm

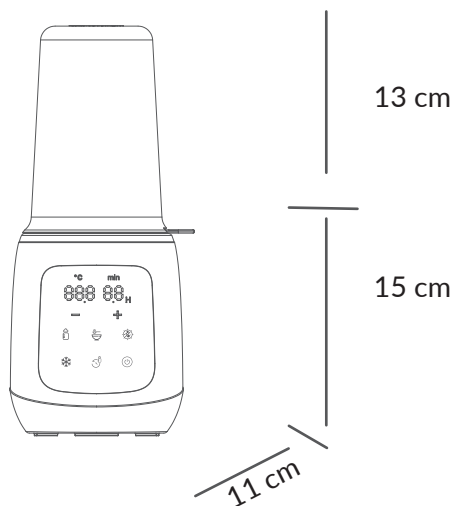

OVLÁDACÍ PANEL

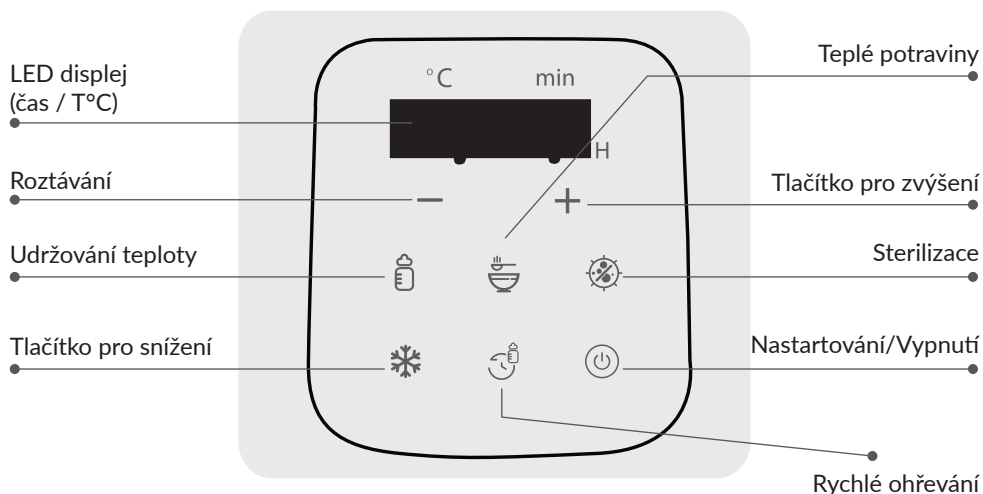

MATERIÁLY

- Víko: Polypropylen (bez BPA)
- Držák lahve: Polypropylen (bez BPA)
- Topná deska: Nerezová ocel
- Základna: Polypropylen (bez BPA)
- Ovládací panel: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)

VLASTNOSTI


- Novinky: Ochranný povlak topné základny pro - Snadné čištění - Ochranu proti vodě - Odolnost proti oděru - Prevence usazenin a zkratu.
- 5 funkcí: Rychlé ohřevání / Udržování teploty / Roztávání / Ohřívání potravin / Sterilizace.
- Vysoký výkon pro rychlé ohřevání a sterilizaci
- Digitální ovládací panel s dotykovými tlačítky.
- Vhodné pro všechny lahve.
- Vysoce kvalitní termostat pro přesnější a stabilní teplotu.
- Dodáváno s víkem pro lepší udržení tepla.
- Moderní, trendy a elegantní design.
- Ochrana proti přehřátí: automatické vypnutí po dokončení sterilizace.

! POZOR!


- Před použitím zařízení si přečtěte návod k použití!
- Návod k použití je nedílnou součástí produktu a obsahuje důležité informace o spuštění a používání zařízení.
- Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném místě, abyste se k němu mohli v případě potřeby vrátit!

NÁVOD K POUŽITÍ


Funkce Udržování teploty / Teplé potraviny / Roztávání / Rychlé ohřevání

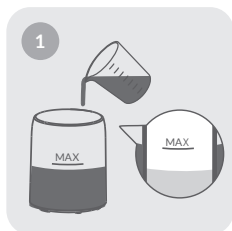


Nalijte čistou vodu do ohřivače lahví, aniž byste překročili maximální úroveň ~160 ml (*) (doporučuje se použít destilovanou vodu, aby se předešlo usazování vápníku).

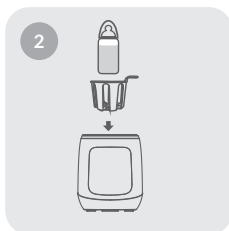

Umístěte košík do ohřivače lahví. Vložte lahev dovnitř.

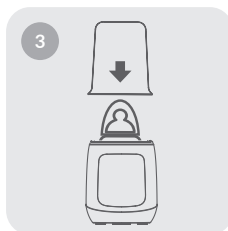

Dejte víko na místo.

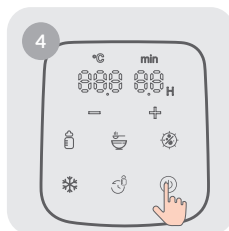


Stiskněte tlačítko napájení "  " pro spuštění.


(*) Nalijte pouze 40 ml destilované vody do ohřivače lahví pro funkci rychlého ohřevu.




Dotkněte se požadované funkce

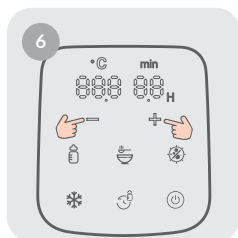

Nastavte dobu a teplotu. Zařízení začne fungovat (**)

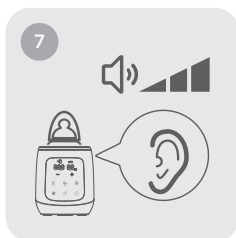


Po dokončení odpočtu ohřívач lahví vydá 5 pípnutí a přepne se do režimu spánku.

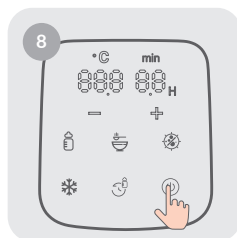


Stiskněte tlačítko napájení "⏻" pro vypnutí zařízení.

() V režimu rychlého ohřevu nelze teplotu nastavit.**


Fonction de stérilisation

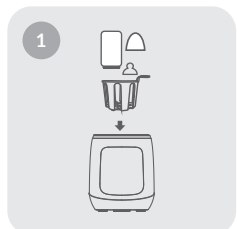

Umístěte košík do ohřívач lahví. Vložte lahev dnem vzhůru na stojan.

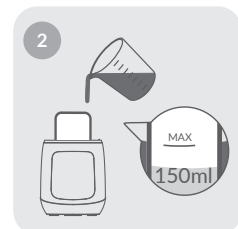

Nalijte 100 až 150 ml čisté vody do ohřívач lahví (doporučuje se používat destilovanou vodu, aby se předešlo usazování vápníku).

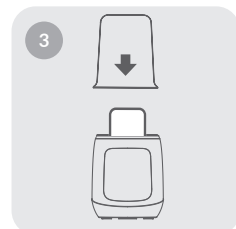

Dejte víko na místo.



Stiskněte tlačítko napájení "⏻" pro spuštění.



Stiskněte tlačítko sterilizace.



Nastavte čas sterilizace. Zařízení se následně spustí.



Po dokončení odpočtu ohřívач lahví vydá 5 pípnutí a přepne se do režimu spánku.



Stiskněte tlačítko napájení "⏻" pro vypnutí zařízení.

Funkce udržování teploty

V režimu spánku stiskněte funkci udržování teploty, ikona "  " začne blikat. Na obrazovce se zobrazí výchozí teplota 37°C a výchozí doba ohřevu začne počítat 24 hodin.

Můžete nastavit teplotu během blikání ikony stisknutím tlačítek "  " a "  ". Pokud chcete upravit dobu, stiskněte znovu tlačítko "  ", indikátor časovače začne blikat a můžete jej nastavit podle potřeby.

Ohřívač lahví začne fungovat, když indikátor teploty/času blikne dvakrát. Kontrolka "  " pokračuje v blikání a ukazatel časovače odpočítává čas, dokud je tato funkce aktivována.

Jakmile je odpočet dokončen, ohřívač lahví vydá 5 pípnutí, aby vás upozornil na to, že mléko je připravené.

Poznámky: • Rozsah nastavení teploty: 35-60°C. • Rozsah nastavení doby: 2-59 minut, 1-24 hodin. • Stisknutím tlačítka "  " přepnete mezi nastavením teploty a doby. • Indikátor teploty vždy zobrazuje aktuální teplotu vody během provozu zařízení. • Doporučujeme krmit dítě, jakmile je mléko ohřáté. • Nedoporučuje se znovu ohřívat mléko poté, co vychladne. • Vždy zkontrolujte teplotu, než nakrmíte dítě.

Upozornění! Je normální, že teplota zobrazená na obrazovce kolísá, než se stabilizuje na cílové teplotě. Může být vyšší než nastavená teplota. Tato funkce mléko nepřehřeje.

Zařízení je vybaveno inteligentním senzorem, který se automaticky reguluje a najde nejrychlejší ohřívací režim pro dosažení cílové teploty. Teplota zůstane stabilní po dobu půl hodiny a vaše mléko bude připravené. Čas může být kratší nebo delší v závislosti na množství mléka a jeho počáteční teplotě.

Funkce ohřevu potravin

V režimu spánku stiskněte funkci ohřevu potravin, ikona "  " začne blikat. Na obrazovce se zobrazí výchozí teplota 70°C, která bliká, a výchozí doba ohřevu začne počítat 6 hodin.

Během blikání ikony můžete nastavit teplotu stisknutím tlačítek "  " a "  ". Pokud chcete upravit dobu, stiskněte znovu tlačítko "  ", indikátor časovače začne blikat a můžete jej nastavit podle potřeby.

Ohřívač lahví začne fungovat, když indikátor teploty/času blikne dvakrát. Kontrolka "  " pokračuje v blikání a ukazatel časovače odpočítává čas, dokud je tato funkce aktivována.

Jakmile je odpočet dokončen, ohřívač lahví vydá 5 pípnutí, aby vás upozornil na to, že vaše jídlo je připravené.

Poznámky: • Rozsah nastavení teploty: 50-80°C • Rozsah nastavení doby: 2-59 minut, 1-24 hodin. • Stisknutím tlačítka "  " přepnete mezi nastavením teploty a doby. • Indikátor teploty vždy zobrazuje aktuální teplotu vody během provozu zařízení.

Upozornění!

Při ohřívání jídla pro dítě je třeba jídlo promíchat, protože se automaticky neohřívá rovnoměrně. Nezapomeňte před podáním jídla důkladně zamíchat a ujistěte se, že je jídlo rovnoměrně ohřáté.

Funkce rozmrazování:

V režimu spánku stiskněte funkci rozmrazování, ikona "  " začne blikat. Na obrazovce se zobrazí výchozí teplota 37°C, která bliká, a výchozí doba ohřevu začne počítat 24 hodin.

Během blikání ikony můžete nastavit teplotu stisknutím tlačítek "  " a "  ". Pokud chcete upravit dobu, stiskněte znovu tlačítko "  ", indikátor časovače začne blikat a můžete jej nastavit podle potřeby.

Ohřívač lahví začne fungovat, když indikátor teploty/času blikne dvakrát. Kontrolka "  " pokračuje v blikání a ukazatel časovače odpočítává čas, dokud je tato funkce aktivována.

Jakmile je odpočet dokončen, ohřívač lahví vydá 5 pípnutí, aby vás upozornil na to, že vaše mléko je připravené.

Poznámky: • Rozsah nastavení teploty: 32-42°C • Rozsah nastavení doby: 2-59 minut, 1-24 hodin. • Stisknutím tlačítka "  " přepnete mezi nastavením teploty a doby. • Indikátor teploty vždy zobrazuje aktuální teplotu vody během provozu zařízení.

Funkce rychlého ohřevu

Tato funkce se používá, když potřebujete rychle ohřát mléko. Principem této funkce je rychlé ohřátí vody, přičemž teplota vody v zařízení překročí 50°C (po 5 minutách) nebo 70°C (po 10 minutách), ale mléko v lahvičce dosáhne požadované teploty až po nějaké době. Proto bude mléko ohřáto a dosáhne požadované teploty rychleji. Nezapínejte tuto funkci na dlouhou dobu, protože by mohlo dojít k přehřátí mléka, což by vedlo k ztrátě živin.

1. Do ohřívače nalijte pouze 40 ml destilované vody pro funkci rychlého ohřevu.
2. V pohotovostním režimu stiskněte funkci rychlého ohřevu, ikona začne blikat. Na displeji se zobrazí výchozí teplota 37°C a výchozí doba ohřevu 3 minuty. 
3. Můžete upravit čas, když časovač bliká, podle tabulky níže.
4. Ohřívač se spustí, když časový indikátor blikne dvakrát. Ikona "  " stále bliká a časovač odpočítává čas, když je tato funkce aktivována.
5. Jakmile odpočítávání skončí, ohřívač vydá 5 pípnutí. Poté se automaticky přepne do režimu "udržování tepla"; výchozí nastavení je 24 hodin. 

Zde je referenční tabulka pro funkci rychlého ohřevu:

Láhev	Počáteční teplota	Objem vody	Objem mléka			
			60 ml	120 ml	180 ml	240 ml
Sklo	5°C	40 ml	2 min	3,5 min	4,5 min	5,5 min
	20°C		1,5 min	2,5 min	3 min	3,5 min
Plast	5°C	40 ml	3,5 min	5 min	6 min	7 min
	20°C		2,5 min	3,5 min	4,5 min	5 min

- Teplota funkce rychlého ohřevu není nastavitelná. Tento režim umožňuje ohřátí mléka na 37°C pomocí páry.
- Rozsah nastavení času: 1-10 minut.
- Rychlost ohřevu mléka závisí na objemu mléka a jeho počáteční teplotě, tj. na pokojové teplotě nebo teplotě z chladničky. Pokud zjistíte, že mléko není dostatečně horké, můžete láhev vložit zpět do ohřívače na dalších 0,5 až 1 minutu. Tím dosáhnete mírně vyšší teploty, aniž by došlo k přehřátí.
- Pokud necháte láhev v ohřívači déle, než je doba uvedená v tabulce, může být mléko přehřáté.
- Pokud se zásobník vyprázdní, produkt se vypne kvůli detekci vysoké teploty (v tuto chvíli nelze ohřívač zapnout stisknutím tlačítka napájení). Počkejte 10 minut nebo přidejte 40 ml vody při pokojové teplotě do zásobníku, počkejte 3 minuty, než ohřívač vychladne, a pak stiskněte tlačítko napájení pro restartování.

Upozornění:

Voda v ohřívači lahví může být horká po ohřátí mléka/kojenecké stravy. Budte opatrní, protože horká voda může způsobit vážné popáleniny.

Funkce sterilizace

V pohotovostním režimu stiskněte funkci sterilizace, ikona  kontrolky začne blikat. Na obrazovce se zobrazí blikající výchozí teplota 100 °C a blikající výchozí čas ohřevu, který je 10 minut.

Můžete upravit čas, když kontrolka bliká, stisknutím tlačítek  a .

Sterilizace začne po dvou bliknutích ukazatele času. Během provádění této funkce kontrolka  bliká a hodiny odpočítávají čas.

Po dokončení odpočítávání uslyšíte 5 zvukových signálů a ohřívač lahví přejde do pohotovostního režimu.

Dávejte pozor, abyste se nepálili při vyjímání lahve po sterilizaci.

Poznámky:

Teplota funkce sterilizace není nastavitelná, kontrolka teploty vždy zobrazuje skutečnou teplotu vody během provozu přístroje.

Rozsah nastavení času: 5-20 minut.

Objem vody nesmí přesáhnout maximální čáru na stupnici.

Pokud voda vyprchá, přístroj se vypne z důvodu detekce vysoké teploty (v tuto chvíli není možné zapnout ohřívač lahví stisknutím tlačítka napájení). Počkejte 10 minut nebo přidejte 40 ml vody při pokojové teplotě do komory a počkejte 3 minuty, aby se přístroj ochladil, a poté stiskněte tlačítko napájení pro opětovné zapnutí.

PŘEHLED 5 PRACOVNÍCH FUNKCÍ

Užití	Ikony	Výchozí T°C	Nastavení Rozsah T°C	Výchozí čas	Nastavení časový rozsah
Udržování teplo		37°C	35-60°C	24 hodin	2-59 min, 1-24 hodin
Přehřívání jídlo		70°C	50-80°C	6 hodin	2-59 min, 1-24 hodin
Rozmrazování		37°C	32-42°C	24 hodin	2-59 min, 1-24 hodin
Rychle topení		37°C	-	3 min	1-10 min
Sterilizace		100°C	-	10 min	5-20 min

FUNKCE MEMORY




Zařízení si uchovává nastavenou teplotu a čas při posledním použití. Může být resetováno dlouhým stisknutím tlačítka "+" v pohotovostním režimu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZORNOST

- NEPONOŘUJTE základnu do vody.
- NEPOUŽÍVEJTE bělicí roztoky ani chemikálie na zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE ocelovou vlnu, abrazivní čisticí prostředky ani (je benzín, aceton nebo alkohol) k čištění zařízení.

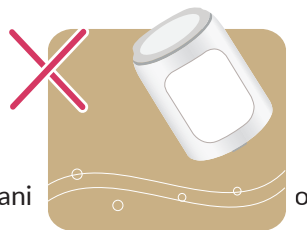

Údržba a čištění

Odpojte zařízení od elektrické sítě.

Olaj uvnitř nebo na vnějšku zařízení je třeba čistit pomocí měkkého vlhkého hadříku s trochou čisticího prostředku.

Otřete nádrž na vodu suchým ručníkem nebo suchým bavlněným hadříkem.

Odstraňování vodního kamene



Vápník by měl být odstraňován každý týden, aby zařízení fungovalo na 100 %. Použití demineralizované nebo filtrované vody může pomoci snížit hromadění vodního kamene. Pro odstranění zbytků jídla a vodního kamene v nádobce na vodu postupujte podle následujících pokynů:

Smíchejte malý sáček kyseliny citronové (přibližně 10 gramů) s demineralizovanou vodou (přibližně 100 ml) v nádobce na vodu. Poznámka: Pro odstranění usazenin v nádobce použijte směs 100 ml vařené vody a 30 ml octa (8 % kyseliny octové).

Vyberte funkci páry a odpojte zařízení po 10 minutách provozu.

Vylijte roztok kyseliny octové (nebo octa) a otřete povrch nádržky suchým ručníkem nebo bavlněným hadříkem.

Použijte ručník nebo bavlněný hadřík k otření topné desky několikrát, dokud nebude čistá.

BĚŽNÉ CHYBY

Odstraňování problémů	Možné příčiny	Řešení
Světlo není jasné	Přístroj možná není správně připojen k elektrickému napájení.	Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojen k zařízení a k elektrické zásuvce.
	Vnitřní kabel vypadl.	
	Vnitřní kabel je zlomený.	
Topná deska nefunguje.	Regulátor teploty je zlomený.	Kontaktujte servisní středisko FATZ pro opravu.
	Topné trubice je zlomená.	
Stroj nepřestává zahřívát.	Vysoká akumulace vodního kamene.	
Teplota vody nedosahuje bodu varu (stroj se zastaví před bodem varu).	Vysoká akumulace vodního kamene.	Vyčistěte vodní kámen.
	Vysoká akumulace vodního kamene.	

ZÁRUKA

Zařízení bylo pečlivě zkontrolováno, aby bylo zajištěno, že neobsahuje žádné vady. Pokud však máte důvod k reklamaci, zašlete nám zařízení spolu s dokladem o koupi. Nabízíme záruku 12 měsíců od data nákupu. Nejsme odpovědní za poškození způsobené nesprávným zacházením, nevhodným použitím nebo běžným opotřebením. Vyhrazuje si právo na technické úpravy. Toto zařízení nesmí být vyhozeno do domácího odpadu na konci své životnosti, ale musí být odevzdáno do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických domácích spotřebičů.





DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ

- Záruka je zrušena, pokud dojde k poškození v důsledku nedodržení těchto pokynů. Nebereme na sebe žádnou odpovědnost za následné škody, materiální škody nebo zranění způsobené nedodržáním bezpečnostních pokynů a nesprávným používáním výrobku.
- Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní straně zařízení odpovídá místnímu napětí elektrické sítě.
- Neužívejte zařízení, pokud je zásuvka, napájecí kabel nebo samotné zařízení poškozené. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn společností FATZBABY, autorizovaným servisním centrem FATZBABY nebo osobami s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
- Dbejte na to, aby si děti nehrály se zařízením. Nenechávejte děti používat toto zařízení bez dozoru.
- Buďte opatrní při plnění nebo čištění zařízení. Nikdy do zařízení nelejte vodu, aby nedošlo ke zkratu uvnitř zařízení nebo jiným problémům.
- Nepoužívejte příslušenství nebo díly vyrobené jinými výrobci nebo ne doporučené společností FATZBABY. Pokud jsou použity, záruka bude neplatná.
- Neponořujte hlavní část zařízení do vody. Nepokládejte zařízení na nebo blízko varné desky nebo spotřebiče, který je v provozu.
- Vždy odpojte zařízení a odpojte ho od elektrické sítě před tím, než demontujete jakoukoli část zařízení a začnete ji čistit.
- Nepoužívejte sterilizátor nebo mikrovlnnou troubu k dezinfekci částí zařízení.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. V případě nevhodného použití (komerční/-semi-komerční použití nebo používání v rozporu s návodem k použití) záruka zaniká. FATZBABY nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím.
- Umístěte zařízení na stabilní a rovnou podložku a ujistěte se, že je kolem dostatek prostoru, aby nedošlo k poškození skříněk a jiných předmětů kvůli páře, kterou zařízení vypouští.
- Nepoužívejte tento výrobek bez přidání vody.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené. Odešlete ho do autorizovaného servisního centra FATZBABY k opravě.
- Nepodléhejte nebo nepohybujte zařízením během jeho používání.

innoGIO

Vyrobena v Číně pro INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz



@innoGIO.official



@innogio_com



RoHS

