



**GIOperfect ultrazvuková
špachtle na čištění pleti s EMS
terapií GIO-730**

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Česko a Slovensko: Andys Czech s.r.o.
Márova 2805/6, 155 00 Praha
www.andys.cz

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název produktu: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber with EMS Therapy

Model: GIO-730

Rozměry: 130 x 70 x 17 mm

Hmotnost: 75 g

Napětí baterie: 3,7 V

Jmenovitý výkon: 1,5 W

Kapacita baterie: 250 mAh

Frekvence čepele: 26 000 vibrací / sekundu

Doba nabíjení: cca 1–1,5 hodiny

Doba provozu: cca 0,8 hodiny

OBSAH BALENÍ

- 1x přístroj
- 1x nabíjecí kabel
- 1x uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Nevhodné pro použití u osob:

- těhotných nebo menstruuujících, případně s hormonálně podmíněnými kožními problémy
- s alergiemi, kožními chorobami, dermatitidou nebo silným spálením od slunce
- s otevřenými ranami, ekzémem nebo otoky
- po chirurgickém zákroku
- s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením bez dozoru odpovědné osoby

Správné čištění pleti je zásadní pro vstřebávání kosmetických přípravků. Bez důkladného čištění nemusí produkty pronikat do pokožky účinně, což může vést k matné pleti, akné, ochabování, pigmentovým skvrnám a dalším kožním problémům. Toto zařízení využívá vysokofrekvenční ultrazvukové vibrace a iontovou technologii k hloubkovému čištění pleti a ke zvýšení vstřebávání kosmetických přípravků.

Upozornění:

- Výstražné symboly označují možné nebezpečí. Nedodržení pokynů může vést ke zranění nebo poškození majetku.
- Při bolesti, nepohodlí nebo neobvyklé reakci ihned přestaňte přístroj používat.
- Před čištěním nebo údržbou vždy přístroj vypněte a odpojte od napájení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek (např. alkohol, benzín, aceton, spreje).
- Neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Pokud přístroj spadne nebo se poškodí, dále jej nepoužívejte.
- Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravovat – obraťte se na prodejce.
- Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel a vhodný zdroj napájení.
- Po každém použití přístroj očistěte, aby se zabránilo usazování nečistot.
- Nepoužívejte během koupele nebo sprchy ani v blízkosti vany či umyvadel.


USB-C nabíjecí
kabel



Iontová
kontaktní
plocha


Ochranný kryt
proti prachu

Tlačítko napájení /
změny režimu

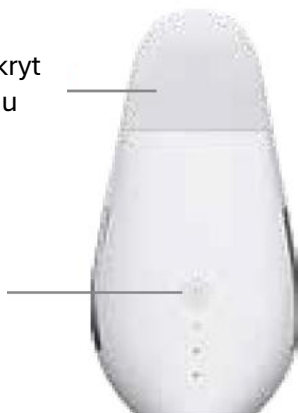

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

1. Před prvním použitím nabíjejte přístroj 2 hodiny.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení 2 sekundy pro zapnutí/vypnutí. Krátkým stiskem přepínáte režimy.
3. Očistěte čepel měkkým hadříkem nebo vatovým tamponem.
4. Naneste na pleť čisticí přípravek nebo čistou vodu.
5. Při nízkém stavu baterie přístroj dvakrát pípne a vypne se.
6. Během nabíjení kontrolky postupně blikají; po plném nabití všechny svítí.

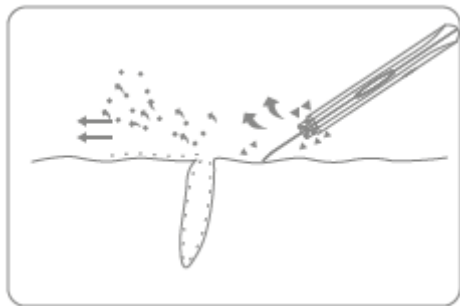

JAK POUŽÍVAT

1. Ultrazvukové čištění

- Omyjte obličej a naneste čisticí gel.
- Aktivujte první režim (vibrační čištění).
- Držte přístroj a pohybujte čepelí pomalu pod úhlem 45° proti směru pórů.

2. EMS detox

- Očistěte a napařte obličej po dobu 5 minut (nebo přiložte teplý ručník).
- Naneste roztok na odstranění černých teček na 10 minut.
- Aktivujte čtvrtý režim (export pozitivních iontů).
- Pohybujte čepelí pomalu směrem dolů proti směru pórů.
- Používejte 10 minut, poté opláchněte obličej a očistěte přístroj.


3. Vstřebávání živin

- Očistěte a napařte obličej po dobu 5 minut.
- Naneste výživnou esenci.



Režim 3 – rychlá infuze:

- Aktivujte třetí režim (import negativních iontů).
- Pohybuje čepelí pomalu zdola nahoru po směru pórů po dobu 5 minut.

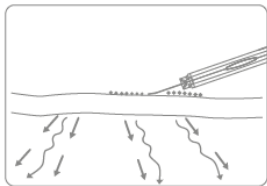


Režim 2 – pomalá infuze poklepem:

- Aktivujte druhý režim (poklepová masáž).
- Opět pohybujte zdola nahoru po dobu 5 minut.
- Po ošetření opláchněte obličej a ochlaďte pleť studeným sprejem nebo studeným ručníkem po dobu 10 minut pro stažení pórů.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

1. Zaměřte se na klíčové oblasti: čelo, čelist a T-zónu (včetně nosu).
2. Při iontových funkcích vždy držte boční iontovou kontaktní plochu.
3. Držte čepel pod úhlem 45° a pohybujte se pomalu a jemně – nenechávejte ji stát na místě.
4. Nepoužívejte na zanícenou nebo podrážděnou pokožku.
5. Doporučené použití: 2–3x týdně.
6. Příklad i čepel vždy vyčistěte před i po použití.

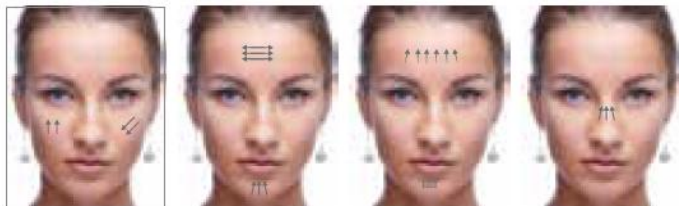

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Skladujte na suchém místě. Nevkládejte do myčky ani mikrovlnné trouby.
- Před čištěním vždy vypněte a odpojte přístroj.
- Používejte pouze měkký hadřík navlhčený studenou nebo teplou vodou.
- Nepoužívejte ostré nástroje, agresivní chemikálie ani těkavé kapaliny.
- Neoplachujte přímo pod vodou.
- Pokud přístroj nepoužíváte déle než 3 měsíce, před uložením jej plně nabijte.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém: Čepel je deformovaná / nevibruje

Možná příčina: Přílišný tlak při použití

Řešení: Jemně držte čepel oběma rukama a vraťte ji do původního tvaru

Problém: Přístroj nelze zapnout

- Vybitá baterie → Nabíjejte alespoň 2 hodiny
- Poškozená baterie → Kontaktujte servis

Problém: Selhání iontové funkce

- Ruce nejsou v kontaktu s boční elektrodou → Dotýkejte se kontaktní lišty
- Vniknutí vody / poškození obvodu → Kontaktujte servis