



LED kartáček 4v1 GIO-715

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

LED silikonový čistící kartáček


Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz

ZAČÍNÁME

Tento 4v1 LED kartáč na obličej nabízí jednoduchou a efektivní péči o pleť. Díky vysokofrekvenčním vibracím a teplu podporuje hloubkové čištění a zlepšuje vstřebávání produktů pro péči o pleť.

Vyměnitelné silikonové návleky umožňují snadnou údržbu a hygienu. Jeho měkký kartáč s dlouhými štětinami řeší různé problémy pleti a zanechává ji svěží a zářivou. Ergonomická protiskluzová rukojeť zajišťuje pohodlné používání. Zařízení je vyrobeno z potravinářského silikonu, je bezpečné a vhodné pro domácí použití.

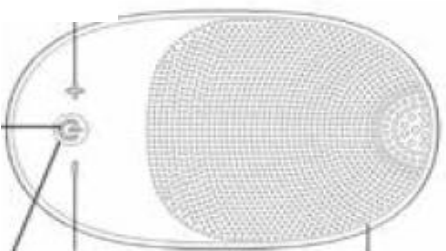

silikonová
čističí hlava

masážní hlava

zásuvka masážní hlavy


tlačítko
vibrace +

tlačítko
vibrace -

LED kontrolka

nabíjecí konektor

tlačítko napájení / přepnutí módu

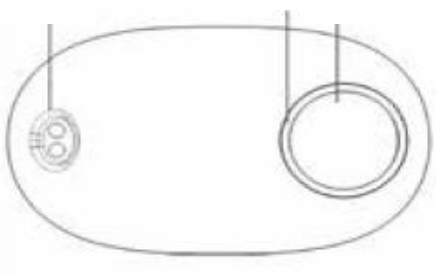

Použití

Před prvním použitím

1. Zařízení plně nabijte pomocí dodaného magnetického nabíjecího kabelu.
 2. Zařízení očistěte vodou a jemným čisticím prostředkem na obličej, poté důkladně opláchněte teplou vodou.
- Nepoužívejte alkohol, aceton, benzín ani žíravé čisticí prostředky.

Zapnutí a výběr režimů

- Zařízení zapnete podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.
- Zařízení se spustí v režimu čištění se zeleným světlem (vibrace zapnuty).
- Stisknutím funkčního tlačítka jednou přepnete do režimu modrého světla a dalším stisknutím do režimu červeného světla s ohřevem.
- Režimy se střídají v tomto pořadí: zelená/modrá/červená/zelená.

Poznámka: V režimu modrého světla se masážní hlavice může po 4 minutách dočasně zahřát v důsledku zbytkového tepelného vedení.

Popis režimů

- Zelené světlo – režim čištění

Používejte s čisticím prostředkem k hloubkovému čištění pórů.

- Modré světlo – režim hloubkového čištění a stahování pórů

Pomáhá stahovat póry a zklidňovat pokožku.

- Červené světlo – režim zahřívání

Používejte se séry nebo esencemi k podpoře vstřebávání a stimulaci vitality pokožky.

Nastavení úrovní vibrací

- Intenzitu vibrací lze nastavit od úrovně 0 do úrovně 5.
- Výchozí nastavení je úroveň 3.
- Pomocí tlačítek „+“ a „-“ můžete intenzitu zvyšovat nebo snižovat.

Indikátor baterie

- Blikající červené světlo: Nízký stav baterie
- Trvale svítící červené světlo: Nabíjení
- Světlo o: Plně nabito

POKYNY PRO KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Odstranění make-upu a každodenní čištění



Krok 1: Ujistěte se, že je zařízení plně nabité. Odpojte magnetický nabíjecí kabel a před použitím se ujistěte, že je hlavice kartáčku čistá a suchá.

Krok 2: Naneste čisticí přípravek a aktivujte režim čištění. Navlhčete obličej teplou vodou. Rovnoměrně naneste vhodný čisticí přípravek, například čisticí pěnu, olej nebo micelární vodu. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, aby se zařízení zapnulo. Spustí se v režimu čištění se zeleným světlem.

Krok 3: Očistěte obličej jemnými pohyby. Položte silikonovou kartáčovou hlavici na pokožku. Jemně kartáčkem krouživými pohyby přejíždějte od tváří k bradě, nosu a čelu. Vyhněte se oblasti kolem očí. Po očištění obličej opláchněte čistou vodou a osušte měkkým ručníkem.

2. Hlubkové čištění (doporučeno jednou týdně)



Krok 1: Zkontrolujte stav baterie. Před zahájením hlubkového čištění se ujistěte, že je zařízení dostatečně nabité. V případě potřeby jej dobijte a poté odpojte kabel.

Krok 2: Navlhčete obličej a naneste čisticí přípravek. Opláchněte obličej teplou vodou. Naneste přiměřené množství čisticího přípravku na obličej a jemně ho vmasírujte do pokožky, až vznikne bohatá pěna.

Krok 3: Aktivujte režim čištění. Zapněte zařízení a podle svých preferencí vyberte režim čištění zeleným světlem nebo modrým světlem. Jemnými krouživými pohyby důkladně vyčistěte pokožku. Zaměřte se na oblasti náchylné k ucpávání pórů, jako je např. T-zóna.



Krok 4: Opláchněte obličej a zařízení. Po čištění opláchněte obličej čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky čisticího prostředku. Silikonovou hlavici kartáčku také opláchněte pod tekoucí vodou.

Krok 5: Naneste produkt pro péči o pleť a použijte režim zahřívání. Naneste rovnoměrně sérum, esenci nebo hydratační produkt na obličej. Přepněte do režimu zahřívání červeným světlem a jemně vmasírujte produkt do pokožky, aby se zlepšilo vstřebávání a zvýšila vitalita pokožky.

Krok 6: Opláchněte obličej vodou. Opláchněte obličej čistou vodou a osušte ručníkem.

Upozornění:

Používejte lehký tlak a vyhněte se nadměrnému čištění. Hloubkové čištění by nemělo trvat déle než 2–3 minuty. Po použití zařízení vždy očistěte a osušte.

POKYNY K NABÍJENÍ

1. Používejte dodaný magnetický nabíjecí kabel (bez polarity).
2. Před nabíjením se ujistěte, že zařízení a nabíjecí port jsou suché.
3. Mírné zahřívání během nabíjení je normální.
4. Nepřekračujte 24 hodin nepřetržitého nabíjení.
5. Při použití v zahraničí ověřte, zda je místní napětí (5 V/1 A) kompatibilní.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Zařízení je vodotěsné podle normy IPX7 a po každém použití jej lze bezpečně opláchnout vodou.
- Po čištění jej nechte na dobře větraném místě, aby zcela vyschlo.
- Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej každé 3 měsíce, aby se zachovala životnost baterie.

UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte otevřené rány, kožní infekce, těžké akné, spáleniny od slunce anebo pokud jste nedávno podstoupili operaci obličeje.
2. S tímto zařízením nepoužívejte exfoliační peelingy, granulované čisticí prostředky ani produkty na bázi silikonu, protože by mohly poškodit kartáč.
3. Nepoužívejte zařízení častěji, než je doporučeno. Nadměrné používání může podráždit pokožku.
4. Zařízení není vhodné pro děti mladší 12 let. Nezletilé osoby by jej měly používat pouze pod dohledem dospělých.
5. Z hygienických důvodů zařízení nesdílejte s jinými osobami.
6. Kartáček po každém použití důkladně vyčistěte, aby se na něm nehromadily zbytky produktu nebo bakterie.
7. Zařízení skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření nebo zdrojů tepla.

NEBEZPEČÍ

1. Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah kojenců a malých dětí.
2. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v blízkosti ohně, tepla nebo v prostředí s teplotou nad 60 °C.
3. Nikdy nenabíjejte zařízení v blízkosti vody (např. umyvadla, vany nebo ve vlhkých koupelnách).
4. Používejte pouze certifikované nabíječky 5 V/1 A.
- A. Nepoužívejte poškozené kabely ani uvolněné zásuvky.
5. S nabíjecím kabelem nemanipulujte mokřýma rukama.
6. Nepokoušejte se zařízení ani baterii otevírat, rozebírat, propichovat ani upravovat.
7. Zařízení nepoužívejte, pokud je deformované, poškozené nebo nefunguje správně.
8. Zařízení nepoužívejte během nabíjení.

VAROVÁNÍ

1. Pokud máte známé kožní problémy nebo alergie, před použitím se poraďte s dermatologem.
2. V případě podráždění, zarudnutí nebo nepohodlí okamžitě přestaňte zařízení používat.
3. Toto zařízení je určeno pouze pro péči o pleť obličeje. Nepoužívejte jej na jiných částech těla.
4. Pokud zařízení nepoužíváte, udržujte jej v suchu. Po vyčištění jej nechte zcela vyschnout na vzduchu.
5. Zařízení obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se ji vyměnit.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: GIOperfect Brush

Materiály: ABS + silikon

Rozměry produktu: 100 mm × 60 mm × 40 mm

Čistá hmotnost: 86 g

Kapacita baterie: 600 mAh

Způsob nabíjení: Magnetický kabel

Jmenovitý výkon: 3 W

Nabíjecí napětí: 5 V / 1 A

Pracovní napětí: 3,7 V

Úroveň vibrací: 5 stupňů

Funkce ohřevu: 40 °C–46 °C

Indikační světlo: tříbarevná LED dioda

Provozní režimy:

- Zelené světlo – režim masáže a čištění
- Modré světlo – režim bělení a stahování pórů
- Červené světlo – režim horkého obkladu pro lepší vstřebávání

Provozní doba: 1–3 hodiny

Stupeň vodotěsnosti: IPX7