



## Rostoucí koloběžka 2v1 Cool Ride




Distributor pro Českou republiku a Slovensko:  
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,  
[www.andys.cz](http://www.andys.cz)

**DŮLEŽITÉ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

## **SOUČÁSTI PRODUKTU**

1. Řídítka
2. Nastavení výšky řídítek a zajišťovací zámek
3. Sedátko
4. Odemykací konektor
5. Přední kolečka
6. Brzda
7. Zadní světlo
8. Zadní kolečko
9. Základní plošina
10. Bluetooth reproduktor
11. Šroubovák







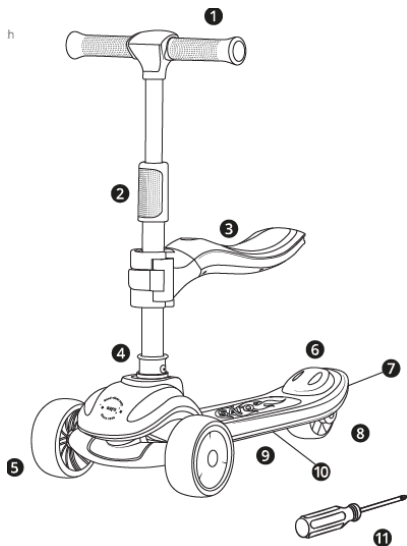




## NÁVOD K MONTÁŽI

**VAROVÁNÍ!** Tuto hračku musí sestavit dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte, zda je koloběžka správně sestavená a bezpečná. Než dáte koloběžku dítěti, odstraňte všechny prvky, které nejsou součástí hračky.



1. Chcete-li koloběžku rozložit, zatáhněte za odemykající konektor, aby se odemkla řídítka, a zatlačte tyč do svislé polohy. Řídítka zaskočí na místo, když uslyšíte cvaknutí a konektor bude zajištěn.
2. Chcete-li nastavit výšku řídítek, otočte zajišťovací zámek proti směru hodinových ručiček, dokud nebude možné tyč pohybovat.
3. Řídítka mají 5 výškových poloh. Vytáhněte je nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí, pojistné tlačítko se zajistí v první poloze. Chcete-li přejít do další polohy, stiskněte pojistné tlačítko a současně táhněte za řídítka.
4. Jakmile je dosaženo požadované polohy, zajistěte řídítka otočením zajišťovacího zámku, tentokrát ve směru hodinových ručiček.

5. Chcete-li namontovat sedátko, otevřete jeho svorku a vložte vnitřní západku do spodního otvoru tyče. Obtočte svorku kolem tyče a zavřete ji stisknutím západky.
6. Chcete-li sedátko složit, stiskněte jeho tlačítko a současně otočte sedátko do svislé polohy.
7. Chcete-li vložit nebo vyměnit baterie, odšroubujte šroubek krytu prostoru pro baterie a otevřete jej. Vložte tři baterie AA (nejsou součástí balení), poté kryt zavřete a šroubek znovu zašroubujte.

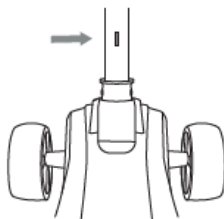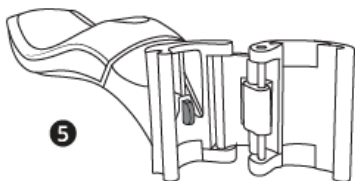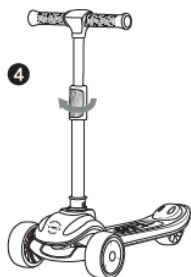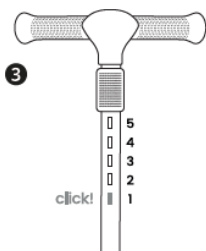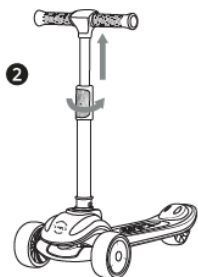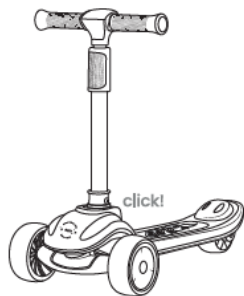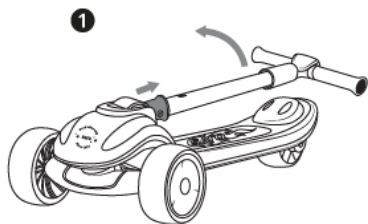

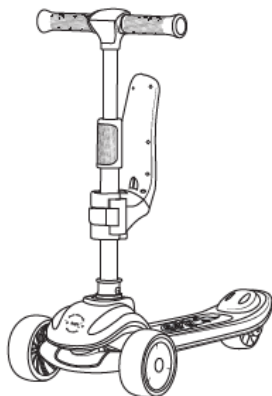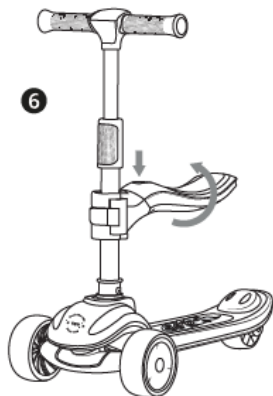

7

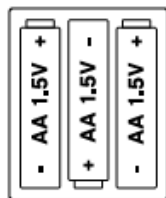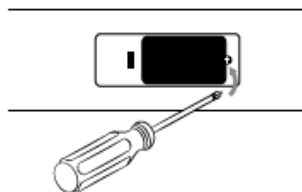

## **POKYNY PRO UŽIVATELE**

**DŮLEŽITÉ:** Před použitím koloběžky zkontrolujte, zda jsou všechny zajišťovací mechanismy správně upevněny. Ujistěte se, že jsou řídítka a sedátko nastaveny do správné výšky a řádně zajištěny. Zkontrolujte, zda brzda funguje správně a zda nejsou kolečka opotřebovaná.

Před použitím výrobku dítěti vysvětlete, jak jej bezpečně používat. Doporučujeme používat ochranné vybavení, pohodlnou obuv a oblečení s dlouhými rukávy, aby se předešlo zranění v případě pádu.

### **REŽIM ODRÁŽEDLA**

Před jízdou se ujistěte, že dítě při sezení snadno dosáhne nohama na zem. Také zkontrolujte, zda jsou řídítka nastavená do správné výšky, aby dítě mohlo režim odrážedla používat pohodlně a bezpečně. Při používání režimu odrážedla by dítě mělo sedět správně a odrážet se nohama od země, aby se pohybovalo vpřed.

### **REŽIM KOLOBĚŽKY**

Před jízdou se ujistěte, že výška řídítek odpovídá výšce dítěte. Když dítě stojí na koloběžce, mělo by na řídítka dosáhnout přirozeně a pohodlně. Pro jízdu na koloběžce by mělo stát vzpřímeně, držet řídítka oběma rukama a odrážet se jednou nohou. Za zadní částí koloběžky se nachází brzda. Pro její použití na ni postupně tlačte nohou, aby se rychlost snižovala plynule.

**VAROVÁNÍ:** Pokud je brzda sešlápnuta náhle, může dojít ke smyku nebo ztrátě rovnováhy.

## **POKYNY K ÚDRŽBĚ**

- Doporučuje se výrobek pravidelně čistit měkkým navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani silné čisticí přípravky.
- Pravidelně kontrolujte všechny části, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Neupravujte původní konstrukci výrobku jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla.
- Nenechávejte výrobek dlouhodobě venku.
- Neupouštějte výrobek prudce na tvrdé povrchy.

## **POTŘEBUJETE POMOC?**

Navštivte naše webové stránky nebo naskenujte QR kód a podívejte se na videonávod s postupem montáže krok za krokem.

**Naskenujte mě!**



## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před použitím výrobku si prosím přečtete tato upozornění:

- Funkce odrážedla je určena pro děti od 12 měsíců do maximální hmotnosti 20 kg.
- Funkce koloběžky je určena pro děti od 24 měsíců do maximální hmotnosti 50 kg.
- Doporučuje se používat ochranné vybavení.
- Naučte dítě používat výrobek bezpečně a zodpovědně.
- Výrobek používejte opatrně, protože vyžaduje určité motorické dovednosti, aby nedošlo k pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživateli nebo ostatním osobám.
- Nepoužívejte výrobek v dopravním provozu ani v blízkosti řek, bazénů, schodů nebo překážek.
- Montáž musí vždy provádět dospělá osoba.
- Nepoužívejte koloběžku, pokud některé její části chybí nebo jsou poškozené.
- Nepřidávejte ke koloběžce lana ani příslušenství, aby nedošlo k riziku udušení.
- Během skladování nebo přepravy nepokládejte na koloběžku těžké předměty, aby nedošlo k jejímu poškození.

- Nepoužívejte jiné vozidlo k tažení koloběžky.
- Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem a doporučené distributorem nebo servisním střediskem.
- Zadní světlo a reproduktor fungují na tři baterie AAA (nejsou součástí balení).
- Baterie a nářadí uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Kontrolu proveďte i po každém použití. Výrobek vyřadte z používání při prvních známkách opotřebení nebo poškození.

**Varování:** Veškeré obalové materiály musí být před předáním hračky dítěti odstraněny dospělou osobou. Tento výrobek je označen značkou CE v souladu s legislativou Evropské unie.

Ref. 8910

