

CO JE SPRÁVNĚ x CO NENÍ SPRÁVNĚ



Tvář dítěte je zakrytá.



Chybí vzpřímená pozice a brada dítěte se dotýká hrudníku.



Dítě je příliš nízko.



Dítě nemůže dýchat.



Brada je vzhůru, nos a ústa jsou volná. (M-poloha)

	STRETCHY WRAP DeLuxe	STRETCHY WRAP Classic
velikost	M, L	univerzální
maximální nosnost	18 kg	10 kg
min / max věk *	0 - 4 roky	0 – 1 rok
stretchy (pružné) / woven (tkané)	stretchy	stretchy
možnosti nošení	břicho / bok	břicho

* na základě průměrné velikosti a váhy

STRETCHY WRAP DELUXE

Vázací šátek pro každodenní použití! Tento Stretchy Wrap je často používán u novorozenců, protože se v tomto šátku cítí pohodlně – stejně, jako když byli v mamčině bříšku. Stretchy Wrap DeLuxe je ale určen i vašemu většímu dítěti. Dokonalá bezpečnost! Tyto měkké a lehké Stretchy Wrapsy jsou vyrobeny ze 100% bavlny vhodné pro děti a jsou vhodné od narození do 4 let / 18 kg. Dají se uvázat na břicho nebo na boku.



muži	< 42 - 52	< 52 - 58
ženy	< 32 - 44	< 44 - 58
velikost	M	L

STRETCHY WRAP CLASSIC

Vázací šátek pro každodenní použití! Tento Stretchy Wrap je často používán u novorozenců, protože se v tomto šátku cítí pohodlně – stejně, jako když byli v mamčině bříšku. Dokonalá bezpečnost! Tyto měkké a lehké Stretchy Wraps jsou vyrobeny ze 100% bavlny vhodné pro děti a jsou vhodné od narození do 1 roku / 10 kg. Dají se uvázat na břiše.




STRETCHY WRAP

od narození



1. Uchopte šátek tak, abyste štítek ByKay měli uprostřed.
2. Látku přetáhněte za záda, překřížte ji a přes ramena přehodte dopředu. Rozšířte látku, aby nedošlo k jejímu zkroucení.
3. Obě části uchopte a protáhněte je za šátkem, který máte kolem pasu.
4. Začněte s rovnoměrným roztažením tkaniny kolem Vašeho trupu. Ujistěte se, že tkanina dostatečně roztažená kolem vás.
5. Uchopte spodní části, které máte v blízkosti pupíku, překřížte je, přetáhněte dozadu a udělejte dvojitý uzel.
6. Dobrovolné: Obě části vzadu překřížte, přetáhněte dopředu a udělejte dvojitý uzel.
7. Stáhněte část, kterou máte okolo hrudníku dolů.
8. Nasadte nohy dítěte za každý popruh, bez tlaku nebo síly. Přitom dítě podpírejte rukou.
9. Postupně rozšiřujte popruhy, které jsou nejbližší k vašemu tělu, rovnoměrně od kolena až po koleno a od ramena až k rameni. Druhý (horní) popruh rozšiřte stejným způsobem.
10. Uchopte část, kterou máte okolo svého hrudníku a natáhněte ji opatrně přes nožičky dítěte.
11. Tuto část rovnoměrně roztáhněte až nahoru ke krčku dítěte.
12. Odhrňte stranou část, která pokrývá dětskou tvář.

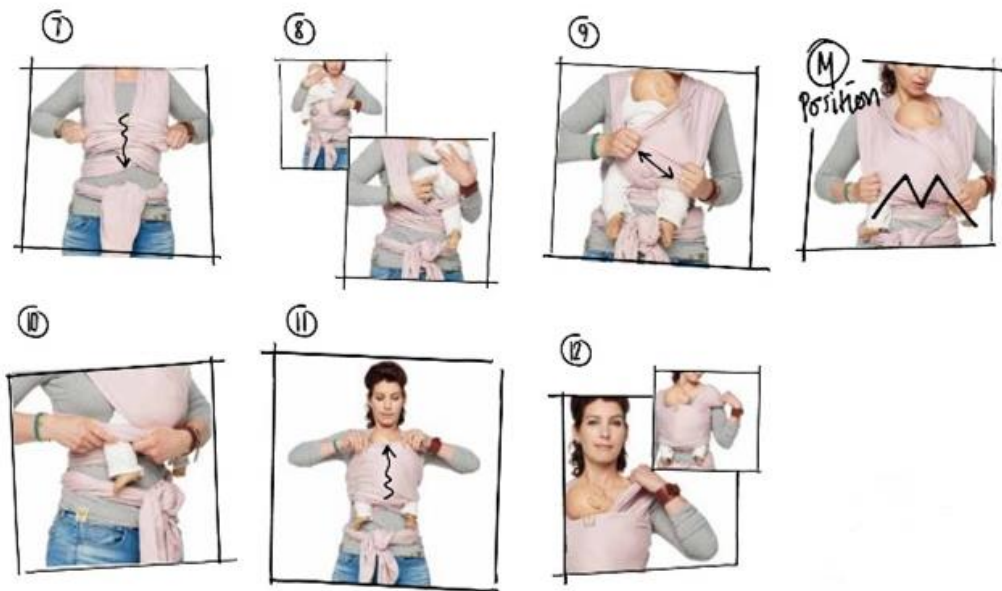

STRETCHY WRAP

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!

UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY VYTÍŠTĚNÉ POKYNY A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny uzly, přezky, zarážky, popruhy a nastavení bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhané švy, roztrhané popruhy nebo tkanina či poškozené spojovací prvky.
- Zajistěte správné umístění dítěte do produktu včetně umístění nožiček.
- Mějte na paměti, že předčasně narození kojenci, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.
- Nikdy nepoužívejte nosič v případě potíží s rovnováhou, při cvičení, v ospalosti nebo při zdravotních obtížích.
- Nikdy nepoužívejte nosič během činností, jako je vaření a úklid, u kterých může dojít k zahřátí nebo vystavení chemikáliím.
- Nikdy nepoužívejte nosič při jízdě v motorovém vozidle (ať už jako řidič nebo spolujezdec).

STRETCHY WRAP DELUXE

⚠ VAROVÁNÍ

Nedodržení pokynů výrobce může mít za následek smrt nebo vážné zranění dítěte.

Tento nosič používejte pouze pro děti o hmotnosti od 3,5 do 18kg.

RIZIKO UDUŠENÍ Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udušit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo. Děti s největším rizikem udušení jsou předčasně narozené děti a děti s respiračními problémy.

- Pravidelně kontrolujte, zda obličej dítěte odkrytý, jasně viditelný a mimo Vaše tělo.
- Pravidelně kontrolujte, zda dítě nemá bradu skloněnou na hrudníku nebo v jeho blízkosti. Tato poloha může znamenat potíže s dýcháním, a to i tehdy, nejsou-li ústa či nos ničím zakryta.
- Dítě pravidelně kontrolujte, aby nebylo příliš přitisknuté na Vaši hrud.
- Nikdy nepoužívejte tento nosič pro děti s váhou pod 3,5kg, aniž byste předem vyhledali radu pr

NEBEZPEČÍ PÁDU: Naklonění, ohnutí nebo vypnutí může způsobit pád dítěte. Při každém takové

ia
4

STRETCHY WRAP CLASSIC

⚠ VAROVÁNÍ

Nedodržení pokynů výrobce může mít za následek smrt nebo vážné zranění dítěte.

Tento nosič používejte pouze pro děti o hmotnosti od 3,5 do 10kg.

RIZIKO UDUŠENÍ Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udušit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo. Děti s největším rizikem udušení jsou předčasně narozené děti a děti s respiračními problémy.

- Pravidelně kontrolujte, zda obličej dítěte odkrytý, jasně viditelný a mimo Vaše tělo.
- Pravidelně kontrolujte, zda dítě nemá bradu skloněnou na hrudníku nebo v jeho blízkosti. Tato poloha může znamenat potíže s dýcháním, a to i tehdy, nejsou-li ústa či nos ničím zakryta.
- Dítě pravidelně kontrolujte, aby nebylo příliš přitisknuté na Vaši hrud.
- Nikdy nepoužívejte tento nosič pro děti s váhou pod 3,5kg, aniž byste předem vyhledali radu pediatra.

NEBEZPEČÍ PÁDU: Naklonění, ohnutí nebo vypnutí může způsobit pád dítěte. Při každém takovém pohybu dítě rukama přidržujte.

ASTM F2907/3